


# STARWIND®

Инструкция  
по эксплуатации  
SHM5481



Миксер электрический

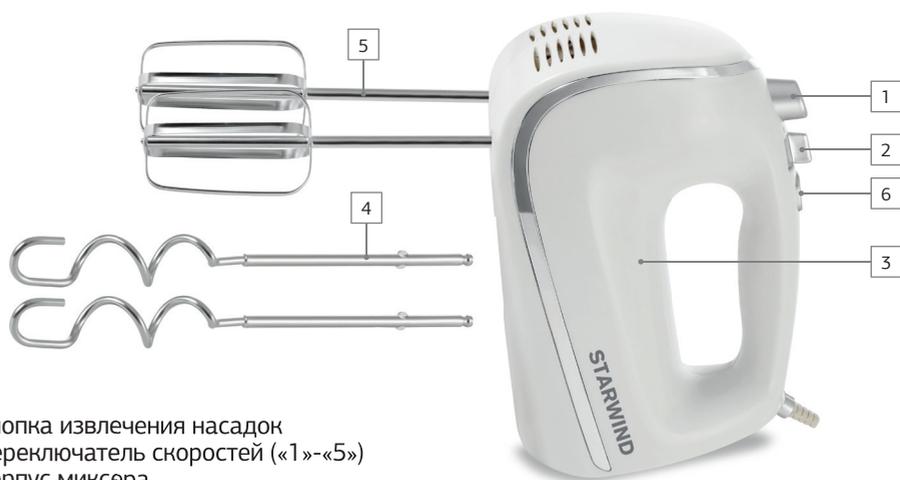

- 1 – Кнопка извлечения насадок
- 2 – Переключатель скоростей («1»-«5»)
- 3 – Корпус миксера
- 4 – Насадки для замешивания теста (2 шт)
- 5 – Венчики для взбивания (2 шт)
- 6 – Кнопка «TURBO»

## Общие меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.

- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.

## Специальные меры безопасности

- Не погружайте корпус миксера в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка корпуса миксера в посудомоечной машине.
- Не промывайте корпус миксера под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Корпус миксера, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не включайте миксер до погружения в продукт.
- В процессе эксплуатации все рабочие емкости должны располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что насадки надежно зафиксированы.
- Избегайте контакта частей тела, волос и одежды с вращающимися насадками.
- Во избежание перегрева не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе миксера.
- Корпус миксера в процессе использования должен оставаться сухим.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Соблюдайте рекомендации по времени непрерывного использования устройства во избежание перегрева и выхода устройства из строя.
- Максимальное непрерывное время работы миксера с насадками для взбивания составляет 5 минут, после чего необходимо подождать минимум 10 минут перед повторным запуском. Максимальное непрерывное время работы с насадками для перемешивания теста - 2 минуты, после чего необходимо сделать перерыв на пять минут.

- Не допускается использование миксера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать миксер из продукта, дождитесь полной остановки электродвигателя.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения насадок.
- В случае внезапного отключения электричества в процессе эксплуатации прибор остается включенным. Переведите переключатель скоростей в положение «0» и отключите прибор от электросети.
- Не рекомендуется использовать одновременно две разные насадки.

## Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте насадки и все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

## Общие рекомендации

1. Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
2. Не включайте прибор до погружения в продукт.
3. Максимальное непрерывное время работы миксера с насадками для взбивания составляет 5 минут, после чего необходимо подождать минимум 10 минут перед повторным запуском. Максимальное непрерывное время работы с насадками для перемешивания теста - 2 минуты, после чего необходимо сделать перерыв на пять минут.

## Использование миксера

1. Перед установкой насадок убедитесь в том, что моторный блок отключен от электросети.
2. Установите емкость с продуктом на твердую ровную горизонтальную поверхность.
3. Убедитесь в надежной фиксации насадок на моторном блоке.
4. Подключите миксер к электросети.
5. При помощи переключателя скоростей установите необходимую скорость («1»-«4»).
6. Для остановки миксера переведите переключатель скоростей в положение «0» и дождитесь полной остановки двигателя.
7. После завершения работы отключите моторный блок от электросети.

При переводе переключателя скоростей в положение «TURBO» миксер будет работать на максимальной скорости до тех пор пока вы удерживаете переключатель скоростей в данном положении.

Не рекомендуется непрерывно использовать режим «TURBO» для перемешивания густого теста более чем 20 секунд.

С целью предотвращения разбрызгивания продукта начинайте работу на низких скоростях.

Рекомендации по использованию скоростных режимов:

«1» - для смешивания сухих ингредиентов, а также при начале или завершении работы с миксером

«2» - для приготовления различных пюре, в том числе и супов

«3» - для замешивания сдобного или песочного теста

«4» - для приготовления кремов или взбивания яиц

«5», «TURBO» - для взбивания сливок, воздушных кремов, безе, а также для смешивания масла и сахара для теста

Время непрерывной работы в режимах «4», «5» и «TURBO» не должно превышать 1 минуту.

## Очистка

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.

- ✓ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- ✓ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- ✓ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- ✓ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- ✓ Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- ✓ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

## Комплектация:

- Моторный блок (корпус миксера) – 1 шт
- Насадки для замешивания теста – 2 шт
- Венчики для взбивания – 2 шт

**Напряжение:** 220-240 В, 50/60 Гц

**Мощность:** 450 Вт

**Миксер электрический**

**Произведено в Китае.**

**Изготовитель:**

TAGGO ENTERPRISES LIMITED  
20J, Tower C, NEO Building, 6009 Shennan Rd,  
Futian District, Shenzhen, China

**Импортер:**

ООО Хаскел  
105187, Москва, ул. Щербаковская д. 53, стр. 15  
ИНН 7719269331  
ОКПО 14574070

EAC

CE

