

STARWIND

Гидромассажная ванна для ног
SFM4230



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Описание прибора	3
Подготовка к работе	3
Очистка и хранение.....	4
Условия гарантии обслуживания.....	4
Утилизация	4

Данный прибор предназначен только для домашнего использования.

Данный прибор предназначен только для ухода за ногами.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте гидромассажную ванну для ног

- при патологических изменениях или травмах в области ног (например, открытые раны, шишки, грибковое поражение кожи ног),
- для животных,
- более 40 минут (опасность перегрева) и перед повторным использованием дайте прибору охладиться не менее 15 минут.


Перед использованием гидромассажной ванны проконсультируйтесь с врачом, прежде всего,

- если Вы не уверены, подходит ли гидромассажная ванна для Вас,
- если Вы страдаете тяжелым заболеванием или перенесли операцию на ноге,
- при диабете, тромбозах,
- при заболеваниях нижних конечностей (например, расширении вен, воспалении вен),
- при болях невыясненного происхождения.

Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по применению.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным использованием.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

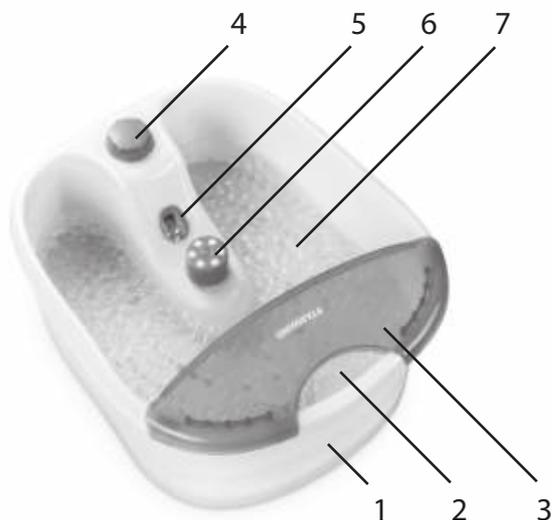

1. Корпус
2. Отверстие для слива воды
3. Съемная крышка для защиты от брызг
4. Переключатель режимов работы
5. Инфракрасный излучатель
6. Массажная насадка
7. Массажные выступы

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус влажной тканью.

- Проверьте прибор, вилку и кабель на отсутствие повреждений.
- Прежде, чем подключить гидромассажную ванну к сети, заполните ее теплой водой не больше, чем до метки заполнения MAX.
- Следите за тем, чтобы переключатель находился в положении 0, когда Вы подключаете прибор к сети.
- Уложите кабель так, чтобы не допускать спотыкания об него. Сядьте в удобное положение и поставьте ноги с легким нажимом на массажные опоры-углубления.
- Никогда не вставляйте в ванну для ног. Резиновые ножки на нижней стороне препятствуют проскальзыванию самого прибора.

При помощи переключателя режимов работы, выберите один из следующих режимов:

0 – Устройство выключено;

1 – Вибромассаж;

2 – Поддержание температуры + инфракрасное излучение;

3 – Вибромассаж + инфракрасное излучение + поддержание температуры.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Внимание!

Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь прибора.

Убедитесь, что у вас сухие руки, когда вы дотрагиваетесь до выключателя или вытаскиваете вилку из розетки.

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети и дайте ему время остыть. Далее промойте его проточной водой.

Массажную ванну для ног можно промыть также мягким бытовым чистящим средством (непенящимся). Чтобы просушить ванну, капли воды можно вытереть салфеткой.

Храните прибор в оригинальной упаковке в сухом месте. Для этого снова сложите гидромассажную ванну. Не оставляйте прибор открытым на долгое время.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде. Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством. Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации. Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере, вы можете найти на упаковке продукции. Срок гарантии 1 год.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь

в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия гарантийного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

**Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.**

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Ванночка – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Изготовитель:

Nippon Klick Systems LLP
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

Дата изготовления: 10.2020

Импортер в РФ:

ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

Произведено в Китае

