

# STARWIND®

Инструкция  
по эксплуатации

SBP8857w



Блендер электрический  
(блендерный набор)

- 1 — Регулятор мощности
- 2 — Кнопка включения
- 3 — Кнопка TURBO
- 4 — Моторный блок
- 5 — Кнопки фиксатора насадок
- 6 — Блендерная насадка
- 7 — Редуктор насадки для взбивания
- 8 — Насадка для взбивания
- 9 — Мерный стакан
- 10 — Насадка для приготовления картофельного пюре



- 11 — Крышка измельчителя
- 12 — Нож измельчителя
- 13 — Чаша измельчителя
- 14 — Толкатель
- 15 — Горловина для подачи продуктов
- 16 — Крышка-редуктор процессора
- 17 — Нож процессора
- 18 — Кнопка фиксации крышки-редуктора
- 19 — Чаша процессора
- 20 — Сменный нож-терка
- 21 — Сменный нож-шинковка
- 22 — Диск для сменных ножей



# Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Не погружайте моторный блок, идущие в комплекте насадки, крышку-редуктор измельчителя, крышку-редуктор процессора, в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока, идущих в комплекте насадок, крышки-редуктора измельчителя, крышки-редуктора процессора в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не переполняйте мерный стакан, чашу измельчителя и чашу процессора. Следите за отметками.
- Не превышайте рекомендованные количества продуктов во время обработки.
- В процессе эксплуатации все рабочие емкости должны располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Не допускайте свисания сетевого кабеля моторного блока с края поверхности, на которой установлен прибор.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что насадки надежно зафиксированы на моторном блоке. При работе с измельчителем или процессором убедитесь в том, что моторный блок надежно зафиксирован в месте соединения с крышкой-редуктором. Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- При подаче продуктов в процессор через горловину крышки-редуктора всегда пользуйтесь толкателем. Не допускается проталкивание пальцами или какими-либо предметами кроме идущего в комплекте толкателя.
- Соблюдайте рекомендации по времени непрерывного использования устройства.
- Не допускается использование блендерного набора для работы с любыми непищевыми продуктами.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

# ВНИМАНИЕ!

- Лезвия ножей и прочие режущие элементы насадок и дисков очень острые.
- Не прикасайтесь руками к ножу блендерной насадки, если прибор подключен к электросети.
- Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- При извлечении и очистке режущих элементов ножей измельчителя и процессора держитесь за пластиковые элементы.
- Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения ножей.

## Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте насадки и все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

## Общие рекомендации

1. Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
2. При использовании погружной насадки, насадки для взбивания, насадки для приготовления картофельного пюре не включайте устройство до погружения в продукт.
3. При использовании измельчителя или процессора не включайте прибор без помещенных в чаши продуктов.
4. Устройство не предназначено для колки льда.
5. Время непрерывной работы устройства не должно превышать 30 секунд, после чего необходимо сделать перерыв на 2-3 минуты. Беспрерывное время обработки твердых продуктов не должно превышать 15 секунд.
6. Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70°C может вывести устройство из строя.
7. Все погружные насадки рекомендуется мыть сразу после использования, не давая продуктам засохнуть на ножах и прочих рабочих областях насадок.

## Рекомендованное время обработки продуктов

Продукт	Максимальное количество	Способ	Время обработки
Яйца	4 шт. (200 г)	Насадка для взбивания	15 секунд
Вареный картофель	500 г	Насадка для приготовления картофельного пюре	20 секунд
Мясо	250 г	Измельчитель	15 секунд
Травы	50 г	Измельчитель	10 секунд
Орехи	150 г	Измельчитель	15 секунд
Сыр	100 г	Измельчитель	10 секунд
Хлеб	80 г	Измельчитель	10 секунд
Лук	200 г	Измельчитель	10 секунд
Печенье/бисквиты	150 г	Измельчитель	10 секунд
Мягкие фрукты	200 г	Измельчитель	10 секунд
Морковь	200 г	Измельчитель	10 секунд

# Использование погружного блендера

Погружной блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей.

Погружной блендер не рассчитан на работу со льдом, замороженными, твердыми, жесткими или сухими продуктами. Обрабатываемый продукт должен иметь жидкую консистенцию.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Зафиксируйте блендерную насадку (6) на моторном блоке (4).
3. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
4. Поместите продукт, который вы желаете обработать в глубокую емкость или используйте мерный стакан (9), идущий в комплекте.



5. Не переполняйте мерный стакан (9), следите за отметками на его стенках.
6. Для улучшения качества обработки нарежьте продукты на небольшие кусочки.
7. Наилучшие результаты будут достигнуты при работе с жидким продуктом. При необходимости добавьте воду.
8. Не включайте блендер до погружения в продукт.
9. Установите желаемую мощность при помощи регулятора (1).
10. Погрузите блендер в емкость с продуктами.
11. Для включения блендера и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения (2).
12. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO (3), при этом, регулятор мощности будет неактивным.
13. Для достижения наилучших результатов в процессе работы держите блендер перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение блендера в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.
14. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
15. Чтобы отсоединить блендерную насадку (6), нажмите одновременно на обе кнопки фиксации (5), расположенные на моторном блоке (4).
16. Рекомендуется промыть блендерную насадку (6) под струей воды сразу же после использования.



# Использование насадки для взбивания

Насадка для взбивания применяется для взбивания сырых яиц, приготовления жидкого теста, жидких соусов, кремов, взбитых сливок и прочих жидких десертов.

Не допускается использования насадки для взбивания для приготовления крутого теста.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Вставьте насадку для взбивания (8) в редуктор (7), как показано на рисунке.
3. Зафиксируйте собранную насадку на моторном блоке (4).
4. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
5. Поместите продукт, который вы желаете обработать в глубокую емкость или используйте мерный стакан (9), идущий в комплекте.






6. Не переполняйте мерный стакан (9), следите за отметками на стенках.
7. Не погружайте насадку для взбивания в продукт слишком глубоко. Обращайте внимание на ограничитель. Минимальное расстояние продукта до редуктора должно быть не менее 1 см.
8. Не включайте устройство с зафиксированной насадкой для взбивания до погружения в продукт.
9. Установите желаемую мощность при помощи регулятора (1).
10. Погрузите устройство с зафиксированной насадкой для взбивания в емкость с продуктом.
11. Для включения устройства с зафиксированной насадкой для взбивания и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения (2).
12. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO (3), при этом, регулятор мощности (1) будет неактивным.
13. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
14. Чтобы отсоединить насадку для взбивания, нажмите одновременно на обе кнопки фиксации (5), расположенные на моторном блоке (4).
15. Рекомендуется промыть насадку для взбивания (8) под струей воды сразу же после использования, предварительно отсоединив ее от редуктора (7).



# Использование насадки для приготовления картофельного пюре

Насадка применяется для приготовления воздушного картофельного пюре.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Зафиксируйте насадку для приготовления картофельного пюре (10) на моторном блоке (4).
3. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
4. Поместите очищенный отваренный картофель в глубокую емкость.
5. Не включайте устройство с зафиксированной насадкой для приготовления картофельного пюре (10) до погружения в продукт.
6. Установите желаемую мощность при помощи регулятора (1).

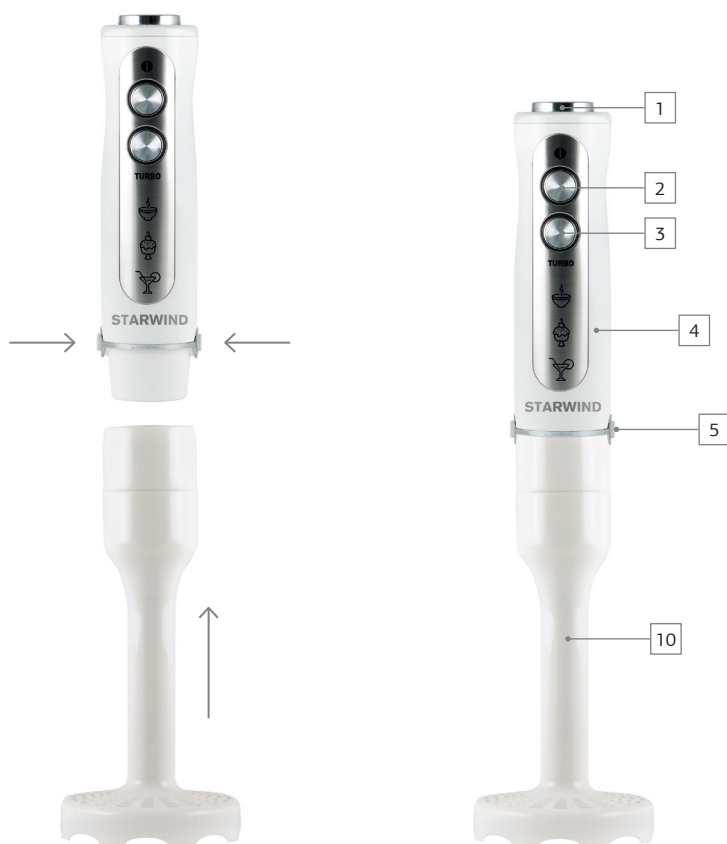

7. Погрузите моторный блок (4) с зафиксированной насадкой для приготовления картофельного пюре (10) в емкость с продуктом.
8. Для включения устройства с зафиксированной насадкой для приготовления картофельного пюре (10) и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения (2).
9. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO (3), при этом, регулятор мощности (1) будет неактивным.
10. Для достижения наилучших результатов в процессе работы держите устройство перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение устройства с зафиксированной насадкой для приготовления картофельного пюре в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.
11. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
12. Чтобы отсоединить насадку для приготовления картофельного пюре (10), нажмите одновременно на обе кнопки фиксации (5), расположенные на моторном блоке (4).
13. Рекомендуется промыть насадку для приготовления картофельного пюре (10) под струей воды сразу же после использования.
14. При необходимости тщательного промывания нож насадки для приготовления пюре может быть демонтирован при помощи идущего в комплекте ключа. Обратите внимание на то, что откручивание гайки происходит по часовой стрелке, закручивание – против.



# Использование измельчителя

Измельчитель используется для измельчения овощей, фруктов, зелени, сыра, некоторых сортов орехов, сухофруктов.

Не допускается использование измельчителя для колки льда, перемалывания кофе и орехов твердых сортов, измельчения круп и злаков.

Мясо необходимо предварительно отделить от костей, хрящей и жил.

Орехи должны быть очищенными от скорлупы.

Перед погружением в чашу продукты должны быть порезаны на небольшие куски.

В случае, если объем продуктов превосходит максимальный допустимый объем чаши измельчителя, воспользуйтесь аналогичной функцией процессора.

Лезвия ножей очень острые. При установке, извлечении и мойке ножей держитесь за пластиковые элементы.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Установите нож измельчителя (12) на центральную ось чаши (13).
3. Загрузите в чашу измельчителя (13) продукты. Не переполняйте чашу, следите за метками на ее стенках.
4. Установите крышку-редуктор (11), повернув ее по часовой стрелке до упора.
5. Зафиксируйте моторный блок (4) в редукторе чаши.



6. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
7. Установите желаемую мощность при помощи регулятора (1).
8. Для включения и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения (2).
9. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO (3), при этом, регулятор мощности (1) будет неактивным.
10. В процессе работы измельчителя придерживайте чашу (13) свободной рукой. Чаша должна находиться на ровной поверхности.
11. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
12. Отсоедините моторный блок (4) от крышки-редуктора (11) чаши измельчителя.
13. Снимите крышку-редуктор (13), повернув ее против часовой стрелки
14. Аккуратно извлеките нож (12) из чаши, держась за его пластиковые элементы.
15. Извлеките обработанные продукты из чаши.
16. Рекомендуется промыть все детали измельчителя сразу после окончания работы.



# Использование процессора

Процессор используется для шинковки, нарезки ломтиками и измельчения продуктов.

Не допускается использование процессора для колки льда, перемалывания кофе и орехов твердых сортов, измельчения круп и злаков.

Мясо необходимо предварительно отделить от костей, хрящей и жил.

Орехи должны быть очищенными от скорлупы.

Перед погружением в чашу продукты должны быть порезаны на небольшие куски.

Лезвия ножа очень острые. При установке, извлечении и мойке ножей держитесь за пластиковые элементы.

При подаче продуктов через горловину крышки-редуктора не допустимо проталкивание продуктов пальцами или другими предметами. Используйте специальный толкатель.



1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.

Использование в качестве измельчителя.

- a. Установите нож процессора (17) на центральную ось чаши (19).
- b. Загрузите в чашу процессора (19) продукты. Не переполняйте чашу, следите за метками на ее стенках.
- c. Установите крышку-редуктор (16), повернув ее по часовой стрелке до щелчка.
- d. Зафиксируйте моторный блок (4) в редукторе чаши.

Использования в качестве терки или шинковки

- a. Установите сменный нож-терку (20) или сменный нож-шинковку (21) в диск для сменных ножей (22).
- b. Установите диск для сменных ножей (22) на ось чаши процессора.
- c. Установите крышку-редуктор (16), повернув ее по часовой стрелке до щелчка.
- d. Зафиксируйте моторный блок (4) в редукторе чаши.
- e. Для подачи продуктов через горловину крышки-редуктора (15) используйте толкатель (14). Не применяйте большого усилия, надавливая на толкатель.

2. Убедитесь в надежности фиксации всех элементов, подключите прибор к электросети.
3. Установите желаемую мощность при помощи регулятора (1).
4. Для включения и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения (2).
5. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO (3), при этом, регулятор мощности (1) будет неактивным.
6. В процессе работы процессора придерживайте чашу свободной рукой. Чаша должна находиться на ровной поверхности.
7. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
8. Отсоедините моторный блок (4) от крышки-редуктора процессора.
9. Снимите крышку-редуктор, нажав на кнопку фиксации (18) и повернув ее против часовой стрелки.
10. Аккуратно извлеките нож (17) или диск для сменных ножей (22) из чаши, держась за пластиковые элементы.
11. Извлеките обработанные продукты из чаши.
12. Рекомендуется промыть все детали процессора сразу после окончания работы.



# Очистка

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока, идущих в комплекте насадок, крышки-редуктора измельчителя, крышки-редуктора процессора в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение моторного блока, идущих в комплекте насадок, крышки-редуктора измельчителя, крышки-редуктора процессора в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

## Комплектация:

- Моторный блок
- Блендерная насадка
- Насадка для взбивания
- Мерный стакан
- Измельчитель (крышка-редуктор, нож, чаша)
- Процессор (крышка редуктор, нож, чаша, диск для сменных ножей, сменный нож-терка, сменный нож-шинковка)
- Насадка для приготовления пюре

### Блендер электрический

#### Напряжение:

220 – 240 В, 50/60 Гц

#### Мощность:

850 Вт

Произведено в Китае

#### Изготовитель:

TAGGO ENTERPRISES LIMITED  
20J, Tower C, NEO Building, 6009 Shennan Rd,  
Futian District, Shenzhen, China

#### Импортер:

ООО Фригот; 109029 Москва,  
ул. Б. Калитниковская ул. 42;  
ИНН 7709920392  
ОКПО 17029835

EAC CE

