

STARWIND

Руководство
по эксплуатации
SMS4050



Набор для маникюра и педикюра

Уважаемый покупатель!

Благодарим за ваш выбор.

Вы стали владельцем изделия марки Starwind, отличившегося передовым дизайном и отличным качеством.


Мы надеемся, что наши изделия будут вашим спутником в течение многих лет.

Внимательно прочитайте инструкции перед использованием и храните их для использования в будущем!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1.** Прежде чем подключить прибор к сети электропитания, проверьте, соответствует ли значения, указанные на зарядном устройстве значениям электросети.
- 2.** Всегда отсоедините зарядное устройство от сети после завершения зарядки.
- 3.** Не размещайте устройство и его детали вблизи или над горячими поверхностями, такими как газовая и электрическая плиты, нагретая духовка.
- 4.** Убедитесь, что шнур питания не висит над краем стола и не касается горячих поверхностей.
- 5.** При отсоединении от сети электропитания, не тяните за шнур питания, так как это может повредить шнур и вызвать короткое замыкание.
- 6.** Не погружайте прибор и его детали в воду или другие жидкости.
- 7.** Не используйте изделие для целей, кроме указанных в данной инструкции.
- 8.** Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний, при отсутствии надзора или инструкций по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность.
- 9.** В случае возникновения неполадок в устройстве или его деталях, не используйте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

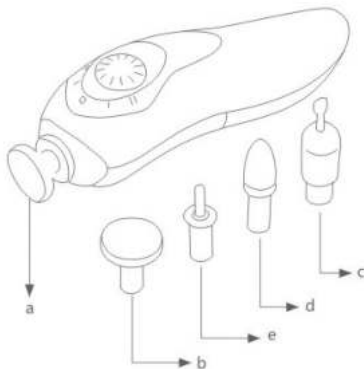

- a.** Диск для пилки и обрезки ногтей
- b.** Полировочный диск
- c.** Тонкая пилка
- d.** Широкий маникюрный стембель
- e.** Полировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобный дизайн
- 2 настройки скорости
- Время непрерывной работы: 30 минут
- Перезаряжаемый прибор, а также питание от сети с помощью переходника
- 10 насадок, тарелка для кутикулы
- Функция мини-фена
- AC230В, 50 Гц, 2,5 Вт

ЗАРЯДКА

- 1.** Чтобы зарядить устройство, подключите его к зарядному устройству, а зарядное устройство к сетевой розетке.
- 2.** Индикатор зарядки загорается на корпусе.
- 3.** После завершения зарядки, отсоедините зарядное устройство от сети питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1. Устройство предназначено для обработки ногтей.
2. Установите необходимую насадку в прибор и начинайте выполнять работу, соответствующую установленной насадке.
3. Перед подключением устройства к зарядному устройству, убедитесь, что вал, на котором установлена насадка, неподвижно.
4. При завершении работы, снимите насадку и поместите устройство в чемодан.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК

1. **Грубые диски:** Они предназначены для удаления грубой кожи с ног. Чем грубее кожа, тем мощнее работает прибор.
2. **Диск для полировки:** Данная насадка предназначена для окончательной полировки ногтей.
3. **Большая конусообразная насадка:** Данная насадка предназначена для обработки толстых ногтей.
4. **Маленькая цилиндрическая насадка:** Данная насадка предназначена для тонкой обработки кончиков пальцев.
5. **Маленькая конусообразная насадка:** Данная насадка используется для удаления кожи вокруг ногтей.
6. **Щетка:** Данная насадка предназначена для очистки ногтей после обработки.
7. **Насадка для удаления кутикулы:** Слегка поднимает кутикулу для дальнейшего ее удаления.
8. **Палочка для удаления кутикулы:** Используется для удаления кутикулы вручную.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отсоедините зарядное устройство от сети.
2. Протрите прибор или зарядное устройство влажной тканью, чтобы удалить грязь, затем протрите сухой тканью.
3. Не используйте химические вещества для очистки прибора.
4. Храните прибор в прохладном и сухом месте.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Условия гарантийного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

**Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.**

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею	Прибор принят, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации неработающего прибора принимайте все меры для предотвращения ущерба окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и устройство, как красители, используемые при изготовлении и упаковке устройства, при сжигании выделяют вредные вещества, которые вызвать ущерб окружающей среде и здоровью людей и животных.

В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и устройство, как красители, используемые при изготовлении и упаковке устройства, при сжигании выделяют вредные вещества, которые вызвать ущерб окружающей среде и здоровью людей и животных.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Инструкция -1 шт

Прибор -1 шт.

Адаптер для зарядки -1 шт.

Сменные насадки -10 шт.

Изготовитель:

Hangzhou Anpel Appliance Co., LTD

Room 402, Building 1, No. 176 Zixia Street, Xihu district, Hangzhou city,
Zhejiang province

Ханчжоу Анпел Эплайенсес Ко., ЛТД

Комната 202, улица Цзыся 176, район Сиху, город Ханчжоу,
провинция Чжэцзян

Импортер в РФ

LLC «Haskel»

Boulevard Stroiteley, building 4, block 1, floor 8, office 819
Krasnogorsk, Moscow Region 143401

ООО «Хаскел»

143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей,
дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Сделано в Китае

Дата изготовления: 10.2020

