

STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Блендер погружной

SBP3242/SBP3412

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности.....	3
Специальные меры безопасности.....	4
Условия ограничения пользования.....	5
Назначение.....	5
Схема устройства.....	6
Технические характеристики.....	6
Комплектация.....	7
Подготовка к работе.....	7
• Подготовка к работе.....	7
• Рекомендованное время обработки продуктов.....	8
Эксплуатация.....	8
• Использование погружного блендера.....	8
• Использование насадки для взбивания.....	9
• Использование измельчителя.....	10
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	11
Очистка и уход.....	11
Транспортировка и хранение.....	11
Утилизация.....	12
Реализация устройства.....	12
Гарантийный талон.....	13

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки STARWIND.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- В процессе эксплуатации все рабочие емкости должны располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Не допускайте свисания сетевого кабеля моторного блока с края поверхности, на которой установлен прибор.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.

- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица, ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Соблюдайте рекомендации по времени непрерывного использования устройства.
- Рекомендуются хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед включением устройства убедитесь в том, что насадки надежно зафиксированы на моторном блоке. Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.

- Лезвия ножей и прочие режущие элементы насадок и дисков очень острые. Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- Не прикасайтесь руками к ножу блендерной насадки, если прибор подключен к электросети.
- Будьте осторожны при извлечении и очистке режущих элементов, держитесь за пластиковые элементы.
- Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения ножей.
- Не погружайте моторный блок и идущие в комплекте насадки в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока и идущих в комплекте насадок в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не переполняйте мерный стакан. Следите за отметками.
- Не превышайте рекомендованные количества продуктов во время обработки.
- Не допускается использование блендерного набора для работы с любыми непищевыми продуктами.


УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением инструкции эксплуатации, в этом случае, производитель не несет ответственности за возможные последствия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является электроприбором, предназначенным для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов и т. п.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

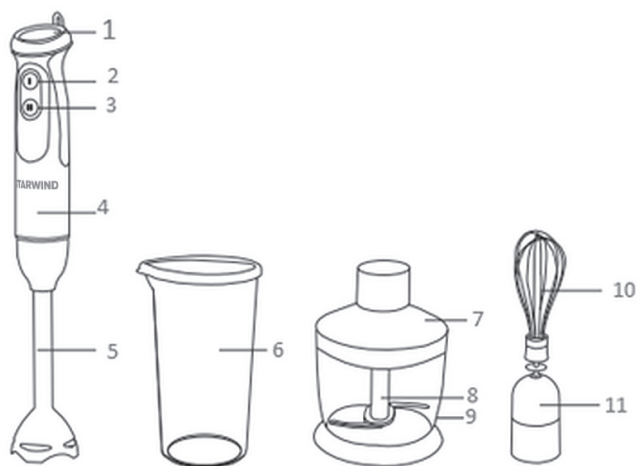

- 1 – Плавный регулятор скорости
- 2 – Скорость 1
- 3 – TURBO-режим
- 4 – Моторный блок
- 5 – Насадка-блендер
- 6 – Мерный стакан
- 7 – Крышка измельчителя с приводом
- 8 – Нож измельчителя
- 9 – Чаша измельчителя
- 10 – Насадка для взбивания
- 11 – Редуктор насадки для взбивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1200 Вт
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Объем измельчителя: 500 мл
- Объем мерного стакана: 500 мл
- Материал погружной части: нержавеющая сталь
- Материал корпуса: пластик
- Длина кабеля: 0,8 м
- Размер устройства: 65 x 420 мм
- Вес устройства: 1,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Моторный блок
- Блендерная насадка
- Насадка для взбивания
- Измельчитель
- Мерный стакан
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.

ВНИМАНИЕ!

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

4. Полностью размотайте электрошнур питания.
5. Корпус прибора протрите влажной тканью.
6. Перед первым использованием тщательно промойте насадки и все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции. Тщательно просушите прибор перед включением в сеть электропитания.
7. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
8. Подключите устройство к электросети.

Рекомендованное время обработки продуктов

Продукт	Максимальное количество	Способ	Время обработки
Яйца	4 шт. (200 г)	Насадка для взбивания	15 секунд
Мясо	250 г	Измельчитель	15 секунд
Травы	50 г	Измельчитель	10 секунд
Орехи	150 г	Измельчитель	15 секунд
Сыр	100 г	Измельчитель	10 секунд
Хлеб	80 г	Измельчитель	10 секунд
Лук	200 г	Измельчитель	10 секунд
Печенье/бисквиты	150 г	Измельчитель	10 секунд
Мягкие фрукты	200 г	Измельчитель	10 секунд
Морковь	200 г	Измельчитель	10 секунд

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование погружного блендера

Погружной блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей.

ВНИМАНИЕ!

Погружной блендер не рассчитан на работу со льдом. Работа с замороженными, твердыми, жесткими или сухими продуктами запрещена. Обрабатываемый продукт должен иметь жидкую консистенцию.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Зафиксируйте блендерную насадку (5) на моторном блоке (4).
3. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
4. Поместите продукт, который вы желаете обработать в глубокую емкость или используйте мерный стакан (6), идущий в комплекте.
5. Не переполняйте мерный стакан, следите за отметками на его стенках.
6. Для улучшения качества обработки нарежьте продукты на небольшие кусочки.
7. Наилучшие результаты будут достигнуты при работе с жидким продуктом. При необходимости добавьте воду.

8. Не включайте блендер до погружения в продукт.
9. Погрузите блендер в емкость с продуктами.
10. Для включения и работы блендера нажмите и удерживайте кнопку импульсного режима (2,3).
11. Для достижения наилучших результатов в процессе работы держите блендер перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение блендера в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.
12. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
13. Чтобы отсоединить блендерную насадку, поверните ее против часовой стрелки относительно моторного блока.
14. Рекомендуется промыть блендерную насадку под струей воды сразу же после использования.

Использование насадки для взбивания

Насадка для взбивания применяется для взбивания сырых яиц, приготовления жидкого теста, жидких соусов, кремов, взбитых сливок и прочих жидких десертов. Не допускается использование насадки для взбивания для приготовления крутого теста.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Вставьте насадку для взбивания (10) в редуктор (9).
3. Зафиксируйте собранную насадку на моторном блоке (4).
4. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
5. Поместите продукт, который вы желаете обработать в глубокую емкость или используйте мерный стакан (6), идущий в комплекте.
6. Не переполняйте мерный стакан, следите за отметками на стенках.
7. Не погружайте насадку для взбивания в продукт слишком глубоко. Обращайте внимание на ограничитель. Минимальное расстояние продукта до редуктора должно быть не менее 1 см.
8. Не включайте устройство с зафиксированной насадкой для взбивания до погружения в продукт.
9. Погрузите устройство с зафиксированной насадкой для взбивания в емкость с продуктом.
10. Для включения и работы устройства с зафиксированной насадкой для взбивания нажмите и удерживайте кнопку импульсного режима (2,3).
11. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
12. Чтобы отсоединить насадку для взбивания, поверните ее против часовой стрелки относительно моторного блока.
13. Рекомендуется промыть насадку для взбивания под струей воды сразу же после использования, предварительно отсоединив ее от редуктора.

Использование измельчителя

Измельчитель используется для измельчения овощей, фруктов, зелени, сыра, некоторых сортов орехов, сухофруктов. Мясо необходимо предварительно отделить от костей, хрящей и жил. Орехи должны быть очищенными от скорлупы. Перед погружением в чашу продукты должны быть порезаны на небольшие куски. Лезвия ножей очень острые. При установке, извлечении и мойке ножей держитесь за пластиковые элементы.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использование измельчителя для колки льда, перемалывания кофе и орехов твердых сортов, измельчения круп и злаков.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Установите нож измельчителя (8) на центральную ось чаши (9).
3. Загрузите в чашу измельчителя продукты. Не переполняйте чашу, следите за метками на ее стенках.
4. Установите крышку измельчителя с приводом (7), повернув ее по часовой стрелке до упора.
5. Зафиксируйте моторный блок (4) в крышке измельчителя. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
6. Для включения и работы устройства с зафиксированным измельчителем нажмите и удерживайте кнопку импульсного режима (2,3).
7. В процессе работы измельчителя придерживайте чашу свободной рукой. Чаша должна находиться на ровной поверхности.
8. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
9. Отсоедините моторный блок от крышки измельчителя с редуктором.
10. Отсоедините крышку измельчителя с редуктором от чаши измельчителя, повернув ее против часовой стрелки.
11. Аккуратно извлеките нож из чаши, держа за его пластиковые элементы.
12. Извлеките обработанные продукты из чаши.
13. Рекомендуется промыть все детали измельчителя сразу после окончания работы.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети
- Не допускается мойка моторного блока и редуктора в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение моторного блока и редуктора в воду и/или другие жидкости
- Лезвия ножей и прочие режущие элементы насадок и дисков очень острые.
- Внешнюю поверхности моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %.
- Храните в месте, недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

STARWIND

Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://starwind.com.ru/service/> по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику STARWIND. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания STARWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
 - на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением ем и драйверами, карты памяти);
 - на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
 - для холодильников - на полнотелые запалов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
 - для микроволновых печей - на тарелки, вентиль, решетку;
 - для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
5. На пути дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователя; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанция со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ningbo Kitchen Appliance Co.,Ltd
MEIHU VILLAGE HENGHE TOWN CIXI ZHEJIANG CHINA

Нинбо Китчен Апплаинс Ко., Лтд
Меihu вилладж, Хенье таун, Цыси сити, Чжэцзян провинс,
Китай

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4
Made in China/Сделано в Китае

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.starwind.com.ru

В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на шильде устройства и на упаковке.

Срок службы устройства составляет 5 лет при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 1 год