

STARWIND


Эпилятор

SEP 6031



Руководство по эксплуатации

СХЕМА ПРИБОРА

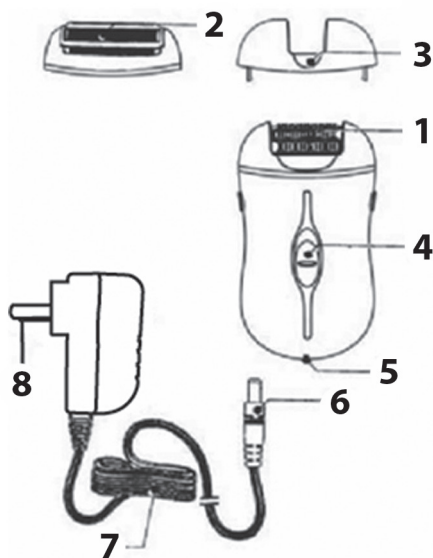

1. Насадка для эпиляции
2. Насадка для бритья
3. Защитный колпачок
4. Кнопка вкл./выкл.
5. Штекер для зарядки
6. Сетевой шнур
7. Адаптер для зарядки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия посторонних предметов и любых жидкостей.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.
- **ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.

ЗАРЯДКА

- Перед использованием прибор необходимо зарядить. Для достижения оптимального результата мы рекомендуем пользоваться полностью заряженным устройством.
- Время зарядки составляет примерно 8 часов.
- После полной зарядки используйте прибор без шнура
- Полный заряд обеспечивает до 40 минут работы прибора без шнура.

ЭПИЛЯЦИЯ:

- Снимите защитную крышку.
- Установите переключатель в положение ON.
- Свободной рукой натягивайте кожу и плавно перемещайте эпилятор в направлении противоположном росту волос.
- Эпиляция легче и комфортнее переносится кожей, когда длина волосков составляет 2–5 мм.
- Выполняйте эпиляцию ног снизу-вверх.
- Эпиляция в области подмышек и в зоне бикини наиболее чувствительный, осо-

бенно в начале эпиляции. Перед выполнением эпиляции тщательно очистите кожу для удаления остатков косметических средств (например, дезодоранта).

- При выполнении эпиляции в области подмышек держите руку в поднятом состоянии и водите прибором в разных направлениях, чтобы захватить волосы, которые могут расти в разные стороны.
- Не рекомендуется использовать прибор на покрасневшей коже, зонах с родинками, высыпаниями, без предварительной консультации с врачом.
- Лицам страдающим сахарным диабетом, гемофилии рекомендуется также проконсультироваться у врача перед началом использования прибора.
- После первых применений прибора, кожа может немного раздражаться и краснеть.
- Данные симптомы являются нормальными и проходят через некоторое время. Если раздражение не проходит в течение первых трех дней рекомендуется обратиться к врачу.
- Не используйте насадки если обнаружите их повреждение.
- Не подвергайте прибор воздействию температуры ниже 5С и выше 35С.
- По окончании работы переведите переключатель в положение OFF.

БРИТЬЕ

- Для бриться нежелательных волосков , в комплкте с эпилятором идет насадка для бритья. Данная насадка подходит для бриться чувствительных зон тела(бикини, подмышки).
- Снимите насадку для эпиляции нажав на кнопку отсоединения насадки.
- Установите насадку для бриться на прибор и надавите на нее до характерного щелчка.
- Включите прибор и медленно проведите им в направлении против роста волос.

ОЧИСТКА И УХОД

- После каждого использования бритвы ее необходимо тщательно очищать.
- Нажмите кнопку отсоединения каркаса съемной бритвенной системы
- Промойте съемную бритвенную систему под струей воды. При необходимости можно дополнительно очистить их специальной щеткой для чистки.
- Регулярная очистка эпилирующей головки гарантирует отличную гигиену и тщательную эпиляцию.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить прибор следует в сухом месте.

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ

- Батарея должна быть вынута из прибора перед его утилизацией.
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе прибор отключился	Возможный перегрев прибора	Выключите прибор из розетки и дайте ему полностью остыть



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 – 240 В, ~50/60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 3 Вт

Батарея: NI-CD

Время зарядки аккумулятора: 8 часов

Время работы от аккумулятора: 40 минут

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор – 1 шт.

Сетевой шнур – 1 шт.

Сменные насадки – 2 шт.

Защитный колпачок – 1 шт.

Щётка для чистки – 1 шт.

Гарант талон – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Срок службы изделия составляет 3 года, при условии использования устройства в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия гарантийного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

Изготовитель:

Nippon Klick Systems LLP
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

Дата изготовления: смотреть на упаковке

Импортер в РФ:

ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401



Сделано в Китае