


STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

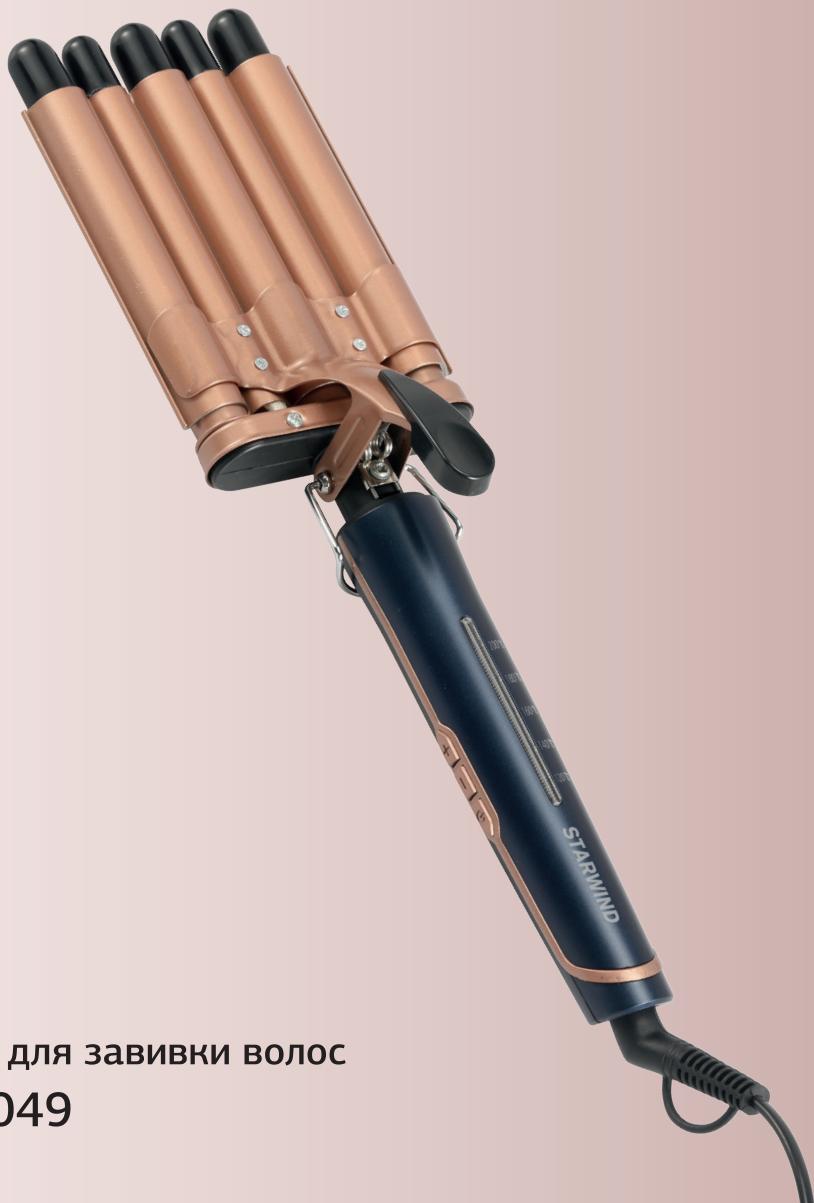

Щипцы для завивки волос
SHS7049

СОДЕРЖАНИЕ:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА.....	6
ОЧИСТКА И УХОД	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	8
УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА	9
РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА	9
УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	10

Благодарим за выбор продукции торговой марки **STARWIND**.

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации прибора, а также по уходу за ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений на устройстве и сетевом шнуре питания.

- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает права на его гарантийное обслуживание.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей. Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость).
- Не используйте прибор, принимая ванну, либо в помещениях с повышенной влажностью. Руки должны быть сухими.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (ванны, раковины или др.). Если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети, выдернув вилку прибора из розетки сухими руками. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду и не пытайтесь включить прибор повторно. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~).

Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.

- Любое ошибочное включение лишает права на гарантийное обслуживание.
- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускайте перегрузки сети, это может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ!

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

- В процессе эксплуатации рабочие поверхности прибора сильно нагреваются. Во избежание ожогов не прикасайтесь к ним руками и другими частями тела.
- Не используйте прибор для укладки искусственных волос или париков.
- Запрещается использование фиксирующих лаков и средств для завивки во время использования прибора.
- При использовании прибора волосы должны быть сухими.
- Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остить.

НАЗНАЧЕНИЕ

Щипцы для завивки волос предназначены для создания укладки волос.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 90 Вт
- Конструкция завивки из 5 волн
- 5 температурных режимов
- Максимальная температура нагрева: 200 °C
- Индикатор температурного режима
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Диаметр: 13–16 мм
- Подставка
- Напряжение: 220–240 В, ~50/60 Гц
- Защита шнура от перекручивания
- Быстрый нагрев
- Легкая и бережная укладка в одно касание
- Длина сетевого шнура: 1,8 м
- Цвет: синий с золотым

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Щипцы для завивки волос
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

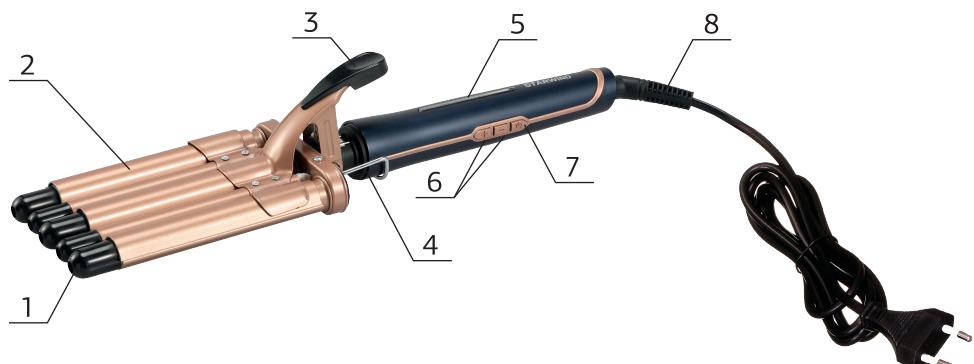

1. Термоизолированные наконечники
2. Рабочая поверхность щипцов – 5 волн
3. Прижимной механизм
4. Подставка
5. Индикатор температурного режима
6. Кнопки управления температурными режимами
7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
8. Сетевой шнур питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Извлеките прибор из упаковки, освободив от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на приборе.
- Полностью размотайте сетевой шнур питания и подключите прибор к электросети.
- Чтобы включить прибор нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- С помощью кнопок управления температурными режимами установите желаемый режим от 120 до 200 °C. Значение температуры следует выбирать в зависимости от структуры и типа волос в соответствии с таблицей ниже.

Температурный режим	Тип и структура волос
120-140 °C	Рекомендуется для поврежденных и тонких волос
160-180 °C	Рекомендуется для здоровых волос (индикатор работы указывает на середину шкалы температурного режима)
180-200 °C	Рекомендуется для непослушных и вьющихся волос

- Подождите, пока прибор нагреется, положив его на подставку.
- Завейте волосы, аккуратно прижимая прядь щипцами, не касаясь кожи головы.
- Во избежание перегрева прибора не работайте непрерывно более 15 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- После использования выключите прибор и отключите от сети. Положите его на подставку и дайте остыть.

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием прибора обязательно вымойте и высушите волосы.
- Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Не используйте прибор в непосредственной близости к воде в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Будьте осторожны и не прикасайтесь щипцами к коже головы или шее. Это может привести к ожогу. Для бережного использования и во избежание ожогов на кончиках щипцов есть термоизолированный наконечник.

Завивка волос

Тщательно расчешите вымытые сухие волосы и разделите их на пряди. Для более тонких и тугих локонов используйте небольшие пряди волос, для более крупных и свободных – толстые пряди. Поместите желаемую прядь между щипцами, нажимая на прижимной механизм и держась за термоизолированные наконечники. Кончики волос должны слегка выглядывать из-под зажима. Подержите прядь в таком положении 10-20 секунд для образования стойких тугих локонов. Перед тем как освободить локон, нажмите на прижимной механизм. Проделайте это по всей длине волос, или в тех местах, где необходимо создать укладку.

Советы:

- Чтобы избежать повреждения волос, перед началом укладки рекомендуется нанести средство для термозащиты волос в виде спрея или крема.
- Чтобы добавить объем тонким волосам, перед сушкой волос нанесите на корни немного придающего объем спрея.
- Чтобы завивка сохранялась дольше, наносите перед завивкой на каждую прядь волос средство для фиксации укладки.
- Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.
- Не обрабатывайте одну и ту же прядь волос слишком продолжительный период времени.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети. Дождитесь полного остывания прибора.
- Прочистите и протрите прибор сухой тряпкой.
- Повторяйте эти действия по каждого использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Храните в месте, недоступном для детей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт и внесение изменений в его конструкцию!

Неисправность	Возможные причины	Устранение неисправностей
Прибор не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках прибора.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Прибор не нагревается.	Прибор не подключен к сети.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами и нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
	Прибор поврежден.	Отключите сетевой шнур от сети. Обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните устройство в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °C.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретен данный продукт.
- Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено только для работы в домашних некоммерческих зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: <http://starwind.com.ru/service/> по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику STARWIND. Удостоверьтесь письмом Ваших прав избежание недоразумений внимательно изучите Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обрабатываются силу возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правила и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантинного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждает приемку на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания STARWIND оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. З. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:

 - а) для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биоэздорователи), фильтры, полки;
 - б) для микроволновых печей - на тарелки, веточки, решетки;
 - в) для пылесосов - на шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
- повреждениями, выанными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- действий неподходящей силы (стихии, пожаров, аварий, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапных несчастных случаев;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Отрывной талон 2

Отрывной талон 1

Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

ИЗГОТОВИТЕЛЬ**Nippon Klick Systems Limited**

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

**Импортер и организация, уполномоченная
на принятие претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации
об устройстве посетите сайт:

www.starwind.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право
изменения комплектации, технических характе-
ристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические
характеристики представлены на наклейке на
устройстве.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы устройства составляет 3 года при
условии использования устройства в строгом
соответствии с настоящей инструкцией по
эксплуатации.

Срок гарантии: 1 год

