

# STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Робот-пылесос

SRV4560

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Меры безопасности.....                                   | 3  |
| Специальные меры безопасности.....                       | 4  |
| Назначение .....   | 4  |
| Технические характеристики.....                          | 5  |
| Комплектация .....                                       | 5  |
| Схема устройства.....                                    | 6  |
| Подготовка к работе .....                                | 8  |
| Работа.....  | 9  |
| Очистка и уход.....                                      | 11 |
| Порядок действий в случае обнаружения неисправности..... | 13 |
| Условия гарантийного обслуживания.....                   | 14 |
| Транспортировка и хранение .....                         | 14 |
| Утилизация .....   | 15 |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора. Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Обязательно сохраните стикер с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
- Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, во избежание поражения электрическим током и получения травм необходимо соблюдать приведенные ниже рекомендации по мерам безопасности.
- Используйте данное устройство только в соответствии с руководством пользователя.
- Прежде чем подключить адаптер питания к электросети, убедитесь в том, что указанное на адаптере напряжение соответствует напряжению электросети в вашем доме. Не используйте для зарядки устройства переходники.
- Не используйте, не заряжайте и не храните устройство на мокрых поверхностях, не касайтесь корпуса устройства или адаптера питания мокрыми руками.
- Не оставляйте пылесос включенным без присмотра.
- Используйте пылесос для домашней уборки, при температуре от 0 до 40 °С. Оптимальная температура для подзарядки батареи устройства от 10 до 30 °С.
- Для зарядки устройства используйте только адаптер питания, поставляемый в комплектации данного пылесоса. Запрещается использовать другие зарядные устройства для зарядки данной модели пылесоса. Запрещается использовать комплектное зарядное устройство для зарядки других устройств.
- Не заряжайте устройство на улице.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

- Не допускайте небрежного обращения со шнуром адаптера питания, не оборачивайте шнур вокруг острых кромок и не закрывайте дверь при лежащем на полу шнуре. Запрещается переносить адаптер питания за шнур или отсоединять адаптер от розетки, натягивая шнур. Вместо этого возьмитесь за вилку и потяните ее, чтобы отсоединить адаптер от розетки. Держите шнур зарядного устройства вдали от горячих поверхностей.
- Запрещается использовать пылесос, если:
  - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
  - не установлены фильтры.
- Не используйте прибор для каких-либо других целей, кроме указанных в настоящем руководстве пользователя. Следуйте всем инструкциям на этикетке и маркировке пылесоса.
- Данный пылесос предназначен исключительно для бытового применения.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.

### **ВНИМАНИЕ!**

*Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!*

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед началом уборки предупредите всех людей в помещении, чтобы они не споткнулись о работающий робот-пылесос.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Не используйте пылесос для поглощения твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т. д., чтобы не повредить пылесос и фильтр.
- Не засасывайте горячую золу.
- Не используйте пылесос для поглощения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (чистящих средств, бензина, духов и т. п.), также токсичных веществ (хлорной извести, аммиака и других).
- Не проливайте воду или другие жидкости на пылесос и не допускайте засасывания пылесосом жидкостей.
- Следите, чтобы пылесос не подвергался падениям или ударам.
- Не ставьте на пылесос другие предметы.
- Запрещается использовать пылесос, если:
  - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
  - не установлены фильтры.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Робот-пылесос предназначен для автоматической уборки твердых напольных покрытий.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **Робот-пылесос**

- Мощность: 15 Вт
- Объем пылесборника: 600 мл
- Контейнер для воды: 200 мл
- Тип аккумулятора: Li-ion 2600 мА\*ч, 7,4 В
- Время непрерывной работы: до 100 мин
- Время зарядки: 4-5 часов
- Сухая и влажная уборка
- 4 режима уборки: автоматический (режим «Зигзаг»), локальный, по периметру, ручное управление
- Датчики препятствий
- Датчики перепада высоты (максимальный порог препятствия 15 мм)
- Боковые щетки для эффективной очистки ковров и твердых поверхностей
- Три ступени фильтрации
- Автоматический возврат на базу для подзарядки
- Уровень шума: ≤ 65 дБ
- Размер: 320 x 320 x 78 мм
- Вес: 2,2 кг

### **Сетевой адаптер питания:**

- Вход: 100-240 В, ~ 50/60 Гц, 0,4 А
- Выход: 12 В — 1 А



### **Зарядная станция:**

- Вход: 12 В — 1 А
- Выход: 12 В — 1 А


## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Робот-пылесос SRV4560
- Зарядная станция
- Сетевой адаптер
- Пульт дистанционного управления
- Контейнер для воды
- Насадка для влажной уборки
- Боковые щетки: 4 шт.
- Сменный фильтр HEPA
- Щеточка для очистки пылесборника
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон


# СХЕМА УСТРОЙСТВА Робот-пылесос

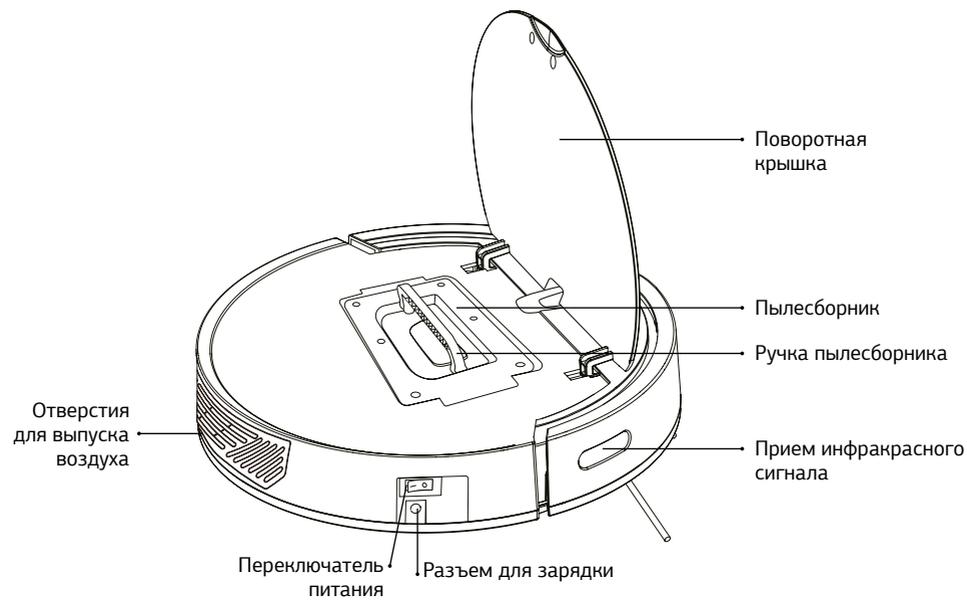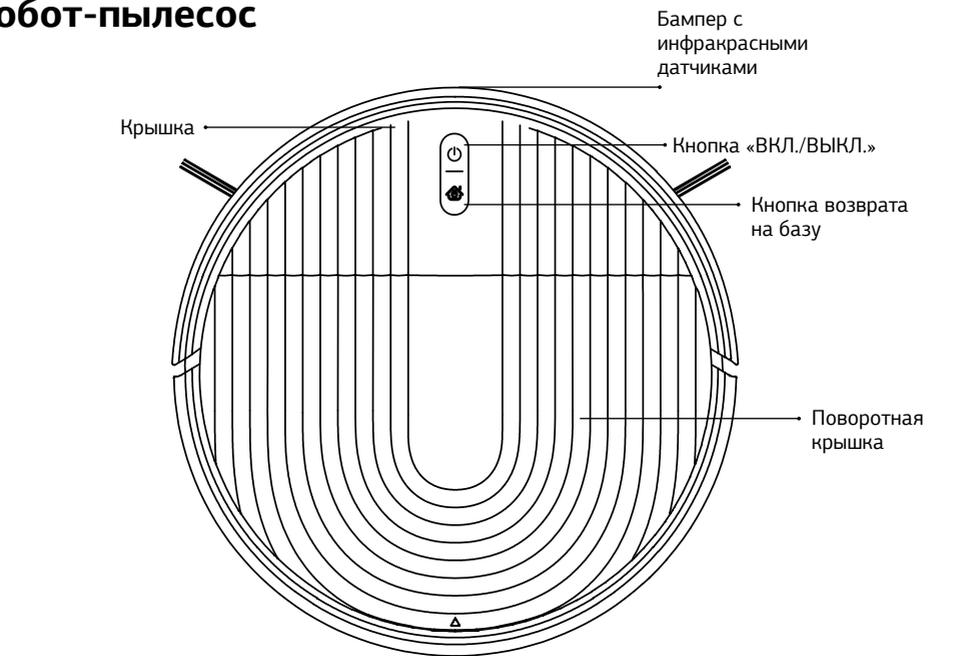


# Внутреннее устройство пылесоса

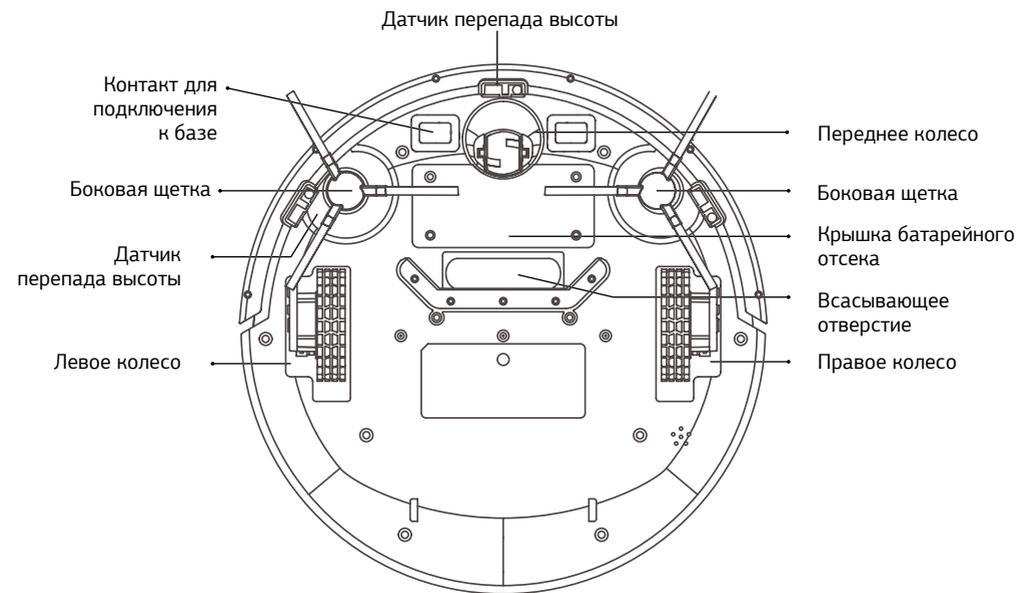


# Фильтры

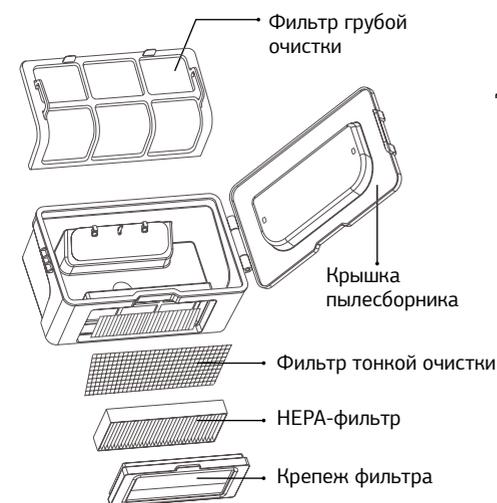


# Зарядная станция

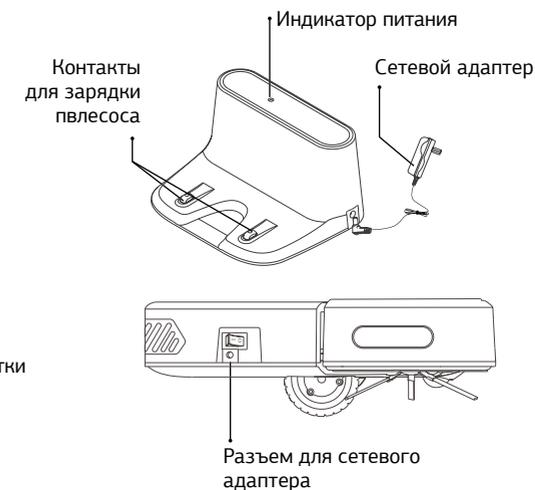

## Пульт дистанционного управления

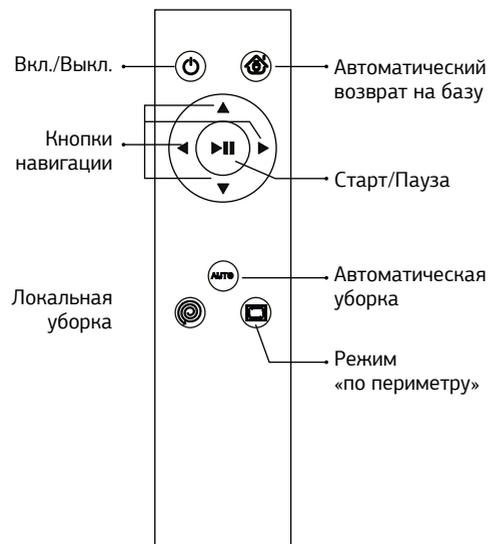

### Функциональные клавиши

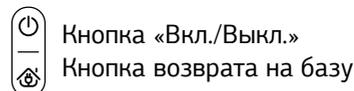

### Состояние индикатора:


1. Питание включено: зеленый свет постоянно горит
2. Ненормально: мигает красный свет
3. Изменение: красный свет пульсирует
4. Окончание зарядки: постоянно горит зеленый свет

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### ВНИМАНИЕ!

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Распакуйте устройство, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Протрите корпус устройства влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.
- Проследите, чтобы на полу не было лишних предметов (одежды, бумаг, шнуров питания и т. д.).
- В случае, если напольная поверхность слишком загрязненная или темная, рекомендуется установить преграды для пылесоса на лестнице или в местах резких перепадов высоты.
- Установите зарядную станцию на ровной твердой поверхности у стены с соблюдением достаточного свободного расстояния вокруг неё (как показано на рисунке). Подключите станцию к сети с помощью адаптера питания. Расположите провод таким образом, чтобы исключить наезд пылесоса на него.

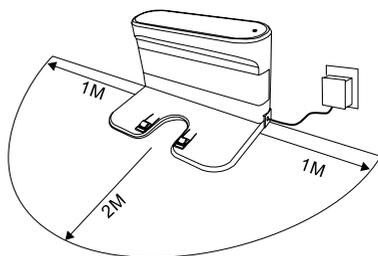

- Зарядите пылесос. Это можно сделать двумя способами: через сетевой адаптер (Рис. А) или с помощью зарядной станции (Рис. В)



Рис. А



Рис. В

Для того, чтобы зарядить через зарядную станцию, нажмите на переключатель питания пылесоса, если пылесос выключен. Загорится световой индикатор. Затем поставьте устройство на зарядную станцию так, чтобы контакты для подключения к базе и контакты для зарядки пылесоса совпали. Пылесос будет заряжаться до 5 часов. Когда он будет полностью заряжен, световой индикатор кнопки на корпусе пылесоса загорится зеленым цветом.

**Примечание:** во время первого использования заряжайте пылесос в течение 12 часов для максимально эффективной работы аккумулятора.

## РАБОТА

1. Нажмите кнопку на корпусе устройства, чтобы включить пылесос.
2. Нажмите кнопку на пульте управления, чтобы вывести пылесос из спящего режима. Если в течение 3 минут пылесос не начнет работу, он автоматически вернется в спящий режим.
3. Чтобы приостановить/возобновить уборку, снова нажмите кнопку на пульте управления.
4. Используйте кнопки навигации на пульте управления, чтобы направлять пылесос в нужное место в ручном режиме.
5. Чтобы вернуть пылесос на зарядную станцию, нажмите кнопку на пульте управления.
6. Чтобы перевести устройство в спящий режим, нажмите .
7. Чтобы выключить устройство, нажмите на переключатель питания на дне пылесоса.

## Выбор режима уборки

### • Автоматическая уборка

При автоматической уборке пылесос движется по произвольной траектории, проходит по периметру помещения и очищает грязь вокруг ножек мебели. Чтобы запустить автоматическую уборку, нажмите кнопку на пульте управления.

### • Локальная уборка


Режим локальной уборки предназначен для направленной очистки сильно загрязненного пространства. Чтобы активировать режим, поставьте пылесос на загрязненное место и нажмите кнопку  на пульте управления.

### • Режим «По периметру»


Данный режим позволяет удалить грязь вдоль стен и ножек мебели после уборки открытого пространства. Чтобы активировать режим, нажмите кнопку  на пульте управления.

## ВЛАЖНАЯ УБОРКА


1. На нижнюю часть контейнера с водой установите насадку для влажной уборки.

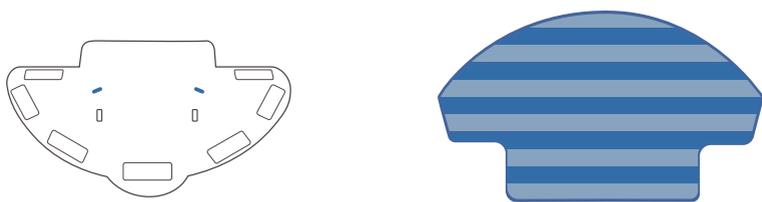

2. Откройте крышку контейнера с водой и медленно залейте воду.

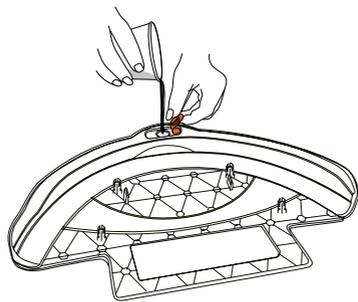

3. Переверните пылесос нижней стороной вверх, закрепите контейнер с водой в пазы на роботе-пылесосе, установите очень плотно.

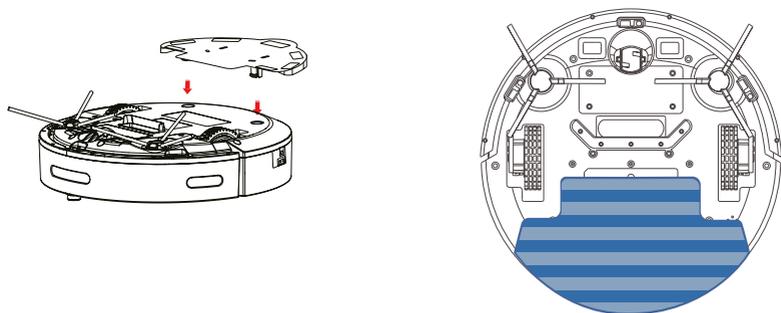

### Примечание:

- Контейнер для воды не имеет функции защиты от протекания, и вода начнет просачиваться после заполнения водой.
- Перед зарядкой устройства необходимо снять контейнер для воды.
- Будьте внимательны при использовании контейнера для воды, вовремя добавляйте воду или выливайте, снимите контейнер с робота-пылесоса перед добавлением воды.
- Не используйте влажную уборку на ковре. При использовании влажной уборки, пожалуйста, сложите край ковра, чтобы избежать попадания посторонних предметов на насадку для влажной уборки и загрязнение ковра.
- Регулярно очищайте насадку для влажной уборки. Для этого открепите её от пылесоса прополощите в чистой воде. Перед повторным использованием необходимо высушить.

## ОЧИСТКА И УХОД

### Примечание:

- Перед очисткой устройства убедитесь, что он выключен и отключен от сети. Протирайте корпус влажной мягкой тряпкой. **Не погружайте прибор в воду!**
- Не используйте для чистки устройства растворители или абразивные чистящие средства.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

### 1. Очистка пылесборника и фильтра.

**Примечание:** рекомендуется очищать пылесборник и воздушный канал после каждого использования пылесоса, а фильтры — 1-2 раза в месяц.




Аккуратно отсоедините от пылесборника фильтр. Вытряхните пыль.



При необходимости помойте пылесборник и фильтр, затем высушите его.


## 2. Очистка боковых щёток и колес.

Снимите боковые щётки и протрите их чистой тканью. Очистите колеса от волос.

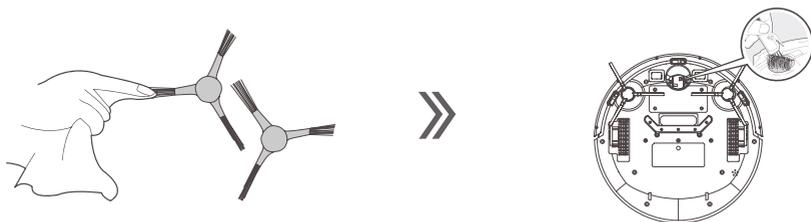


## 3. Очистка датчика перепада высот и контактов для зарядки пылесоса

Для нормальной работы датчиков и обеспечения стабильного контакта во время подзарядки батареи рекомендуется протирать мягкой сухой тканью датчики и контакты не реже одного раза в месяц.

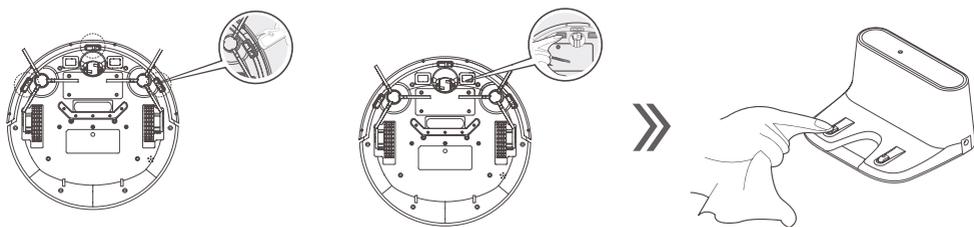

## 4. Очистка всасывающего отверстия

При сильном загрязнении всасывающего отверстия, пожалуйста, протрите его сухой мягкой тканью.

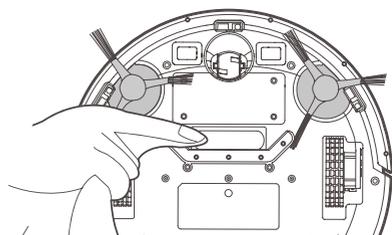

## 5. Очистка инфракрасного окна на корпусе робота-пылесоса

При сильном загрязнении инфракрасного окна на корпусе, пожалуйста, протрите его сухой мягкой тканью.



## ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

| Проблема  | Причина   | Решение  |
|---|---|--|
| Устройство не включается  | Аккумулятор разряжен  | Зарядите аккумулятор   |
| Устройство преждевременно отключается   |   |  |
| Индикатор мигает красным цветом, устройство издает один звуковой сигнал       | Ошибка бампера  | Проверьте, не застряло ли устройство и не повредился ли бампер |
| Индикатор горит ровным красным цветом, устройство издает один звуковой сигнал | Застряло колесо   | Высвободите и очистите колеса                                  |
| Индикатор мигает красным, устройство издает два звуковых сигнала              | Боковые щетки застряли или сильно загрязнены                | Высвободите и очистите щетки                                   |
| Индикатор мигает красным, устройство издает три звуковых сигнала              | Ошибка датчиков   | Очистите датчики от пыли и грязи сухой мягкой тканью           |
| Индикатор мигает красным, устройство издает четыре звуковых сигнала           | Аккумулятор разряжен  | Зарядите аккумулятор   |
| Устройство издает сильный шум   | Пылесборник переполнен                                      | Проведите очистку пылесборника                                 |
| Устройство не начинает уборку или движется некорректно                        | Пылесос находится на слишком темном покрытии                | Переместите пылесос на более светлый участок пола              |
|   | Пылесос находится на покрытии, которое сильно отражает свет | Проводите уборку при менее ярком освещении                     |

Если вышеуказанный метод не решает проблему, попробуйте следующее:

1. Перезапустите пылесос.
2. Если проблема не может быть решена путем перезапуска устройства, обратитесь в сервисный центр для обслуживания.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 2 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии
- с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере вы можете найти на упаковке продукции.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

### **Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах**

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания **STARWIND** выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры(АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: **www.sunwind.com.ru/service/** по телефону: **8 800 302 03 94**. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику **STARWIND**. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания **STARWIND** подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания **STARWIND** оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийные обязательства действуют в течение 12(двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо вместе с устройством предъявить следующие документы:

1. Кассовый чек либо иной документ, подтверждающий факт и дату покупки изделия.
2. Полностью и правильно заполненный оригинал гарантийного талона.

Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. При отсутствии чека или иного документа, подтверждающего факт и дату покупки изделия, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией **STARWIND** и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

#### Для всех видов изделия:

- a) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы, расходные материалы, кабели, документацию, упаковку, программное обеспечение, крепления, профилактическое обслуживание, установку, настройку, оборудование, которое прямо или косвенно связано с работой изделия;
- b) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
  - a) для холодильников- на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
  - б) для микроволновых печей – на тарелки, вертелы, решетки;
  - в) для пылесосов – на шланги, трубки, щетки, пылесборники, фильтры;
  - г) для стиральных машин – на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
5. На путь дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
  - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
  - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
  - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
  - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
  - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
  - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
  - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
  - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
  - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами – гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
  - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
  - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками и программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
  - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
- закончился гарантийный срок с даты изготовления.
- невозможно доподлинно определить серийный номер изделия.
  - наличие следов неавторизованного ремонта.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания **STARWIND** снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями **STARWIND** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

*Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.*

| Отрывной талон 3                        | Отрывной талон 2                        | Отрывной талон 1                        |
|---|---|---|
| <hr/>                                   | <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <i>Дата поступления</i>                 | <i>Дата поступления</i>                 | <i>Дата поступления</i>                 |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <i>Дата выполнения</i>                  | <i>Дата выполнения</i>                  | <i>Дата выполнения</i>                  |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <i>Характер ремонта</i>                 | <i>Характер ремонта</i>                 | <i>Характер ремонта</i>                 |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <i>Сервисный центр</i>                  | <i>Сервисный центр</i>                  | <i>Сервисный центр</i>                  |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <i>Прибор принят, претензий не имею</i> | <i>Прибор принят, претензий не имею</i> | <i>Прибор принят, претензий не имею</i> |
| <hr/>                                   | <hr/>                                   | <hr/>                                   |
| <i>Подпись</i>                          | <i>Подпись</i>                          | <i>Подпись</i>                          |



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугхи Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

**ИМПОРТЕР:**

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 3, комн. 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.starwind.com.ru](http://www.starwind.com.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке дне устройства.

Срок службы устройства составляет 2 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 1 год