


STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

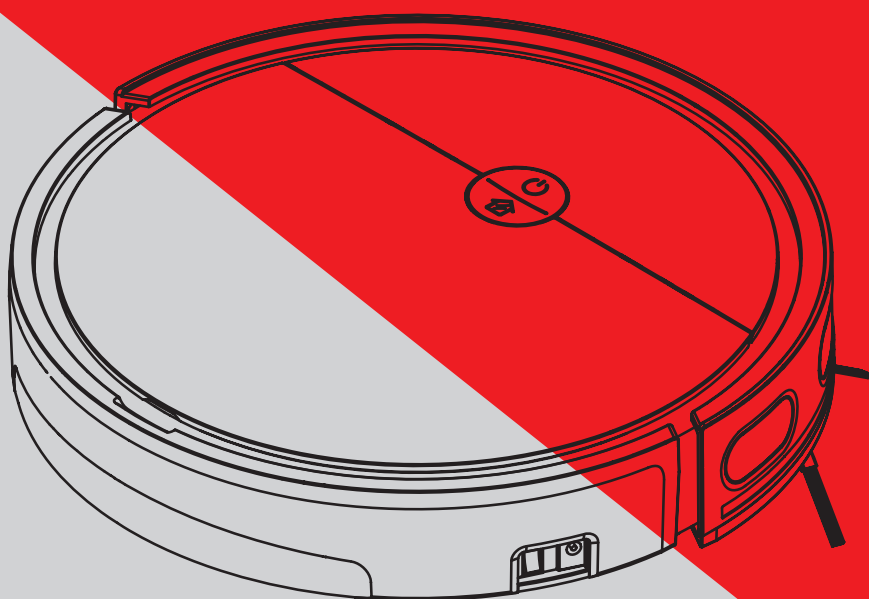

Робот-пылесос с управлением через
мобильное приложение

SRV4570

SRV4575

SRV5550

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности.....	3
Специальные меры безопасности.....	4
Назначение	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема устройства.....	6
Подготовка к эксплуатации	8
Эксплуатация	9
Очистка и уход.....	11
Звуковые сигналы при неисправности.....	14
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	15
Правила и условия монтажа.....	15
Транспортировка и хранение	16
Реализация.....	16
Утилизация	16
Гарантийный талон	17

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки устройства.
- Перед началом работы осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте устройство в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку устройства или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования устройства.
- Регулярно проверяйте устройство и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте устройство в случае их обнаружения.
- Перед использованием устройства убедитесь в соответствии рабочего напряжения устройства и напряжения электросети.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Не используйте, не заряжайте и не храните устройство на мокрых поверхностях, не касайтесь корпуса устройства или адаптера питания мокрыми руками.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть устройство без внимания. Если устройство не используется, отключите его от сети.
- Используйте пылесос для домашней уборки, при температуре от 0 до 40 °С. Оптимальная температура для подзарядки батареи устройства - от 10 до 30 °С.
- Для зарядки устройства используйте только адаптер питания, поставляемый в комплектации данного пылесоса. Запрещается использовать другие адаптеры питания для зарядки данной модели пылесоса. Запрещается использовать комплектный адаптер питания для зарядки других устройств.
- Не заряжайте устройство на улице.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения подобных жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например от штукатурки, бетона, муки или золы.
- При отключении устройства от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус устройства. Не переносите устройство за кабель.
- Следите, чтобы сетевой кабель устройства не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.

- Не используйте устройство для каких-либо других целей, кроме указанных в настоящем руководстве пользователя. Следуйте всем инструкциям на этикетке и маркировке пылесоса.
- Данный пылесос предназначен исключительно для бытового применения.
- Не разрешайте детям играть с устройством, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Храните и используйте устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом уборки предупредите всех людей в помещении, чтобы они не споткнулись о работающий робот-пылесос.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Не используйте пылесос для поглощения твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т. д., чтобы не повредить пылесос и фильтр.
- Не используйте пылесос для поглощения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (чистящих средств, бензина, духов и т. п.), также токсичных веществ (хлорной извести, аммиака и других).
- Не проливайте воду или другие жидкости на пылесос и не допускайте засасывания пылесосом жидкостей.
- Устройство нельзя погружать в воду. Избегайте прямого воздействия воды на электронные компоненты пылесоса.
- Следите, чтобы пылесос не подвергался падениям или ударам.
- Не ставьте на пылесос другие предметы.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - не установлены фильтры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Робот-пылесос предназначен для автоматической уборки твёрдых напольных покрытий. Данное устройство предназначено только для работы в жилых зонах и не предназначено для коммерческого и промышленного использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление через мобильное приложение
- Ориентация в пространстве при помощи встроенного гироскопа
- Подключение к Wi-Fi
- 6 режимов уборки: автоматический (режим «Зигзаг»), локальный, по периметру, местная уборка, ручное управление, турборежим
- Сухая и влажная уборка
- Автоматический возврат на базу для подзарядки
- Установка графика уборки
- Датчики препятствий
- Датчики перепада высоты
- Макс. порог препятствия: 12 мм
- Боковые щетки для эффективной очистки ковров и твердых поверхностей
- Система двойной фильтрации
- Мощность: 15 Вт
- Встроенный пылесборник (300 мл) и контейнер для воды (220 мл) 2 в 1
- Время непрерывной работы: до 110 мин.
- Время зарядки: 4-5 часов
- Уровень шума: до 65 дБ
- Тип аккумулятора: Li-ion 2000 мА•ч
- Размер устройства: 315 x 315 x 75 мм
- Вес: 2,1 кг

Сетевой адаптер питания:

- ВХОД: 100-240 В, ~50/60 ГЦ, 0.3 А
- ВЫХОД: 15 В $\equiv$ 0.8 А, 12 Вт

Зарядная станция:



- ВХОД: 15 В $\equiv$ 0.8 А
- ВЫХОД: 15 В $\equiv$ 0.8 А

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Робот-пылесос
- Зарядная станция
- Сетевой адаптер
- Пульт ДУ
- Боковые щетки (4 шт.)
- Щеточка для очистки пылесборника
- Салфетка для влажной уборки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА


Робот-пылесос

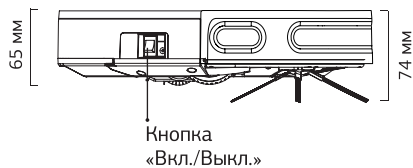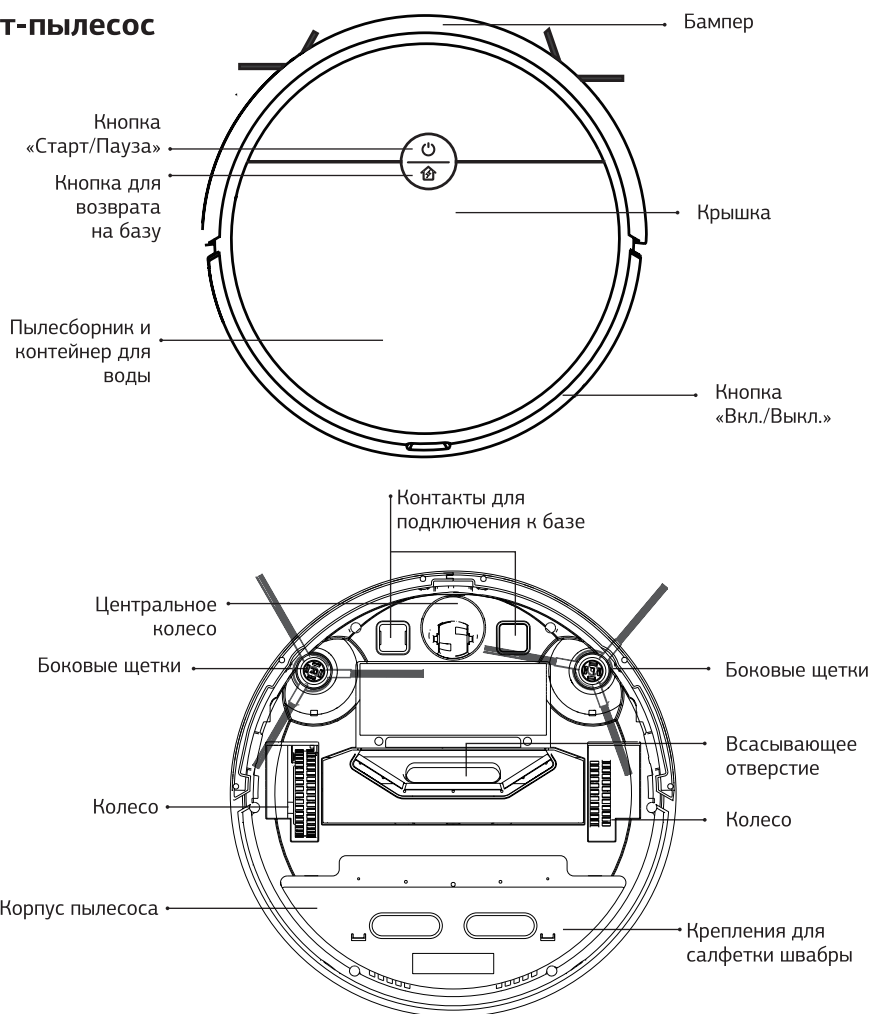


Зарядная станция

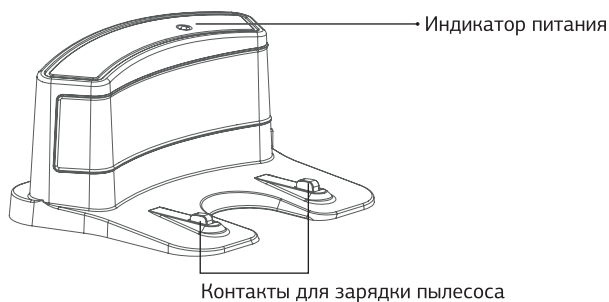

Пылесборник

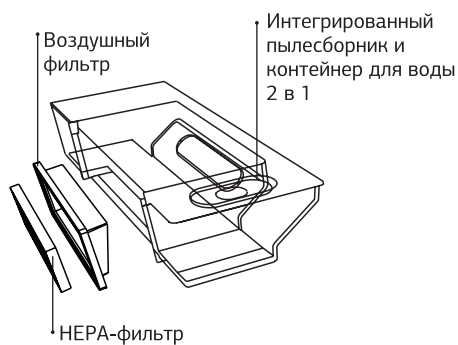

Пульт дистанционного управления

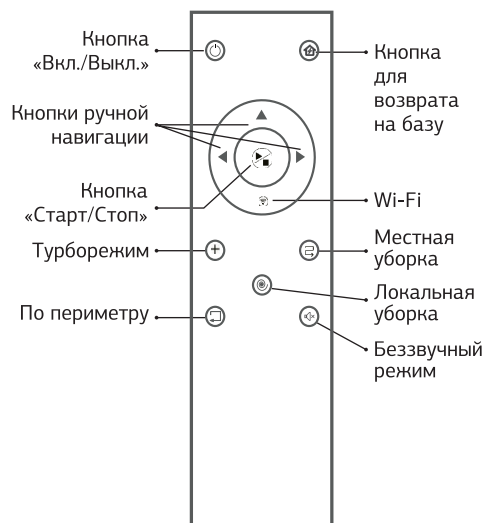


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


ВНИМАНИЕ!

После транспортировки или хранения устройства при низкой температуре нужно выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Извлеките пылесос и его комплектующие из коробки. Удалите упаковочные материалы и наклейки, препятствующие работе устройства.
- Уберите с пола помещения предметы, препятствующие работе пылесоса (одежда, бумага, шнуры питания, обувь с шнурками и т. д.).
- Убедитесь, что входное напряжение адаптера питания соответствует напряжению электрической сети.
- Установите зарядную станцию на ровной твердой поверхности у стены с соблюдением достаточного свободного расстояния вокруг нее. Подключите станцию к сети с помощью адаптера питания. Расположите провод таким образом, чтобы исключить наезд пылесоса на него.

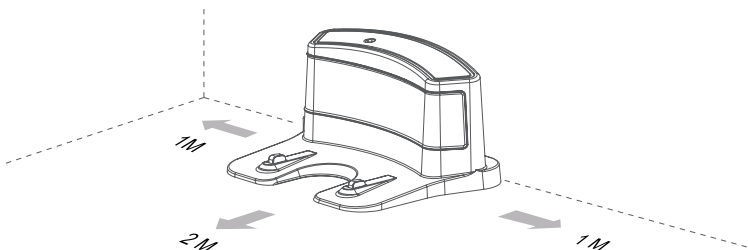

- Зарядите пылесос. Это можно сделать двумя способами: через сетевой адаптер (Рис. А) или с помощью зарядной станции (Рис. В)



(Рис. А)



(Рис. В)

ПРИМЕЧАНИЕ: во время первого использования заряжайте пылесос в течение 12 часов для максимально эффективной работы аккумулятора.

Статус заряда	Индикатор	
Мало зарядки	Красный	Горит непрерывно
Заряжается	Красный	Мигает
Полная зарядка	Зеленый	Горит непрерывно

Для запуска или остановки пылесоса нажмите кнопку «Старт/Пауза» или на пульте ДУ нажмите кнопку .


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выбор режима уборки

Данное устройство поддерживает несколько режимов уборки, которые вы можете выбрать с помощью пульта дистанционного управления.


1. Автоматический режим (режим «Зигзаг»)

Автоматический режим установлен по умолчанию при включении пылесоса. Это наиболее часто используемый режим. В режиме автоматической уборки робот движется зигзагом и меняет направление, когда сталкивается с препятствием.

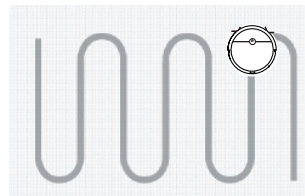


2. Локальная уборка

Режим локальной уборки предназначен для очистки сильно загрязненного места. В этом режиме робот движется по спирали вокруг определенной области. Для включения режима нажмите кнопку  на пульте управления.

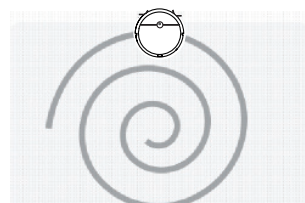


3. Местная уборка

Этот режим предназначен для работы с большим количеством грязи или пыли на небольшой площади. Робот движется зигзагом на площади 1 x 1 м для обеспечения тщательной очистки. Для включения режима нажмите кнопку  на пульте управления.

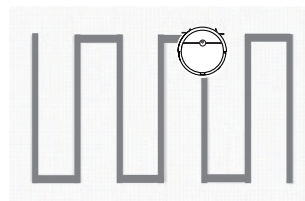

4. Режим «По периметру»

Режим «По периметру» используется для удаления загрязнения вдоль стен. Робот автоматически возвращается в режим по умолчанию, как только очистит все области. Для включения режима нажмите кнопку  на пульте управления.

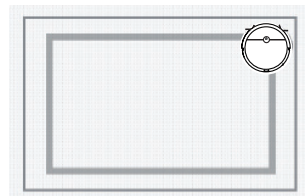

5. Турборежим



При включении турборежима пылесос увеличивает мощность всасывания. Данный режим используется в случаях сильного загрязнения поверхности пола или для ковров с длинным ворсом. Для включения режима нажмите кнопку  на пульте управления.

6. Возврат на зарядную станцию

После завершения уборки, а также при низком заряде батареи пылесос автоматически возвращается на зарядную станцию. Отправить пылесосу команду возврата на зарядную станцию вы можете, нажав  на пульте управления или на корпусе устройства.

Влажная уборка

- Налейте воду в специальное отверстие встроенного контейнера-пылесборника.
- Плотнo закройте клапан отверстия для долива воды.
- Закрепите контейнер на роботе.
- Закрепите салфетку для влажной уборки на дне контейнера.

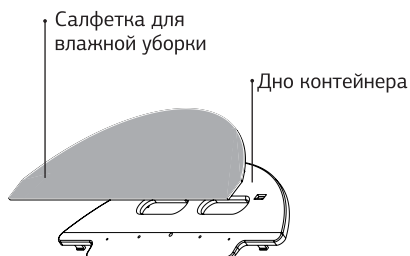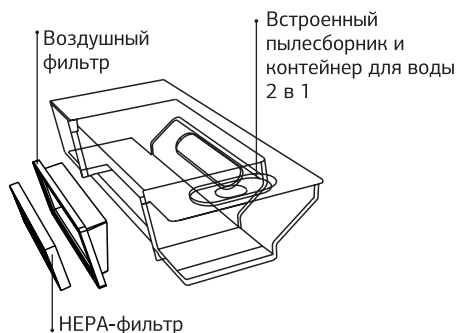

Работа с мобильным приложением

1. Установка

- Установите приложение Starwind SmartLife из магазина App Store или Google Play на ваш смартфон. Для удобства вы можете отсканировать QR-код.



- Зарегистрируйтесь с помощью своей электронной почты или номера телефона.
- Нажмите «+», выберите из раздела Small Home Appliances устройство Robot Vacuum (Wi-Fi).
- Включите устройство — вы услышите звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку  на дне устройства или кнопку  на пульте ДУ, чтобы перевести устройство в режим подключения к Wi-Fi. Когда устройство подключится, индикатор начнет быстро моргать.
- Далее следуйте подсказкам приложения.
- Если соединение установить не удалось, нажмите «Повторить попытку».
- При последующем использовании приложения соединение будет установлено автоматически.

2. Интерфейс

- Выберите режим уборки, нажав на соответствующую иконку.
- В разделе «Настройки» вы можете настроить график уборки, просмотреть историю работы пылесоса (в зависимости от версии программного обеспечения).
- Если пылесос не используется в течение длительного времени и находится в режиме ожидания, интерфейс приложения станет темным. Чтобы вывести пылесос из режима ожидания, нажмите . Вы услышите звуковой сигнал.


ОЧИСТКА И УХОД

ПРИМЕЧАНИЯ:

- *Перед очисткой пылесоса убедитесь, что он выключен.*
- *Протирайте корпус влажной мягкой тряпкой.*
- *Не погружайте устройство в воду.*
- *Не используйте для чистки устройства растворители или абразивные чистящие средства.*


1. Очистка пылесборника

Очистку пылесборника рекомендуется проводить после каждого использования пылесоса. Откройте верхнюю крышку пылесоса, подцепив ее сзади, извлеките пылесборник из корпуса пылесоса. Откройте крышку пылесборника, вытряхните содержимое в корзину для мусора.

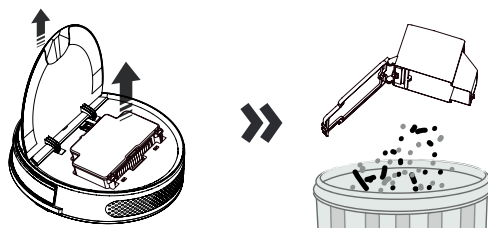


2. Очистка фильтра

Аккуратно отсоедините от пылесборника фильтр и вытряхните пыль. Также вы можете воспользоваться щеточкой для очистки, входящей в комплект поставки. Рекомендуется очищать фильтр 1-2 раза в неделю.

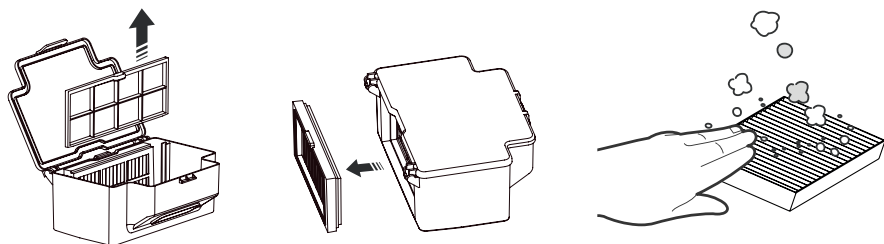


Пылесборник и сетку фильтра можно промыть под краном водой, а затем высушить.

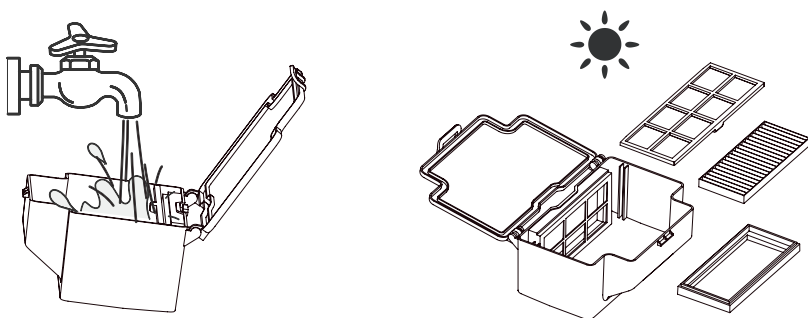


3. Очистка боковых щеток

Если боковые щетки загрязнены, открепите их от устройства и промойте в чистой воде. Тщательно высушите перед повторным использованием. Боковые щетки рекомендуется чистить не реже одного раза в месяц.

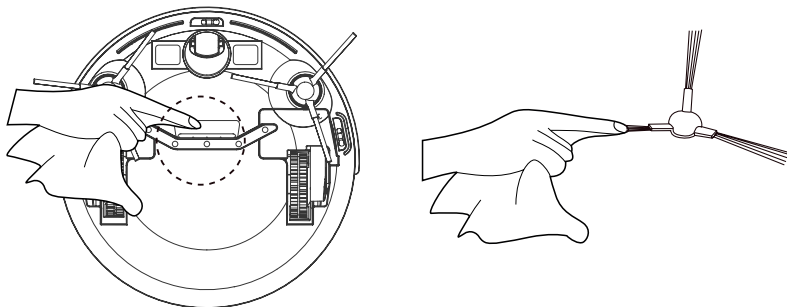

4. Очистка датчиков препятствий/перепада высоты и контактов для зарядки пылесоса

Для нормальной работы датчиков и обеспечения стабильного контакта во время подзарядки батареи рекомендуется протирать датчики и контакты не реже одного раза в месяц.

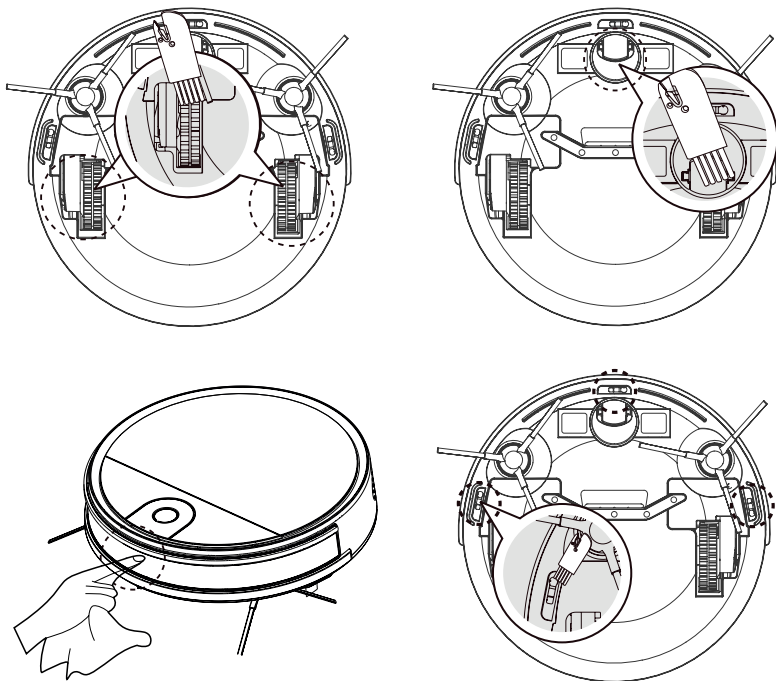

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ

Когда пылесос выходит из строя, загорается красный цвет индикатора. Звучит звуковой сигнал.

Кол-во сигналов	Красный индикатор	Неисправность	Решение
1	Горит	Ошибка датчиков бампера	Убедитесь, что между бампером и корпусом устройства нет посторонних предметов или мусора. Очистите бампер
2	Мигает	Ошибка датчика препятствий	Протрите датчики препятствий
3	Мигает	Ошибка левого колеса	Очистите левое колесо
4	Мигает	Ошибка правого колеса	Очистите правое колесо
6	Мигает	Ошибка боковых щеток	Очистите боковые щетки
7	Мигает	Ошибка двигателя вентилятора	Очистите вентилятор
8	Мигает	Ошибка питания	Проверьте аккумулятор

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Пылесос все время движется назад	Пылесос находится на покрытии, которое сильно отражает свет	Проводите уборку в менее освещенном помещении
	Пылесос находится на слишком темном ковре	Переместите пылесос на более светлый участок пола
	Датчики перепада высоты загрязнены	Протрите датчики сухой мягкой тканью
	Ошибка бампера	Протрите бампер сухой мягкой тканью
Пылесос не работает	Пылесос выключен	Нажмите кнопку «Старт»
	Пылесос разряжен	Зарядите аккумулятор
Пылесос не возвращается на зарядную станцию	Зарядная станция выключена	Убедитесь, что на зарядной станции горит световой индикатор
	Между пылесосом и станцией находится препятствие, либо вокруг станции недостаточно свободного пространства	Устраните препятствие
Пылесос не заряжается	Неправильное использование сетевого адаптера	Убедитесь, что пылесос подключен к сети правильно
	Поломка пылесоса	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Пульт дистанционного управления не работает	Батарея пульта разряжена	Замените батарею
	Пылесос выключен	Убедитесь, что пылесос включен, заряжен и находится на расстоянии, не превышающем 5 м
Пылесос не следует установленному графику уборки	Пылесос выключен	Убедитесь, что переключатель питания на нижней панели находится в положении «Вкл.»
	Пылесос разряжен	Зарядите аккумулятор
Низкая мощность втягивания	Воздушное отверстие заблокировано	Устраните засор или препятствие
	Пылесборник и фильтр загрязнены	Очистите пылесос, как указано в соответствующем разделе
	Пылесос находится на влажном полу, либо фильтр недостаточно просушен	Переместите пылесос на сухое место и высушите фильтр

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых зонах

Данный прибор предназначен только для работы в жилых зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец	Продавец	Продавец
Информация о покупателе	Информация о покупателе	Информация о покупателе

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания **STARWIND** выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры(АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.sunwind.com.ru/service/ по телефону: **8 800 302 03 94**. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику **STARWIND**. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания **STARWIND** подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания **STARWIND** оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийные обязательства действуют в течение 12(двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо вместе с устройством предъявить следующие документы:

1. Кассовый чек либо иной документ, подтверждающий факт и дату покупки изделия.
2. Полностью и правильно заполненный оригинал гарантийного талона.

Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. При отсутствии чека или иного документа, подтверждающего факт и дату покупки изделия, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией **STARWIND** и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы, расходные материалы, кабели, документацию, упаковку, программное обеспечение, крепления, профилактическое обслуживание, установку, настройку, оборудование, которое прямо или косвенно связано с работой изделия;
 - б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
 - в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
 - а) для холодильников- на поглотители запахов, очистители воздуха (биозеодораторы), фильтры, полки;
 - б) для микроволновых печей – на тарелки, вертелы, решетки;
 - в) для пылесосов – на шланги, трубки, щетки, пылесборники, фильтры;
 - г) для стиральных машин – на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
5. На путь дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
 6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
 - механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
 - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
 - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами – гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастьями случаем;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
 7. закончился гарантийный срок с даты изготовления.
 8. невозможно дополнительно определить серийный номер изделия.
 9. наличие следов неавторизованного ремонта.
7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лишь, установившие технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания **STARWIND** снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями **STARWIND** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр
Прибор принят, претензий не имею
Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр
Прибор принят, претензий не имею
Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр
Прибор принят, претензий не имею
Подпись

This image shows a single sheet of white paper with horizontal red ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



V1.24

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.starwind.com.ru**

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке на дне устройства.

Срок службы устройства составляет **2 года** при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: **1 год***

**в соответствии с гарантийными условиями*