

STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Робот-пылесос с управлением через
мобильное приложение

SRV7770

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности.....	3
Специальные меры безопасности.....	4
Назначение	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема устройства	6
Подготовка к работе	7
Работа	8
Работа с мобильным приложением.....	10
Очистка и уход.....	11
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	13
Правила и условия монтажа.....	14
Транспортировка и хранение	14
Реализация.....	14
Утилизация	14
Гарантийный талон.....	15

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки устройства.
- Перед началом работы осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом кабеле питания. Не используйте устройство в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку устройства или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования устройства.
- Регулярно проверяйте устройство и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте устройство в случае их обнаружения.
- Перед использованием устройства убедитесь в соответствии рабочего напряжения устройства и напряжения электросети.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Не используйте, не заряжайте и не храните устройство на мокрых поверхностях, не касайтесь корпуса устройства или адаптера питания мокрыми руками.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть устройство без внимания. Если устройство не используется, отключите его от сети.
- Используйте пылесос для домашней уборки, при температуре от 0 до 40 °C. Оптимальная температура для подзарядки батареи устройства - от 10 до 30 °C.
- Для зарядки устройства используйте только адаптер питания, поставляемый в комплектации данного пылесоса. Запрещается использовать другие адаптеры питания для зарядки данной модели пылесоса. Запрещается использовать комплектный адаптер питания для зарядки других устройств.
- Не заряжайте устройство на улице.
- Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители. Запрещается использование пылесоса в местах хранения подобных жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например от штукатурки, бетона, муки или золы.
- При отключении устройства от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель. Не наматывайте кабель на корпус устройства. Не переносите устройство за кабель.
- Следите, чтобы сетевой кабель устройства не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из воздушных отверстий заблокировано.

- Не используйте устройство для каких-либо других целей, кроме указанных в настоящем руководстве пользователя. Следуйте всем инструкциям на этикетке и маркировке пылесоса.
- Данный пылесос предназначен исключительно для бытового применения.
- Не разрешайте детям играть с устройством, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Храните и используйте устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом уборки предупредите всех людей в помещении, чтобы они не споткнулись о работающий робот-пылесос.
- Следите за тем, чтобы волосы, а также свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса.
- Не используйте пылесос для поглощения твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т. д., чтобы не повредить пылесос и фильтр.
- Не используйте пылесос для поглощения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (чистящих средств, бензина, духов и т. п.), также токсичных веществ (хлорной извести, амиака и других).
- Не проливайте воду или другие жидкости на пылесос и не допускайте засасывания пылесосом жидкостей.
- Устройство нельзя погружать в воду. Избегайте прямого воздействия воды на электронные компоненты пылесоса.
- Следите, чтобы пылесос не подвергался падениям или ударам.
- Не ставьте на пылесос другие предметы.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - о не установлен или неправильно собран контейнер-пылесборник;
 - о не установлены фильтры.

НАЗНАЧЕНИЕ

Робот-пылесос предназначен для автоматической уборки твёрдых напольных покрытий. Данное устройство предназначено только для работы в жилых зонах и не предназначено для коммерческого и промышленного использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Робот-пылесос с управлением через мобильное приложение
- Построение карты помещений при помощи встроенного гироскопа
- Подключение к Wi-fi/управление через мобильное приложение
- Сухая и влажная уборка
- 4 режима: зигзаг, локальный, вдоль стен/по периметру, ручная навигация
- 2 уровня мощности всасывания
- Автоматический возврат на базу для подзарядки
- Установка графика уборки
- Датчики препятствий
- Датчики перепада высоты
- Турбощетка и боковые щеточки для эффективной очистки ковров и твердых поверхностей
- Три ступени фильтрации
- Мощность: 25 Вт
- Объем пылесборника: 600 мл
- Контейнер для воды: 400 мл
- Время непрерывной работы: до 120 мин
- Время зарядки: 4-5 часов
- Уровень шума: до 65 дБ
- Тип аккумулятора: Li-ion 2600 мА*ч
- Размер устройства: 320 x 320 x 80 мм

Сетевой адаптер питания:

- Вход: 100-240 В, ~50/60 Гц, 0,6 А
- Выход: 19 В == 0,6 А

Зарядная станция:


- Вход: 19 В == 0,6 А
- Выход: 19 В == 0,6 А

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Робот-пылесос SRV7770
- Зарядная станция
- Сетевой адаптер
- Пульт ДУ
- Контейнер для воды
- Насадка для влажной уборки - 2 шт.
- Боковые щеточки - 4 шт.
- Сменный фильтр HEPA
- Щеточка для очистки пылесборника
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

Робот-пылесос

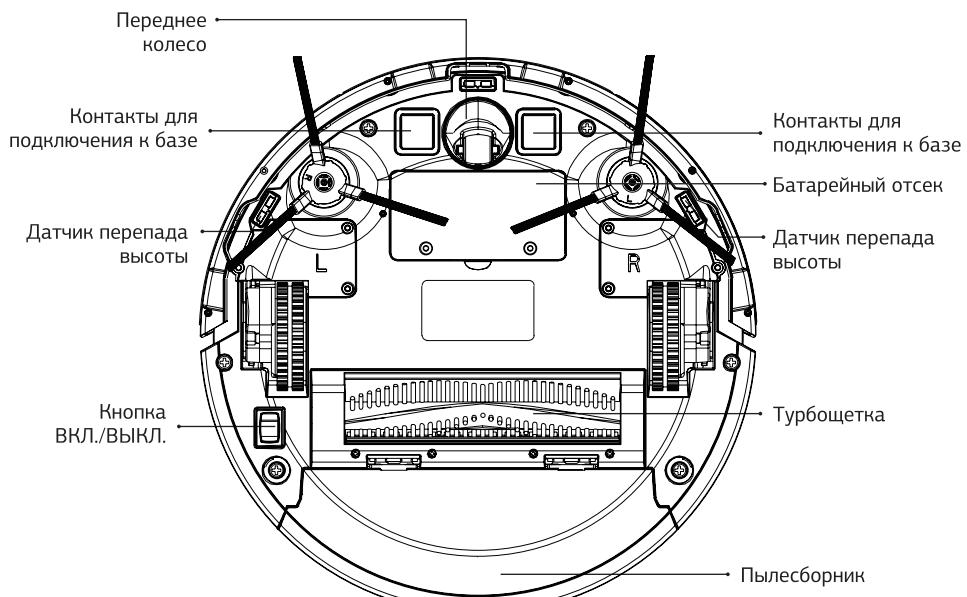

Зарядная станция

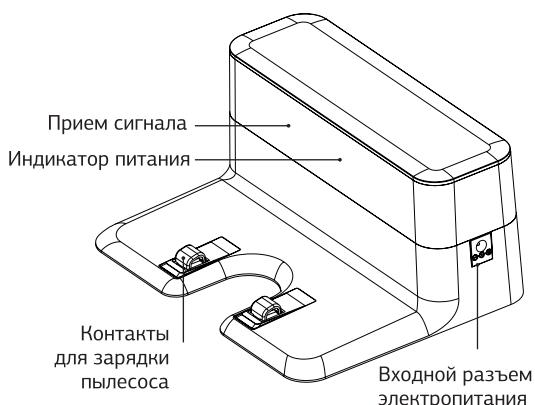

Пульт дистанционного управления




ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Извлеките пылесос и его комплектующие из коробки. Удалите упаковочные материалы и наклейки, препятствующие работе устройства.
- Удалите с пола помещения предметы, препятствующие работе пылесоса (одежда, бумага, шнуры питания, обувь с шнурками и т. д.).
- Убедитесь, что входное напряжение адаптера питания соответствует напряжению электрической сети.
- Установите зарядную станцию на ровной твёрдой поверхности у стены с соблюдением достаточного свободного расстояния вокруг неё (как показано на рис. 1). Подключите станцию к сети с помощью адаптера питания. Расположите провод таким образом, чтобы исключить наезд пылесоса на него.

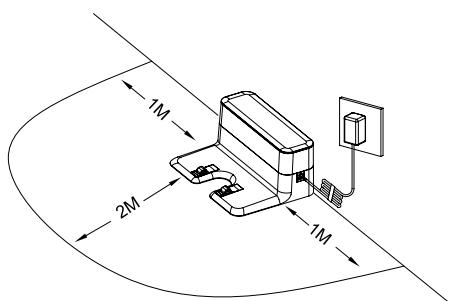

- Аккуратно установите боковые щетки, вставив в пазы до щелчка (Рис. 2)

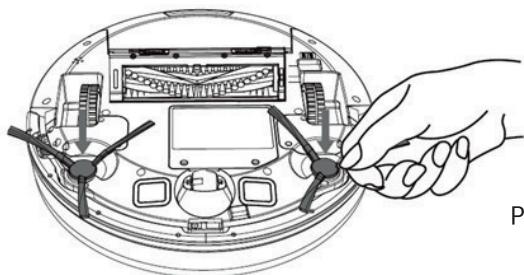


Рис. 2

- Зарядите пылесос. Это можно сделать двумя способами: через сетевой адаптер (Рис. А) или с помощью зарядной станции (Рис. В). Загорится световой индикатор, и вы услышите голосовое оповещение. Полный заряд батареи пылесоса занимает не менее 5-ти часов.




Рис. А


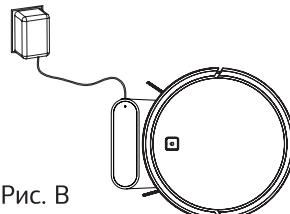


Рис. В

РАБОТА


- Включите пылесос нажатием переключателя на нижней панели
- Коротко нажмите сенсорную кнопку на верхней панели устройства для включения пылесоса. Затем нажмите кнопку еще раз, чтобы запустить цикл уборки. Запустить цикл уборки можно также нажатием кнопки на пульте управления.
- Чтобы приостановить/возобновить уборку, снова нажмите или на пульте управления.
- Вернуть пылесос на станцию зарядки, нажмите кнопку на пульте управления.
- Пылесос сам вернётся на зарядную станцию, если заряд батареи будет менее 20 %.

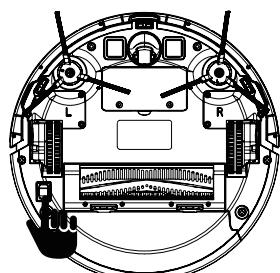

Выбор режима уборки


1. Зигзаг режим

Режим установлен по умолчанию при включении пылесоса. Робот сначала убирает помещение по траектории «зигзаг», затем по краю помещения.

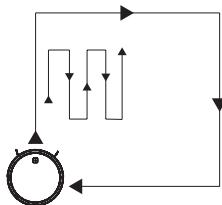


2. Локальная уборка

Режим точечной уборки предназначен для направленной очистки сильно загрязненного места по стирами.

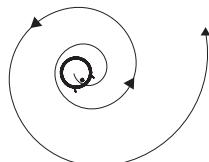

3. Режим «По периметру»

С помощью кнопки на пульте управления выберите режим «по периметру». Режим используется для удаления загрязнения вдоль стен и ножек мебели после уборки открытого пространства

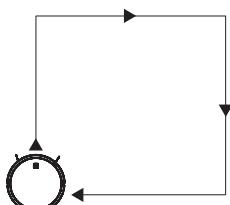


4. Ручная навигация

С помощью кнопок навигации на пульте управления, можно управлять роботом. Для достижения наилучшего результата уборки.

Влажная уборка

- Откройте клапан
- Заполните контейнер водой. Полный объём контейнера составляет 400 мл. этого достаточно для уборки в течение 100 минут.
- Присоедините насадку для влажной уборки к контейнеру с водой
- Вместо пылесборника установите контейнер с водой

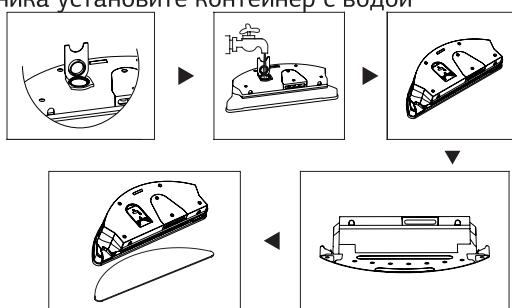

Установка времени

Для использования таймера, необходимо установить время на пульте управления.

- Нажмите на пульте управления кнопку 
- На дисплее начнут мигать дни недели, нажимая кнопки   выберите день недели, нажмите  , чтобы пульт запомнил выбор.
- Затем нажмите кнопку  , что бы перейти в настройку часов, значок  замигает на пульте управления, нажимая     установите часы и минуты. Для сохранения значений нажмите  .

При успешной установке времени вы услышите голосовое оповещение.

РАБОТА С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

1. Установка

- Установите приложение для Starwind SmartLife из магазина App Store или Google Play на ваш смартфон. Для удобства вы можете отсканировать QR-код.



- Зарегистрируйтесь с помощью своей электронной почты или номера телефона.
- Нажмите «+», выберите из Раздела Small Home Appliances устройство Robot Vacuum (Wi-Fi).
- Включите устройство — вы услышите звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте кнопку  для перевода устройства в режим подключения к Wi-Fi, индикатор кнопки включения начнет мигать.
- Далее следуйте подсказкам приложения.
- Если соединение установить не удалось, нажмите «Повторить попытку».
- При последующем использовании приложения соединение будет установлено автоматически.

2. Интерфейс

- Выберите режим уборки нажав на соответствующую иконку.
- В разделе «Настройки» вы можете настроить график уборки, просмотреть историю работы пылесоса (в зависимости от версии программного обеспечения).
- Если пылесос не используется в течение длительного времени и находится в режиме ожидания, интерфейс приложения станет темным. Чтобы вывести пылесос из режима ожидания, нажмите  . Вы услышите звуковой сигнал.

ОЧИСТКА И УХОД

Примечание:


- Перед очисткой пылесоса убедитесь, что он выключен.
- Протирайте корпус влажной мягкой тряпкой.
- **Не погружайте устройство в воду!**
- Не используйте для чистки устройства растворители или абразивные чистящие средства.

1. Очистка боковых щеток

Если боковые щетки загрязнены, открепите их от устройства и промойте в чистой воде. Тщательно высушите перед повторным использованием. Боковые щетки рекомендуется чистить не реже одного раза в месяц.


2. Очистка пылесборника

Очистку пылесборника рекомендуется проводить после каждого использования пылесоса. Для этого нажмите кнопку извлечения пылесборника и извлеките его из корпуса пылесоса. Откройте крышку пылесборника, выньте фильтры, вытряхните пыль и грязь в корзину для мусора.

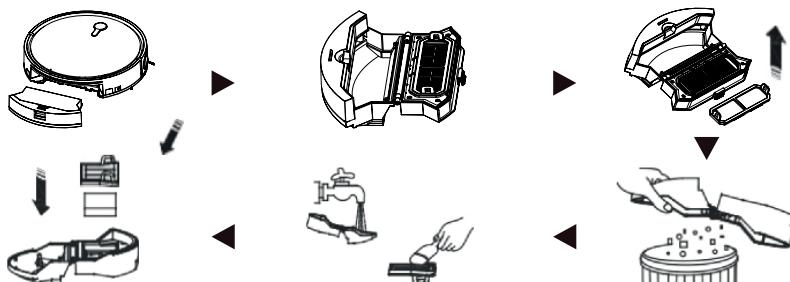

3. Очистка фильтра


Аккуратно отсоедините от пылесборника фильтр, вытряхните пыль. Также вы можете воспользоваться щеточкой для очистки, входящей в комплект поставки. Рекомендуется очищать фильтр 1-2 раза в неделю.

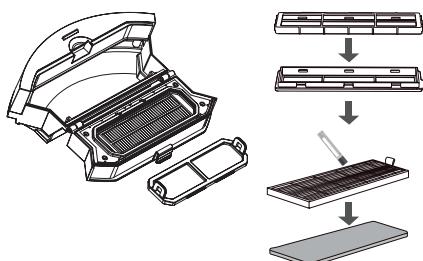

Примечание: рекомендуется очищать пылесборник и воздушный канал после каждого использования пылесоса, а фильтры — 1-2 раза в месяц.

4. Очистка датчиков препятствий/перепада высоты и контактов для зарядки пылесоса

Для нормальной работы датчиков и обеспечения стабильного контакта во время подзарядки батареи рекомендуется протирать датчики и контакты не реже одного раза в месяц.

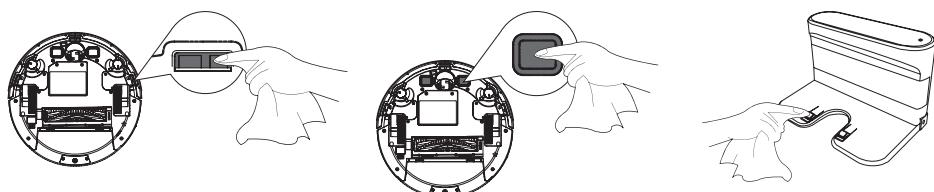


5. Очистка насадки для влажной уборки

После каждого использования очищайте насадку для влажной уборки. Для этого открепите ее от пылесоса, вымойте в чистой воде и высушите.

6. Очистка турбощётки

При ежедневном использовании пылесоса турбощетку рекомендуется чистить каждую неделю. Для этого снимите рамку турбощетки, нажав на фиксаторы, затем извлеките турбощетку и очистите специальной щеточкой. Вставьте турбощетку в корпус выступающей частью вперед. Сверху закрепите рамку.

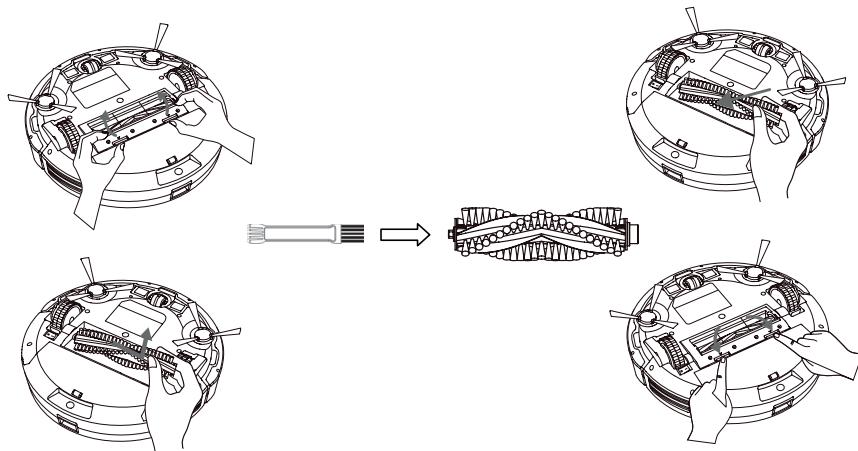

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Пылесос все время движется назад	Пылесос находится на покрытии, которое сильно отражает свет	Проводите уборку в менее освещенном помещении
	Пылесос находится на слишком темном ковре	Переместите пылесос на более светлый участок пола
	Датчики перепада высоты загрязнены	Протрите датчики сухой мягкой тканью
	Ошибка бампера	Протрите бампер сухой мягкой тканью
Пылесос не работает	Пылесос выключен	Нажмите кнопку «Старт»
	Пылесос разряжен	Зарядите аккумулятор
Пылесос не возвращается на зарядную станцию	Зарядная станция выключена	Убедитесь, что на зарядной станции горит световой индикатор
	Между пылесосом и станцией находится препятствие, либо вокруг станции недостаточно свободного пространства	Устраните препятствие
Пылесос не заряжается	Неправильное использование сетевого адаптера	Убедитесь, что пылесос подключен к сети правильно
	Поломка пылесоса	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Пульт дистанционного управления не работает	Батарея пульта разряжена	Замените батарею
	Пылесос выключен	Убедитесь, что пылесос включен, заряжен и находится на расстоянии, не превышающем 5 м
Пылесос не следует установленному графику уборки	Пылесос выключен	Убедитесь, что переключатель питания на нижней панели находится в правильном положении «Вкл»
	Пылесос разряжен	Зарядите аккумулятор
Низкая мощность втягивания	Воздушное отверстие заблокировано	Устраните засор или препятствие
	Пылесборник и фильтр загрязнены	Очистите пылесос, как указано в соответствующем разделе
	Пылесос находится на влажном полу, либо фильтр недостаточно просушен	Переместите пылесос на сухое место и высушите фильтр

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °C и относительной влажности не выше 70%.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых зонах

Данный прибор предназначен только для работы в жилых зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и
согласен. Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Информация о покупателе

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Информация о покупателе

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Информация о покупателе

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания **STARWIND** выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры(АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.sunwind.com.ru/service/ по телефону: **8 800 302 03 94**. Только сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику **STARWIND**. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данные гарантийным талоном компании **STARWIND** подтверждают принятие на себя обязательств по доведению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания **STARWIND** оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения прав потребителя, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания **STARWIND** действует в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийные обязательства действуют в течение 12(двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо вместе с устройством предъявлять следующие документы:

1. Кассовый чек либо иной документ, подтверждающий факт и дату покупки изделия.

2. Полностью и правильно заполненный оригинал гарантийного талона.

Обратите внимание, что гарантийный талон не может служить подтверждением даты продажи. При отсутствии чека или иного документа, подтверждающего факт и дату покупки изделия, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией **STARWIND** и прошедшие сертификацию.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.

3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделия:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы, расходные материалы, кабели, документацию, упаковку, программное обеспечение, крепления, профилактическое обслуживание, установку, настройку, оборудование, которое прямо или косвенно связано с работой изделия;

б) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:

а) для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;

б) для микроволновых печей - на тарелки, ветрелки, решетки;

в) для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, пылесборники, фильтры;

г) для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слив воды.

5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.

6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;

• несоблюдением условий эксплуатации; случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;

• преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;

• неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;

• нарушением правил хранения и (или) транспортировки;

• попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;

• ремонтом изделия не уполномоченными не лицами;

• повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;

• использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;

• действиями непреодолимой силы (стихии, пожаров, аварий, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами – гроза, бросок напряжения и т.д.), а также визуально несчастными случаями;

• неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;

• использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;

• использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);

• иными случаями, предусмотреными действующим законодательством.

• закончился гарантийный срок с даты изготовления.

• невозможна дополненно определить серийный номер изделия.

• наличие следов неавторизованного ремонта.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полноценного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

10. Компания **STARWIND** снимает с себя ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесенный изделием **STARWIND** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Для заметок

Для заметок

EAC



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куидкано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие

претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите
сайт: www.starwind.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации,
технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики
представлены на наклейке на дне устройства.

Срок службы устройства составляет 2 года при условии использования
устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по
эксплуатации.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями