

# **STARWIND**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном

**SW-LED32SA303**

**SW-LED40SA303**

**SW-LED43SA303**

Настоящее руководство по распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «Starwind», предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства прочтите данные инструкции по безопасности и сохраните их для возможного использования в будущем.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	<p><b>ВНИМАНИЕ</b></p> <p><b>РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ</b></p> <p><b>НЕ ОТКРЫВАТЬ</b></p> <p>Предупреждающий знак с изображением молнии в треугольнике указывает на то, что данный продукт является источником "опасных электрических напряжений".</p> <p>Внимание: во избежание риска поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель устройства)</p> <p>Ни одна из частей не подлежит замене пользователем. В случае неисправности, пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным персоналом</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



## **ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ:**

Перед использованием устройства прочтите данные инструкции по безопасности и сохраните их для возможного использования в будущем.

- Данное устройство должно быть подключено только к основной сети, характеристики которой идентичны характеристикам, указанным на идентификационной табличке устройства.
- Сетевой штекер всегда должен быть легкодоступным. Он служит в качестве выключателя питания устройства.
- Чтобы отключить устройство от сети, необходимо отключить штекер. Удерживайте сетевой кабель за штекер. Не тяните за сетевой кабель, чтобы отсоединить штекер.

- Сетевые кабели должны быть проложены таким образом, чтобы они не были раздавлены или зажаты предметами, расположенными на них или напротив них.
- В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, специалистом по послепродажному обслуживанию или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг воды, влаги или жидкости.
- Не устанавливайте устройство рядом с водой, например, в ванной или рядом с раковиной.
- Запрещается размещать предметы, наполненные жидкостями, такие, как вазы, на устройстве или над ним.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому кабелю мокрыми руками, поскольку это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Во избежание возгорания не ставьте на устройство или рядом с ним источники открытого пламени, например, зажженные свечи или источники тепла, такие как радиаторы.
- В случае, если устройство выделяет дым, необычный запах или странный шум, отсоедините сетевой кабель от электросети и обратитесь в центр послепродажного обслуживания или ремонта. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, поскольку это может быть опасно.
- Не пытайтесь открыть или разобрать устройство, поскольку это подвергнет вас воздействию опасных напряжений.
- Прорези и отверстия устройства предназначены для вентиляции и обеспечения его работы. Во избежание перегрева данные отверстия не должны быть каким-либо образом закрыты, например, газетами, скатертями или шторами.
- Всегда оставляйте минимальное расстояние в 10 см вокруг устройства для достаточной вентиляции.
- Никогда не проталкивайте какие-либо предметы в устройство через одно из его отверстий, поскольку они могут соприкоснуться с электрическими компонентами, что может привести к поражению электрическим током или спровоцировать пожар.
- В случае грозы или молнии немедленно отключите сетевой кабель от сетевой розетки.
- Всегда выключайте устройство, когда оно не используется. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите сетевой кабель от электрической розетки,
- Перед чисткой отключите устройство от электрической розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте сухую мягкую ткань.



## **ВНИМАНИЕ :- ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

- Данный продукт предназначен только для домашнего и личного использования. Не используйте данный продукт в коммерческих, промышленных или иных целях.
- Не подвергайте устройство сильным ударам, воздействию чрезмерных температур или прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Держите устройство вдали от магнитных предметов, двигателей и трансформаторов.
- Не используйте устройство на открытом воздухе, независимо от погодных условий.
- Устанавливайте устройство только на подставку (мебель, стена ...), которая может выдержать его вес.
- **ВНИМАНИЕ:** никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом месте. Устройство может упасть, спровоцировав травмы или даже смерть человека. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:
  - Использование мебели или подставок, рекомендуемых производителем телевизора.
  - Рекомендуется использовать только ту мебель, которая может выдержать вес телевизора.
  - Убедитесь, что устройство не выступает за край мебели, на которой оно установлено.
  - Никогда не ставьте устройство на высокие предметы (например, шкафы или книжные полки), не прикрепляя при этом мебель и устройство к подходящей подставке.
  - Не ставьте устройство на неустойчивую тележку или подставку. Не ставьте устройство на ткань или другие материалы, подложенные между его основанием и мебелью. Устройство может упасть и повредиться или серьезно травмировать человека.
  - Не используйте и не смотрите телевизор за рулем. Это опасно и, в некоторых странах, запрещено законом.
  - Объясните детям степень опасности, с которой они сталкиваются при залезании на мебель в попытках достать устройство или пульт.
  - В случае перемещения устройства в другое место, вы должны соблюдать те же меры предосторожности.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА БАТАРЕЙ:

- **ВНИМАНИЕ:** неправильно установленные батареи либо их замена на несовместимую или модель может стать причиной взрыва.
- Заменяйте батареи только на батареи того же или аналогичного типа.
- Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерно высокой температуры, например, от солнца, огня или подобного источника.
- Никогда не бросайте батареи в огонь и никогда не подвергайте их воздействию источников тепла.
- Не используйте вместе разные типы батарей, а также новые батареи вместе с уже использованными.
- Батареи нужно вставлять в соответствии с полярностью, указанной на батарее.
- Использованные батареи должны быть удалены из пульта дистанционного управления.
- Батареи должны быть безопасно утилизированы в соответствующих специальных точках сбора в целях сохранения окружающей среды. Следуйте инструкциям по утилизации, указанным на батареях и в точках сбора.
- Храните батареи в недоступном для детей и животных месте. Только взрослые могут работать с батареями.

Для установки, очистки, утилизации, а также правильно обращения с устройством, смотрите следующие главы руководства пользователя.

# **Комплектация:**

Подставка 2 шт.

Пульт дистанционного управления 1 шт.

Руководство пользователя 1 шт.

*Изображения, представленные в данном руководстве, приведены исключительно в иллюстративных целях, для подтверждённой информации ознакомьтесь с непосредственным продуктом.*

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 ° С
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 к Па (от 650 до 800 мм рт. ст.)

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания

после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей

среды должно быть не менее 5 часов.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке

Внешний вид, дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены изготавителем без предварительного уведомления.

## НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

### КНОПКИ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

#### SW-LED32SA303+SW-LED40SA303+SW-LED43SA303

Внимание: функции, описанные ниже, отображаются следующими индикаторами:



**Кнопка «Вывести/скрыть функциональную панель»:** когда на экране нет иконки какой-либо кнопки, нажмите на кнопку, и Вы увидите функциональную панель. После 5 секунд бездействия панель исчезнет.

**Выбор значков:** нажмите на кнопку и переместите курсор вправо до нужного значка.

**Выбор функций:** удерживайте кнопку, чтобы активировать функцию выбранного значка.

**Описание значков:**

**Отключение питания:** аналог кнопки «Вкл.Выкл.» на пульте ДУ.

**Меню:** аналог кнопки «MENU» на пульте ДУ.

**Источник:** аналог кнопки «SOURCE» на пульте ДУ.


**Канал +:** аналог кнопки «CH+» на пульте ДУ.

**Канал -:** аналог кнопки «CH-» на пульте ДУ.

**Громкость +:** аналог кнопки «VOL+» на пульте ДУ.


**Громкость -:** аналог кнопки «VOL-» на пульте ДУ.

## РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

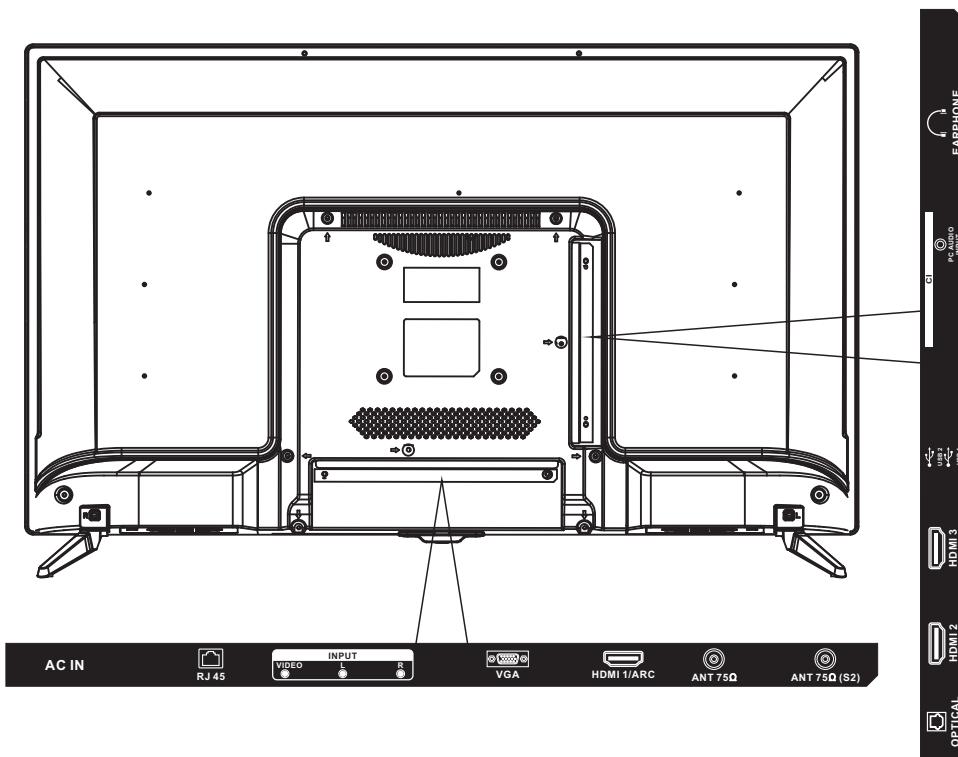


	<b>Аудио/Видео вход</b> Разъемы для подключения видео сигнала, правого и левого звуковых каналов.		<b>Вход наушников</b> Разъем для наушников. При использовании звуковой сигнал не идет на динамики.
<b>CI</b>	<b>CI-модуль</b> Подключение модуля CI. Разъем для карты доступа.		<b>Вход USB</b> Разъем для проигрывания медиа-файлов с USB-устройств с помощью функции PVR.
	<b>Вход HDMI</b> Для подключения цифрового видео сигнала.		<b>Вход VGA</b> Подключение аналогового сигнала от компьютера
	<b>Разъем антенны</b> Подключение ТВ-антенны/телеизационного кабеля (75/УКВ/DMB)		<b>OPTICAL</b> – цифровой аудиовыход
	<b>Вход Аудио ПК</b> Подключение звукового сигнала от компьютера (при использовании VGA)		<b>RJ45</b> разъем для подключения сети интернет

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

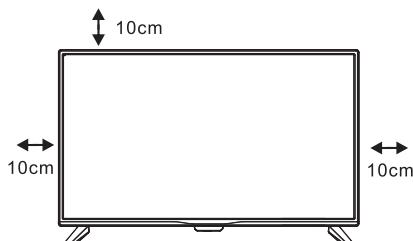

### Расположение телевизора

Поместите прибор на твердую поверхность, которая может выдержать его вес. Не устанавливайте телевизор рядом с водой или источником тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке телевизора.

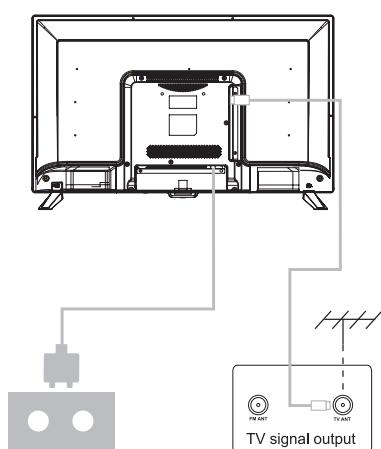

### Подключение антенны и кабеля питания

1. Подсоедините кабель антенны к разъему антенны на задней стенке.
2. Подключите кабель питания (~100-240В 50Гц).

### Включение телевизора

Подключите источник питания, войдите в режим ожидания (красный свет), нажмите кнопку питания телевизора или кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

### Примечание:


Рисунки приведены для справки.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НОЖЕК

### SW-LED32SA303+SW-LED40SA303+SW-LED43SA303


1. Откройте картонную коробку, выньте телевизор, аксессуары и подставку из коробки (некоторые модели поставляются без подставки).
2. Во избежание повреждения телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Расположите верхнюю часть подставки на задней стенке телевизора и зафиксируйте ее шурупами.
4. Соедините основание подставки с верхней частью и зафиксируйте шурупами.
5. Сборка завершена.

**Примечание:** схема приведена только для справки.

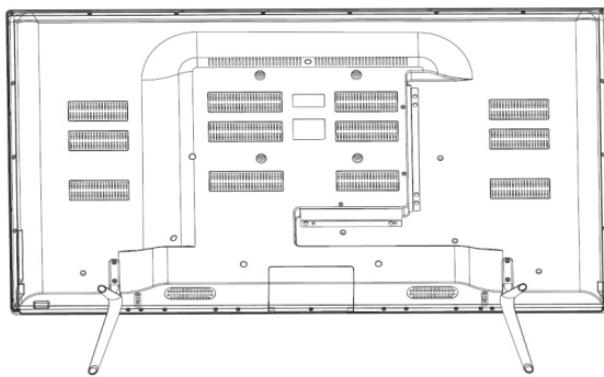

## Основные настройки телевизора


### 1. ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

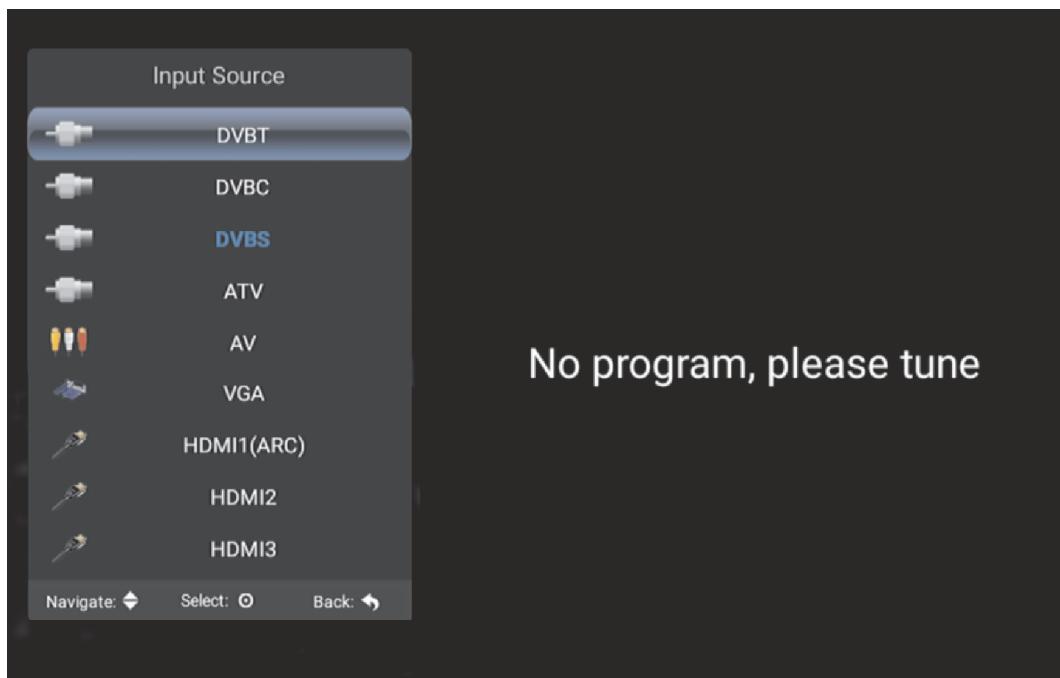

Данная настройка имеет несколько режимов выбора источников входного сигнала .

Для выбора источника сигнала нажмите кнопку SOURCE .

### 2. МЕНЮ

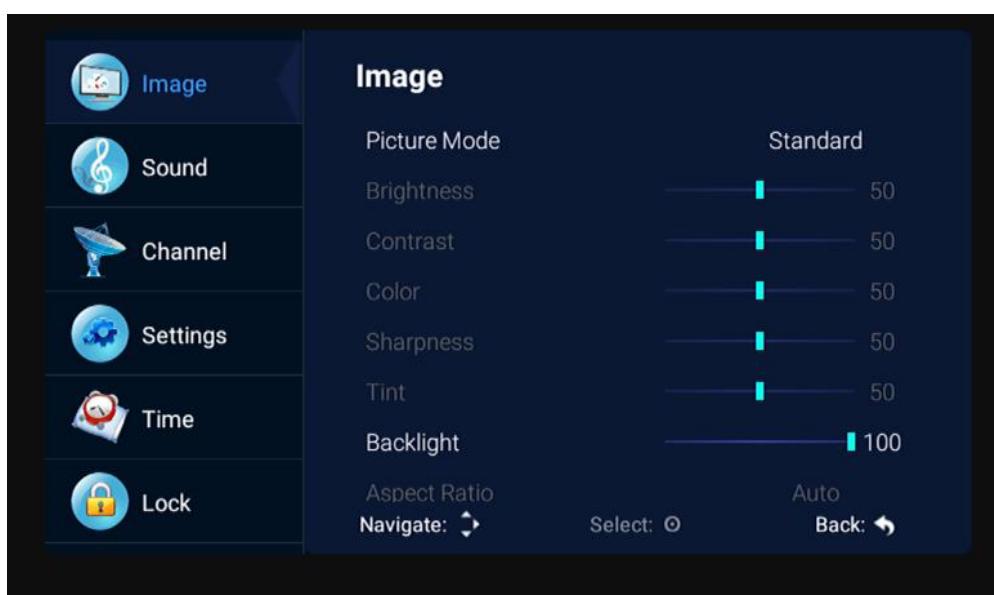


Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы отобразить меню.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора необходимого пункта меню, нажмите кнопку ►, чтобы войти в соответствующие настройки.

## Основные настройки телевизора

### ( 1 ) PICTURE / Изображение

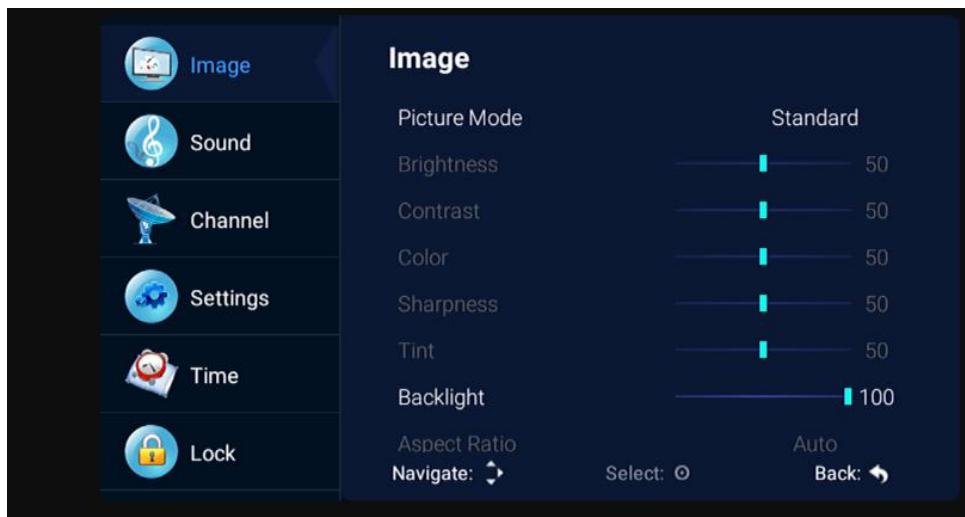

#### PICTURE/Режим изображения

Выберите меню PICTURE/Изображение с помощью кнопок  $\blacktriangleleft/\triangleright$ , нажмите кнопку ENTER для выбора. Затем для настройки используйте кнопки  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ . Режим изображения может быть переключен на Standard/Soft/Lightness/User (Стандартный / Мягкий / Яркий / Пользовательский).

#### Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость

В пользовательском режиме при помощи кнопок  $\blacktriangleleft/\triangleright/\blacktriangle/\blacktriangledown$  вы можете настроить: Contrast ratio / Контрастность, Brightness / Яркость, Sharpness / Резкость, Saturation / Насыщенность, Backlight / Подсветку.

#### Backlight/Подсветка

Выберите Backlight /Подсветка с помощью кнопок  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ , затем с помощью кнопок  $\blacktriangleleft/\triangleright$  измените значение подсветки.

#### Aspect Ratio/Соотношение сторон

При настройке Aspect Ratio/ Соотношение сторон с помощью кнопок  $\blacktriangleleft/\triangleright$  Вы можете выбрать: ZOOM1, ZOOM2, 16: 9 или 4: 3. При выборе значение соотношения сторон изменится в автоматическом режиме.

## Основные настройки телевизора


### Color temperature / Температура цвета

Выберите опцию Color temperature/Температура цвета, затем измените ее значение с помощью кнопок **◀/▶**: Cold (Холодный), Nature (Натуральный), Warm (Теплый), User mode (Пользовательский).

### Noise Reduction / Шумоподавление

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать опцию Noise Reduction / Шумоподавление. Нажмите кнопку **◀/▶**, чтобы выбрать Off / Выкл, Weak/Слабый, Middle/ Средний, Strong/ Сильный, Auto/Автоматически для улучшения резкости изображения.

## ( 2 ) Sound / Звук

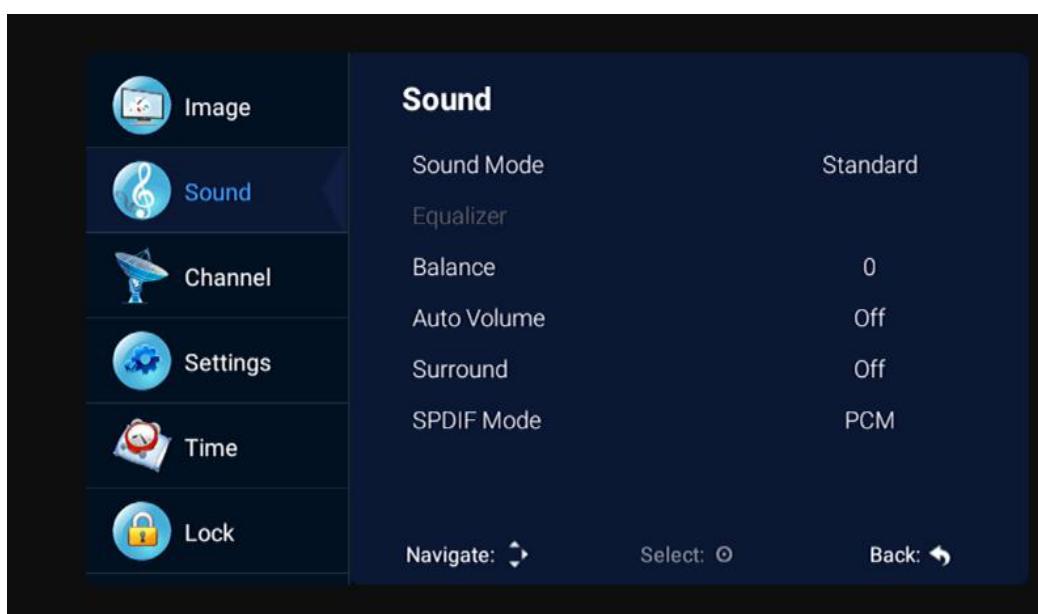

### Sound mode / Режим звука

Выберите Sound menu / Режим звука с помощью кнопок **▲/▼**, нажмите кнопку **▶** для входа в подменю и с помощью кнопок **◀/▶** настройте звуковой режим: Music / Музыка, Movie / Кино, Motion / Динамичный, User / Пользовательский.

### Equalizer / Эквалайзер

С помощью кнопок **▲/▼** выберите Equalizer / Эквалайзер, затем нажмите кнопку ENTER для выбора другого уровня частоты.

### Balance / Баланс

Если громкость левого динамика и правого динамика не совпадают, вы можете настроить Balance/Баланс в соответствии с вашими личными предпочтениями.

## Основные настройки телевизора

### Auto Volume / Автоматическая громкость, Surround / Объемный звук


Настройте параметр Automatic volume/ Автоматическая регулировка громкости, выбрав значение : ON / ВКЛ, OFF / ВЫКЛ.

Настройте параметр Surround/ Объемный звук, выбрав значение : ON / ВКЛ, OFF / ВЫКЛ.

### SPDIF режим

Данная опция используется только в режиме HDMI / DTV (ЦТВ).

## ( 3 ) Channel / Настройка каналов

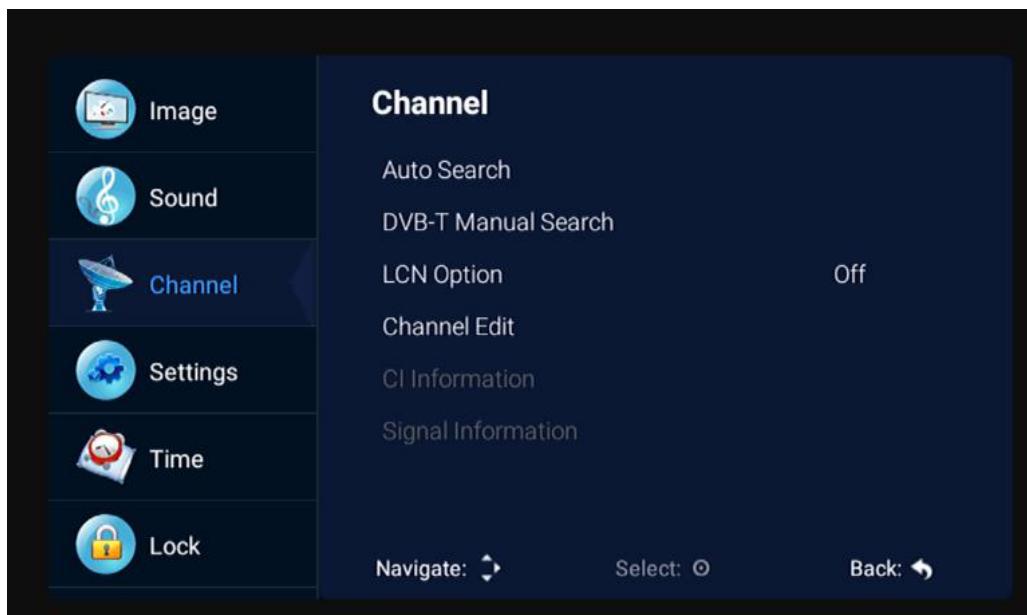


### DVB-T Auto Search /Автоматический поиск каналов DVB-T

Выберите опцию Auto Tuning/ Автоматическая настройка каналов кнопками ▲/▼. Затем нажмите кнопку ENTER для начала автоматической настройки каналов.

## Основные настройки телевизора


### DTV Manual Search /Ручной поиск каналов DTV(ЦТВ)

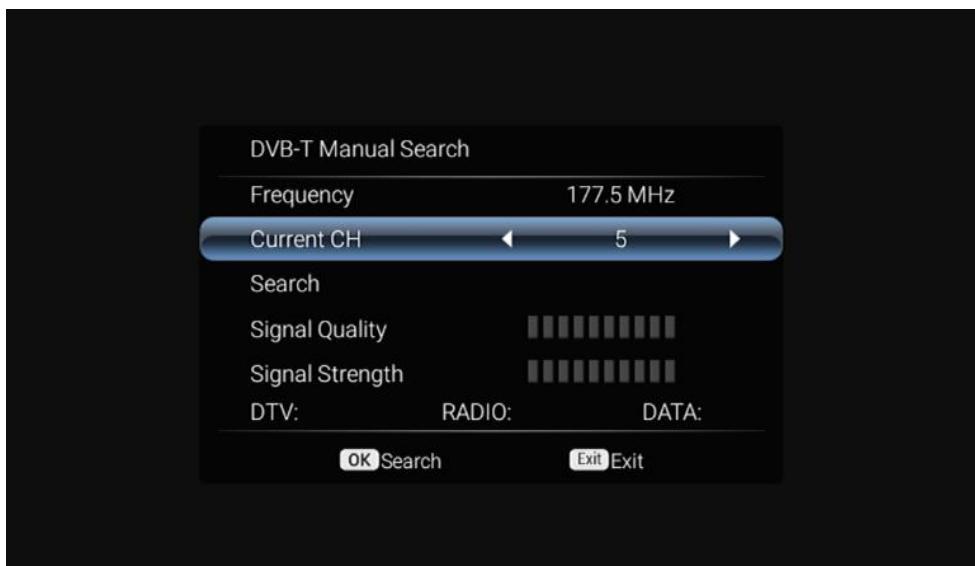

### ATV / Аналоговое ТВ

Перед запуском ручного поиска каналов, выберите номер канала для сохранения, нажмите кнопку  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ , чтобы выбрать опцию Search/ Поиск, затем нажмите кнопку  $\blacktriangleleft$ , чтобы выполнить поиск канала. Также при помощи точной настройки частоты выберите лучшую частоту.

### DTV-S Auto Search / Автоматический поиск спутниковых каналов

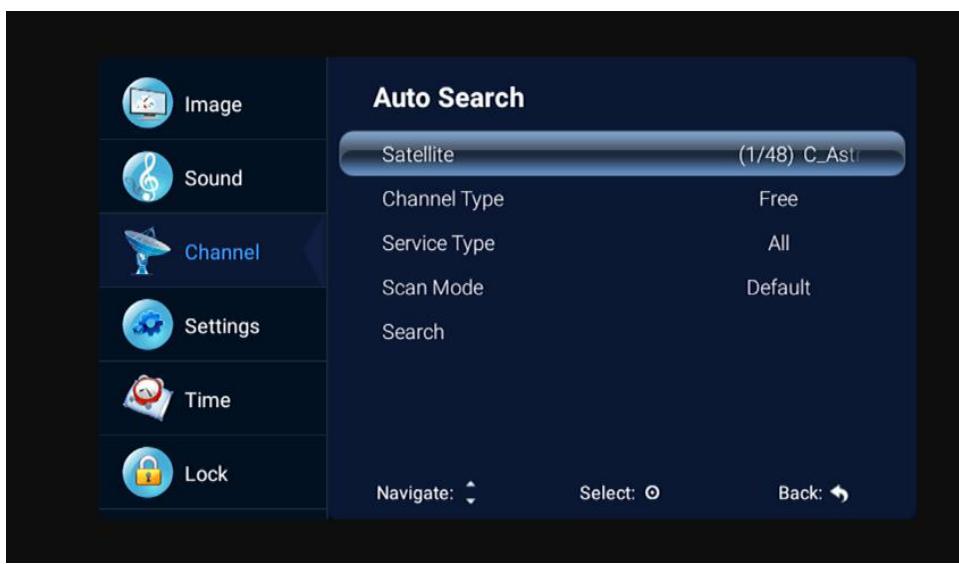

## Основные настройки телевизора

### Satellite/ Спутниковая система

Выберите в меню Satellite/ Спутник модель спутника, предоставленную поставщиком услуг спутникового телевидения.

### Channel Type / Тип канала

Выберите тип спутника.


### Service Type / Тип обслуживания

Тип спутниковой службы

### Scan Mode / Режим сканирования

Режим спутникового сканирования.

### DTV-S Manual Search / Ручной поиск спутниковых каналов

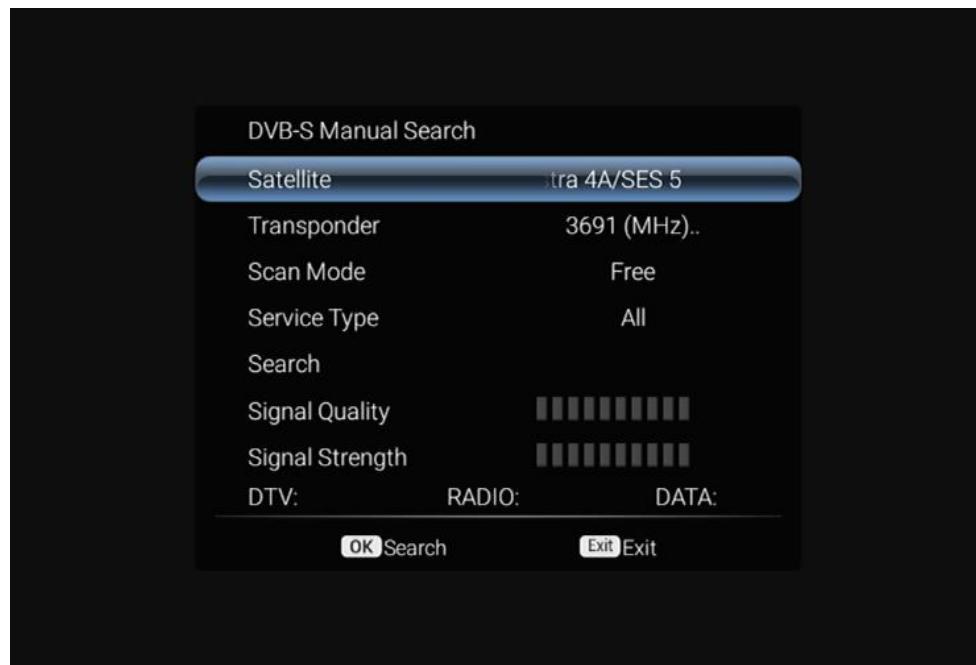


### Satellite / Спутниковая система

Выберите в меню Satellite/ Спутник модель спутника, предоставленную поставщиком услуг спутникового телевидения.

## Основные настройки телевизора

### Transponder / Транспондер


Выберите транспондер для проверки уровня и качества сигнала.

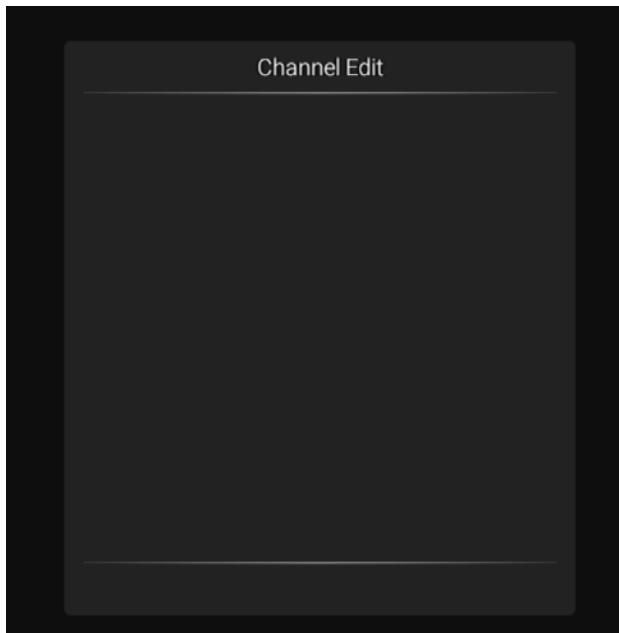

### Channel Edit / Редактирование каналов

Выберите опцию информации о сигнале, нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в следующий интерфейс для просмотра уровня сигнала.

## ( 4 ) Setting Adjustment / Меню настройки

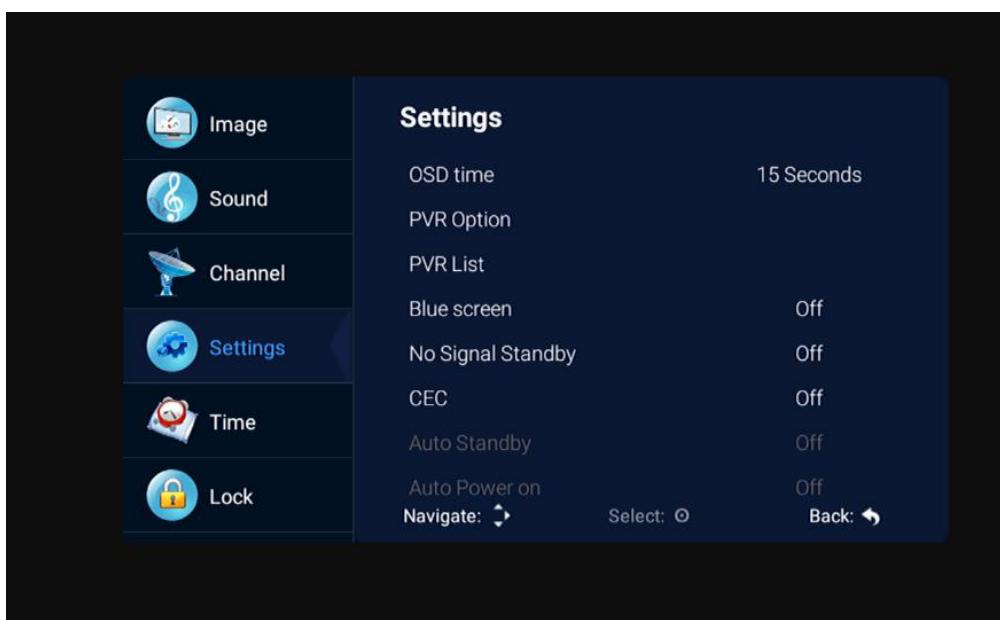

## **Основные настройки телевизора**

### **OSD Time / Время экранного меню**

Нажмите Menu display time / Время отображения меню, с помощью кнопок ◀/▶ можно изменить время отображения экранного меню: 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, 30 секунд, всегда.

### **PVR Option/ Файловая система PVR**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию PVR option / Файловая система PVR.

### **PVR LIST / Список PVR**

Вы можете извлечь видеофайл, записанный с помощью функции REC на флэш-накопителе USB и воспроизвести его.

### **Blue Screen / Голубой экран**

Выберите Blue Screen / Голубой экран для включения / отключения данного параметра: On / Вкл или Off / Выкл.

### **No Signal Standby / Нет сигнала в режиме ожидания**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию No Signal Standby/ Нет сигнала в режиме ожидания. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать On / Вкл или Off / Выкл.. Если установлено значение On / Вкл, Телевизор автоматически перейдет в режим ожидания через 10 минут.

В режиме VGA, если не будет выполнено никаких действий, телевизор перейдет в режим ожидания через 15 секунд.

### **CEC**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию CEC, затем откройте или закройте левую и правую функции CEC. При открытии CEC вы можете включить или выключить автоматический режим ожидания, автоматическое включение, ARC, список устройств, выключение телевизора. Устройства CEC также автоматически выключаются.

### **Audio Language Setting / Настройка языка аудио**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Audio Language Setting / Настройка языка аудио или Second Audio Language/ Второй язык аудио, затем используйте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать язык.

### **Second Language / Второй язык**


Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Second Language / Второй язык или Second Subtitle Language / Второй язык субтитров, затем с помощью кнопок ◀/▶ выберите язык субтитров.

## Основные настройки телевизора

### Reset / Сброс настроек

Выберите параметр Restore default settings / Восстановление настроек по умолчанию с помощью кнопок **▲/▼**, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы открыть следующее окно. Можно выбрать подтверждение или отмену данной операции. При выборе подтверждения данной операции телевизор будет перезапущен, данные меню восстановятся до исходных данных, при выборе отмены данной операции произойдет возврат к интерфейсу меню.

### ( 5 ) Time setting / Настройка времени

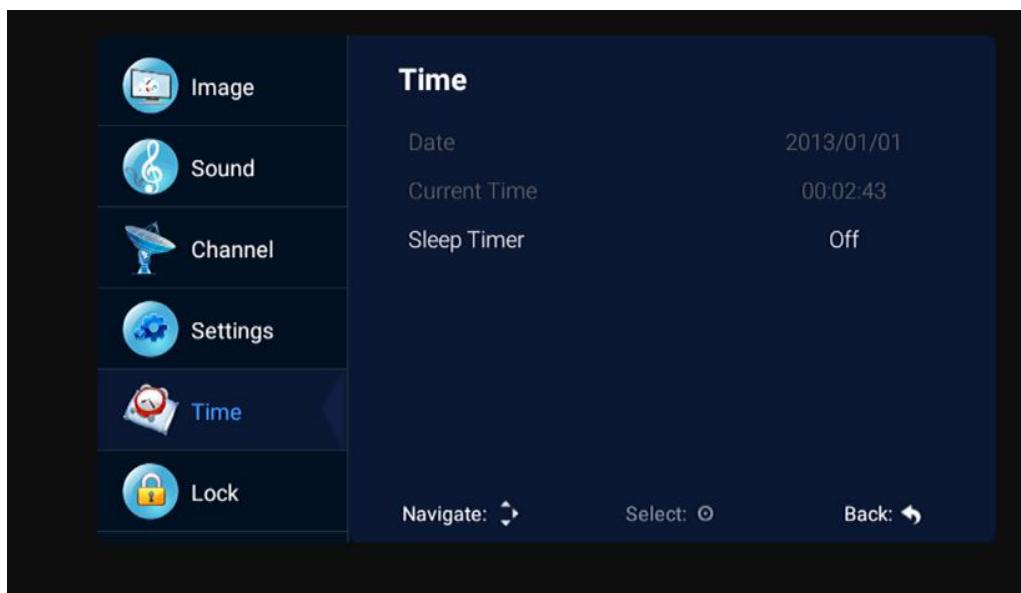

#### Date, Current time / Дата, Текущее время



В режиме автоматической корректировки даты и времени ручная установка не возможна.

#### Sleep time / Таймер сна

Система предоставляет множество вариантов времени установки таймера.

## Основные настройки телевизора


### ( 6 ) Lock / Блокировка

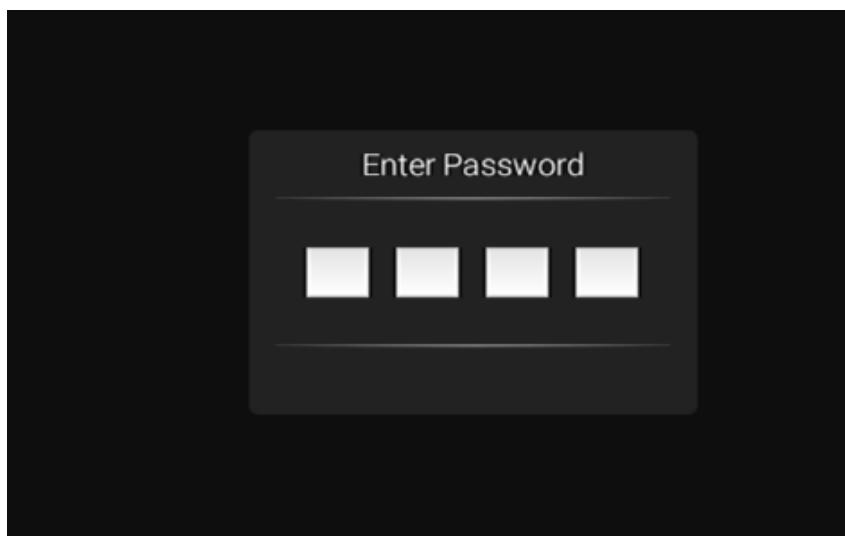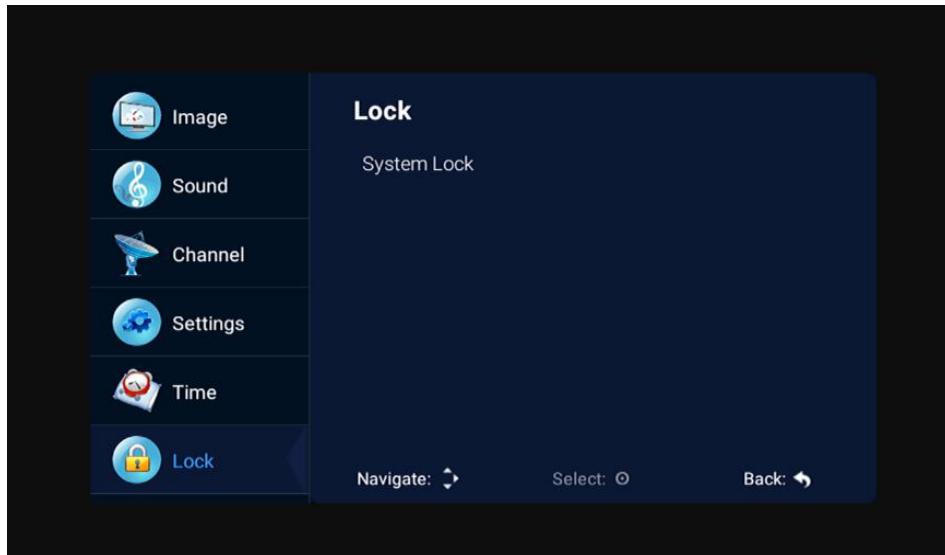


Выберите опцию Lock System / Блокировка системы с помощью кнопок ▲/▼. Затем откройте функцию блокировки с помощью кнопок ◀/▶. По умолчанию установлен пароль - 0000. Если вы хотите изменить пароль, то необходимо выбрать опцию Set password / Установка пароля, введите старый пароль, затем новый пароль. Если новый пароль, который вы вводите снова, верен , это означает, что вы выполнили выше указанную операцию и успешно сбросили пароль, установленный по умолчанию. Если вы хотите заблокировать некоторые программы, выберите опцию Block program / Блокировка программы и введите номер канала.

## Основные настройки телевизора

### ( 7 ) Hotel mode / Режим отеля

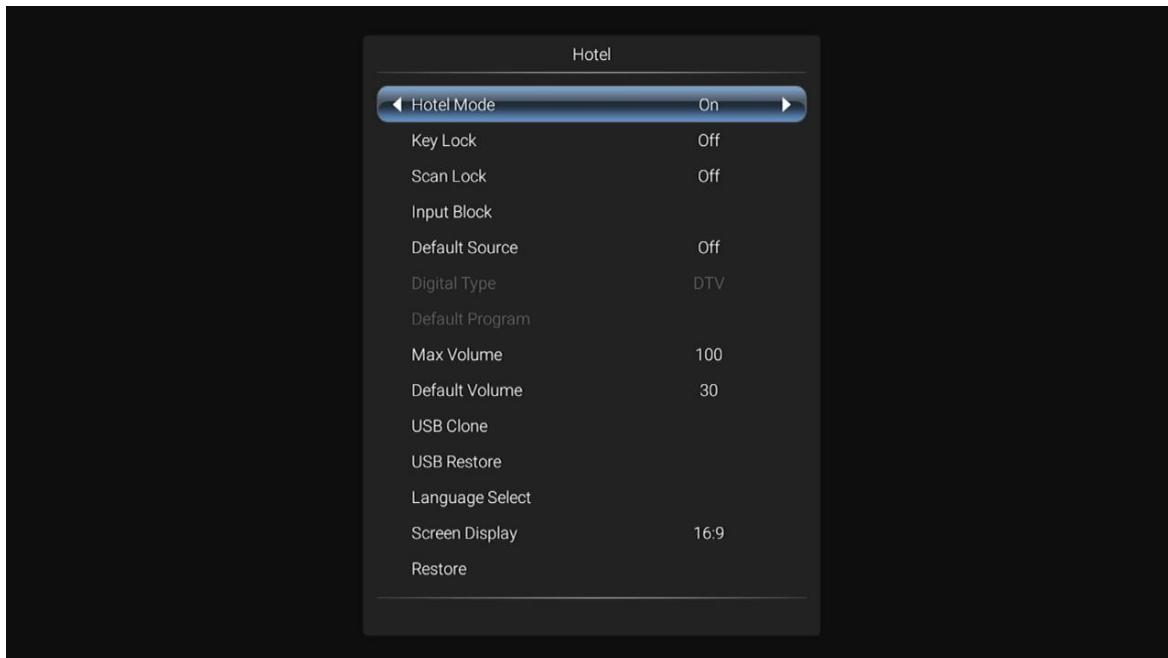

В данном меню вы можете управлять открытием и закрытием соответствующих каналов, устанавливать язык, изменять параметры соотношения сторон экрана.

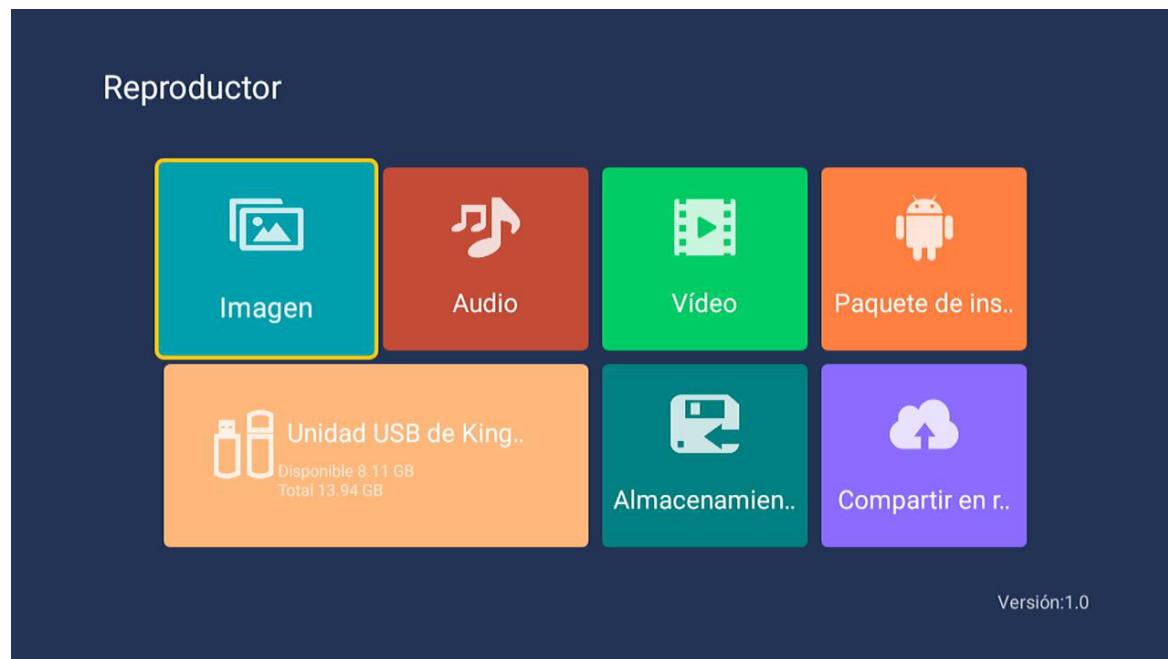

## МЕДИА

### 3. Media part / Медиа

#### ( 1 ) Picture / Картинка

С помощью кнопок ▲/▼ выберите ярлык Picture / Картинка, нажмите кнопку ENTER для подтверждения, затем нажмите кнопкой ► на папку и ENTER для подтверждения открытия соответствующий папки. После выбора изображения, нажмите ENTER для подтверждения открытия изображения. Некоторые операции можно продолжить с помощью кнопок ◀/▶.

#### ( 2 ) Music / Музыка


С помощью кнопок ▲/▼ выберите ярлык Music / Музыка, нажмите кнопку ENTER для подтверждения, затем нажмите кнопкой ► на папку и ENTER для подтверждения открытия соответствующий папки. После выбора музыки, нажмите ENTER для подтверждения. Некоторые операции можно продолжить с помощью кнопок ◀/▶.

#### ( 3 ) Video / Видео

С помощью кнопок ▲/▼ выберите ярлык Video / Видео, нажмите кнопку ENTER для подтверждения, затем нажмите кнопкой ► на папку и ENTER для подтверждения открытия соответствующий папки. После выбора видео, нажмите ENTER для подтверждения открытия видео. Некоторые операции можно продолжить с помощью кнопок ◀/▶.

## 4. Android part / Операционная система Андроид


#### ( 1 ) Home / Главная страница

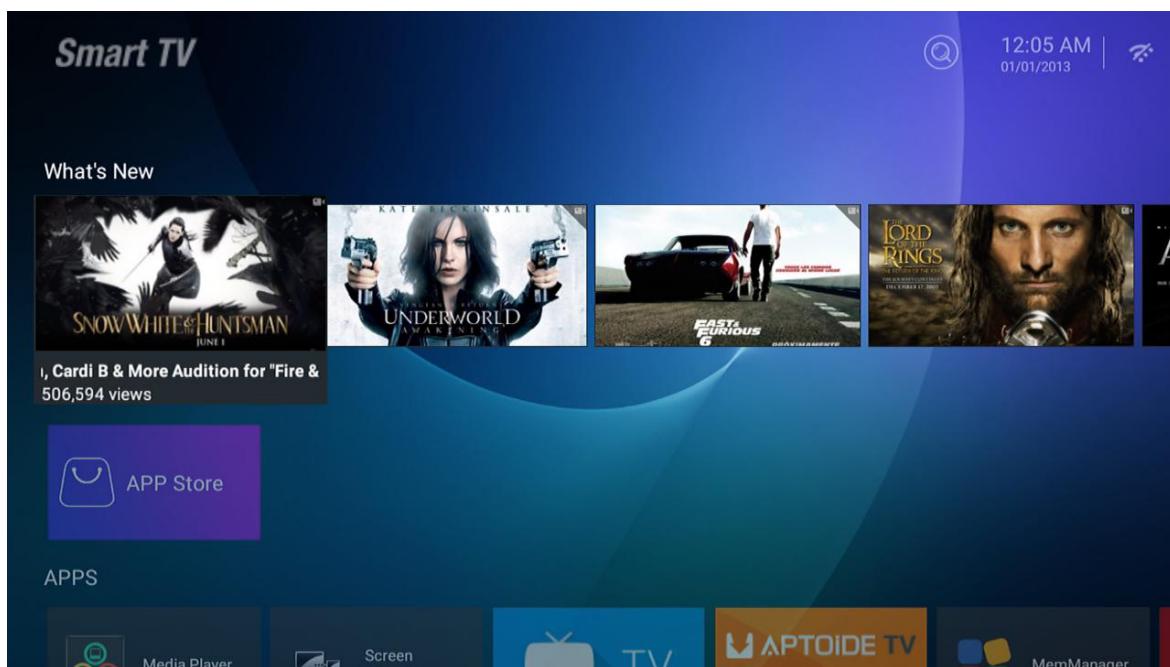

На главной странице вы можете увидеть следующие разделы: НОВОСТИ, ПРИЛОЖЕНИЯ, МУЗЫКА и многое другое.

# Операционная система


## ( 2 ) Settings / Настройки

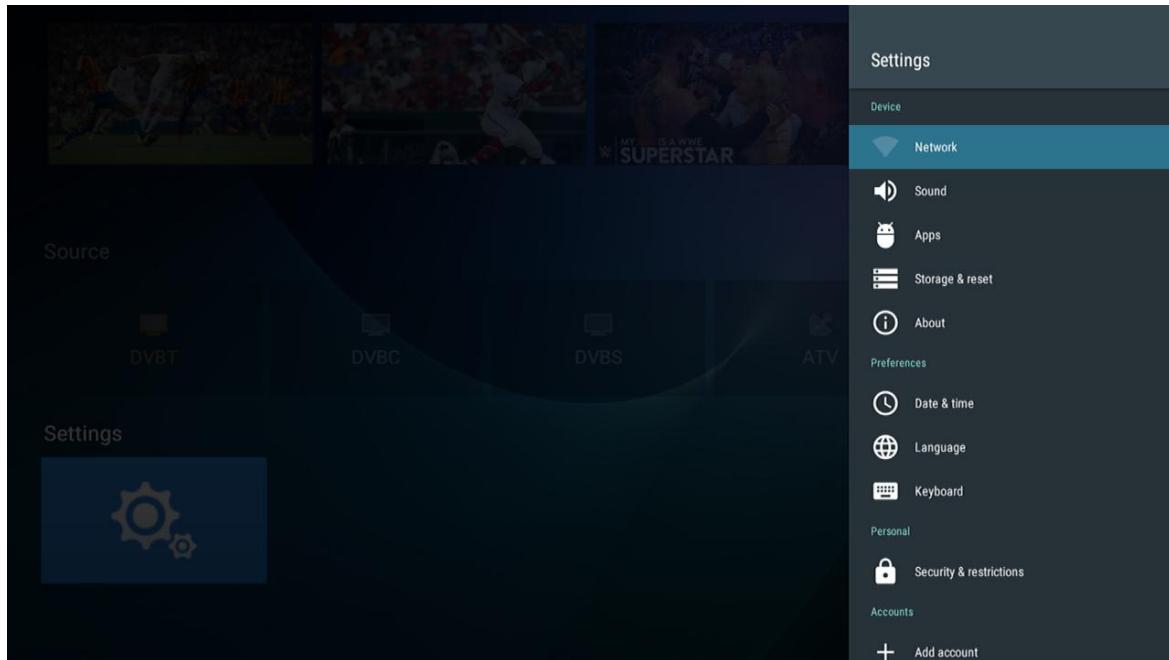

Выберите изображение настройки и нажмите кнопку ENTER, чтобы отобразить интерфейс настройки системного интерфейса Android.

Ниже приведено краткое описание функций каждого меню:

### Network / Сеть

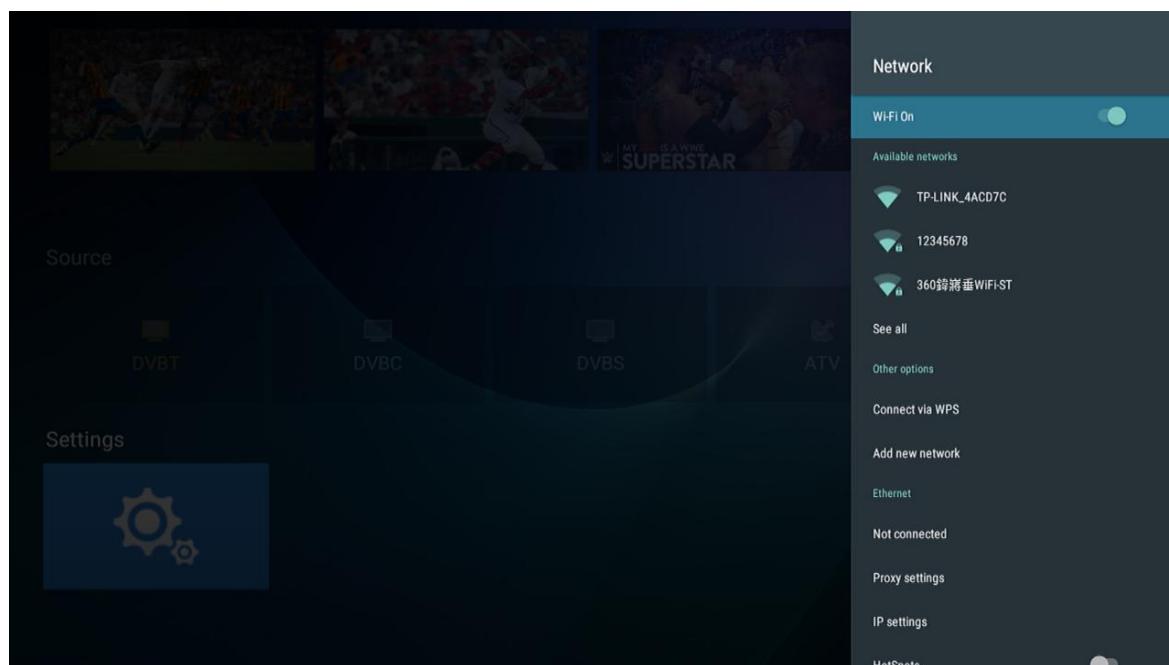


## Операционная система

Войдите в меню Network/Сеть для выбора пункта меню «Wi-Fi». В данном разделе вы можете открыть или закрыть функцию подключения Wi-Fi.

Существует 4 типа подключения к сети: выберите сеть и введите пароль в списке подключений, используйте подключение без пароля, вручную добавьте имя сети для подключения или используйте прямое подключение кабеля Ethernet.

### Sound / Звук

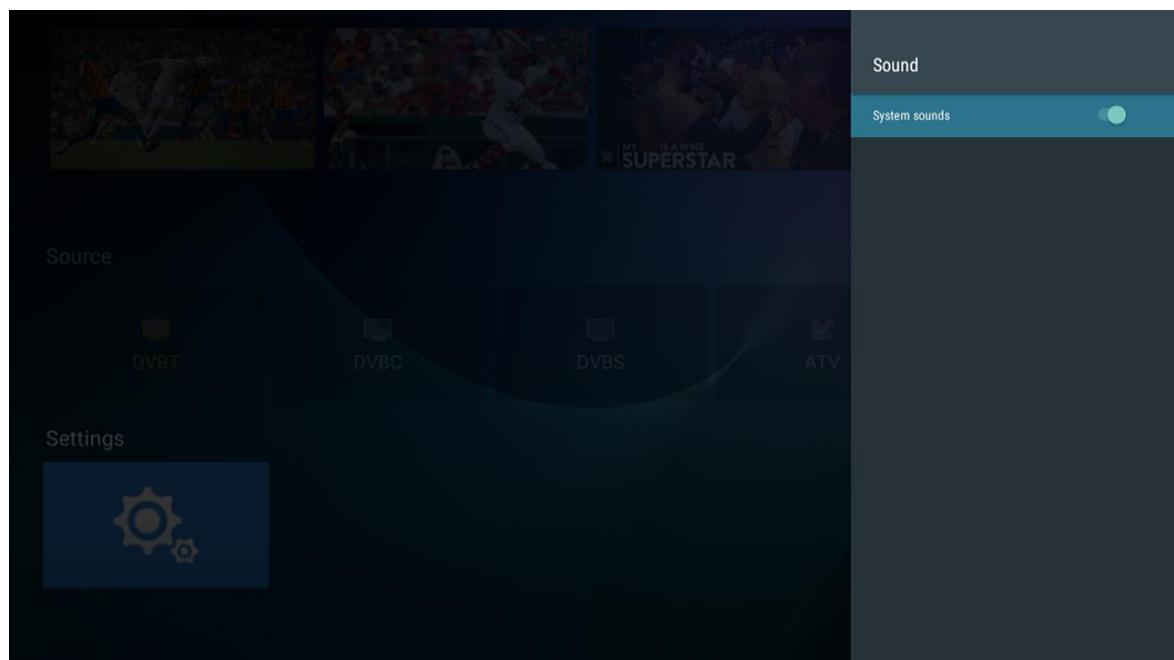


Установка звукового сигнала при перемещении по меню или изменении громкости. Выключить или изменить громкость звуковых сигналов можно в меню телевизора.

# Операционная система


## Apps / Приложения

В меню вы можете просмотреть приложение установки, запущенные приложения и все приложения.

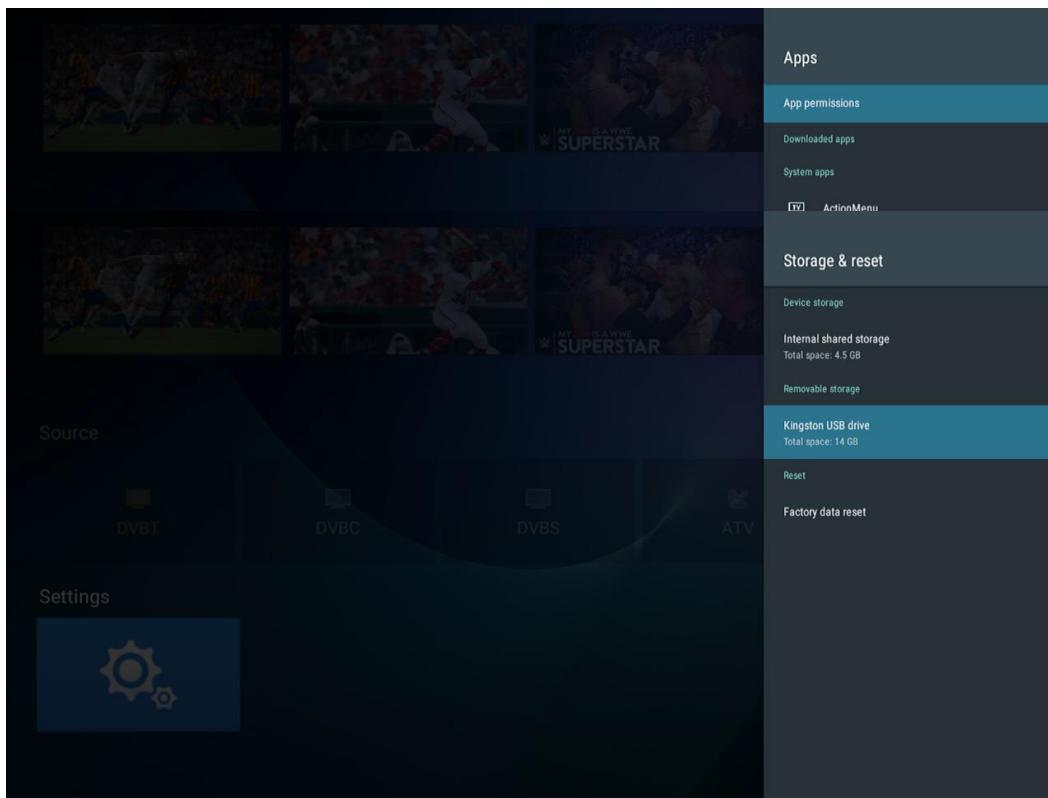


## Display and reset / Дисплей и сброс

В данном меню вы можете просмотреть подробную информацию о внутренней памяти устройства и об использовании SD-карты, в опции резервного копирования и сброса вы можете выполнить сброс до заводских настроек. После сброса данные на телевизоре будут удалены для обновления системы.

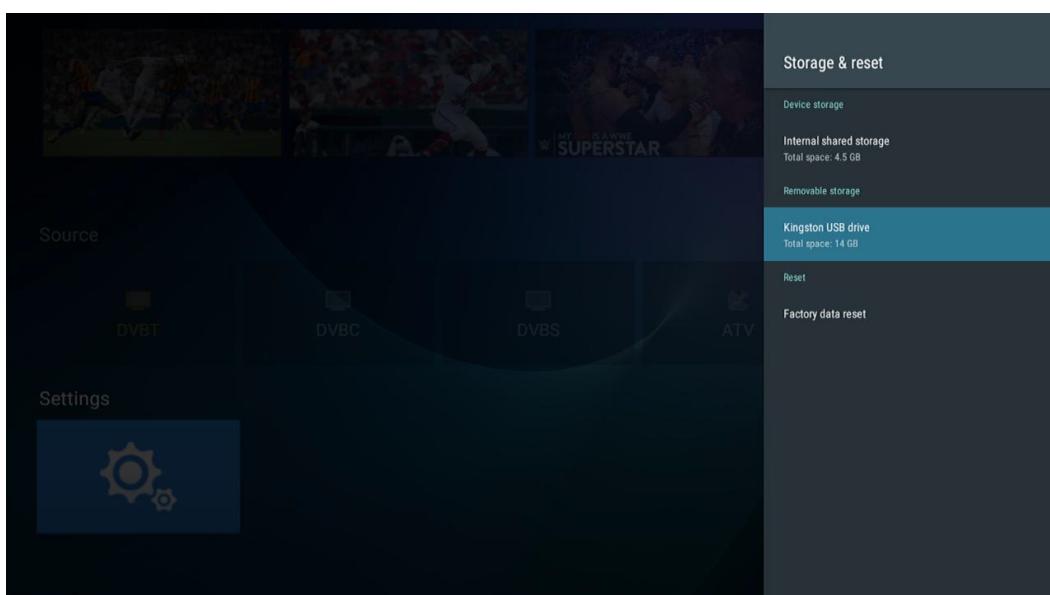


# Операционная система

## Обновление

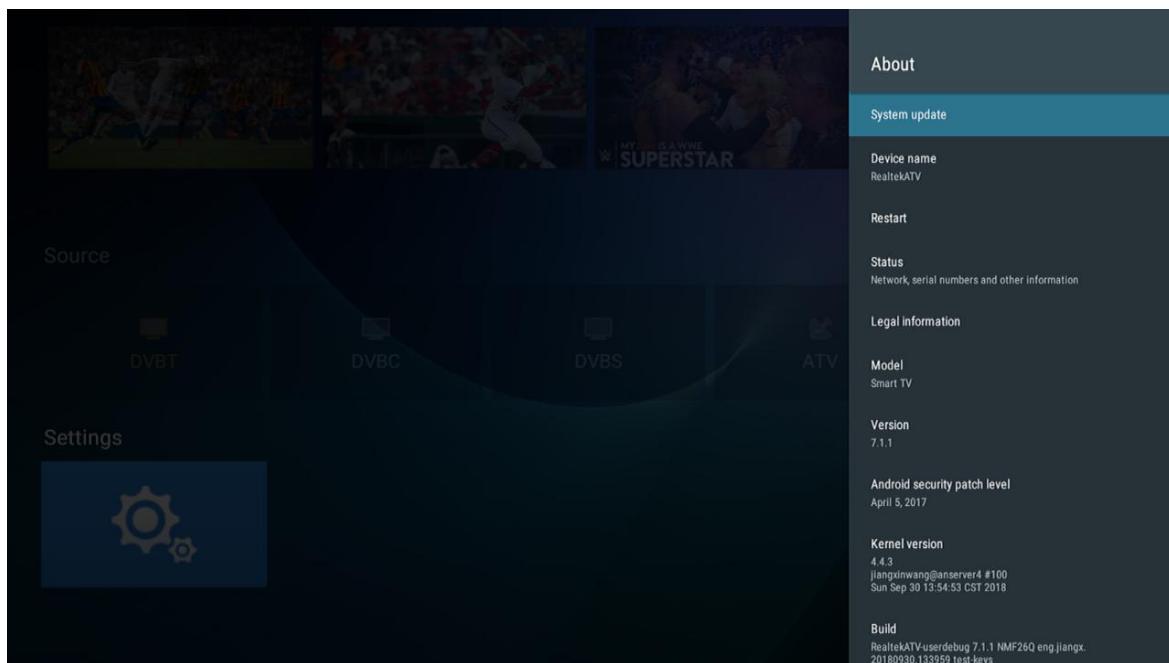

В данном разделе меню вы можете просмотреть соответствующую информацию и установить обновления. Вы также можете просмотреть модель, версию операционной системы Android, информацию о номере версии.


## Date and Time / Дата и время

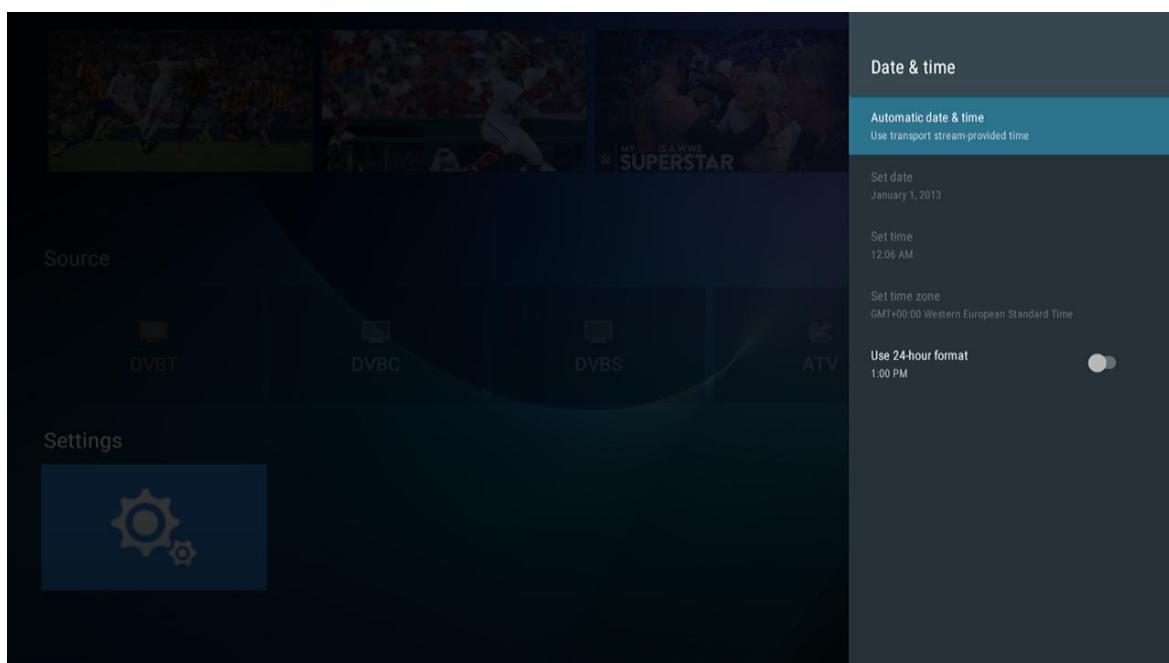

В этой части меню вы можете изменить дату и время, а также выбрать синхронизацию данных в соответствии с датой и временем сети.


## Операционная система

### Language / Язык

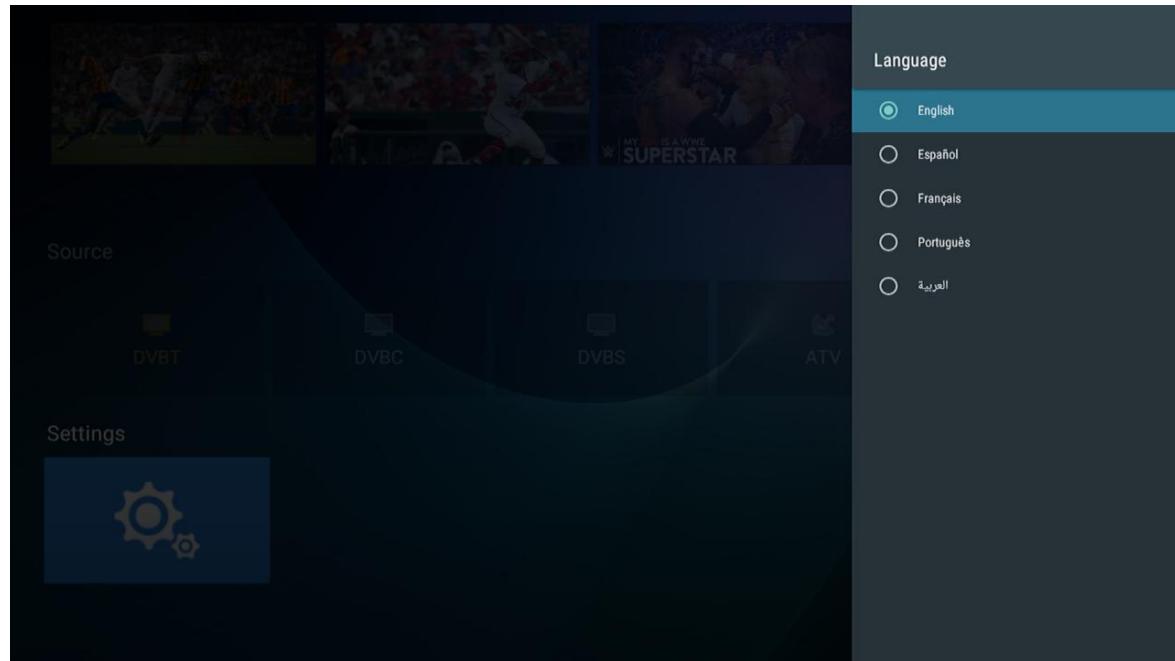

В данном меню можно выбрать Системный язык .


### Keyboard / Клавиатура

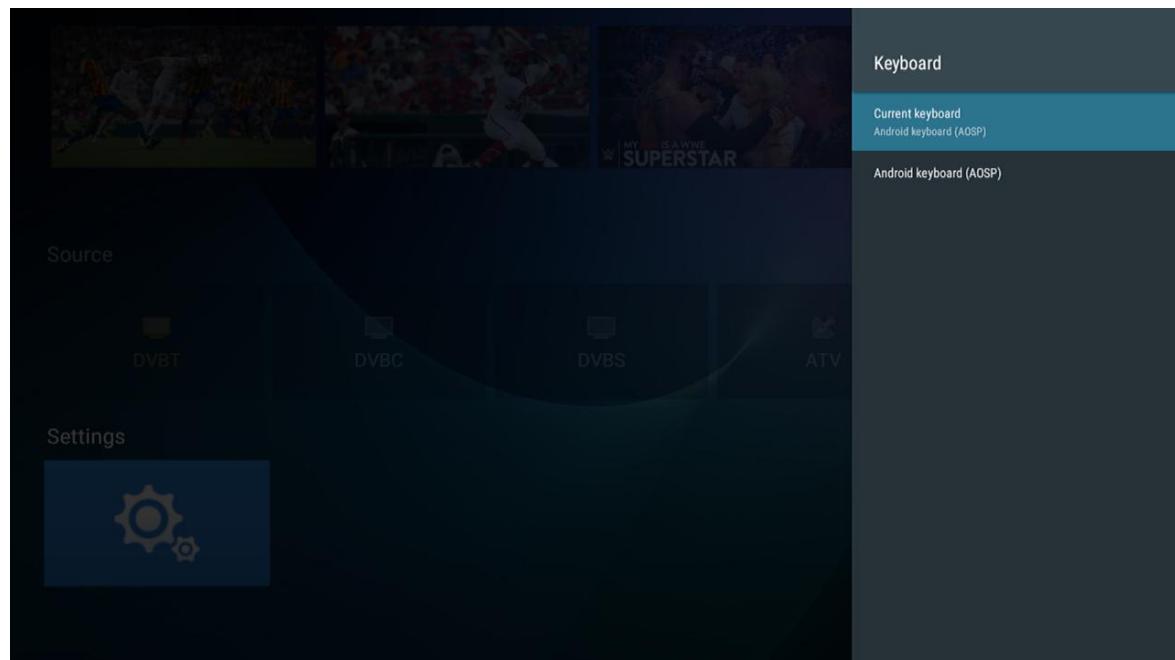

В данном меню возможна настройка клавиатуры, исходя из ваших личных предпочтений и возможен просмотр личного словаря.

## Операционная система

### Security & restrictions / Безопасность и ограничения

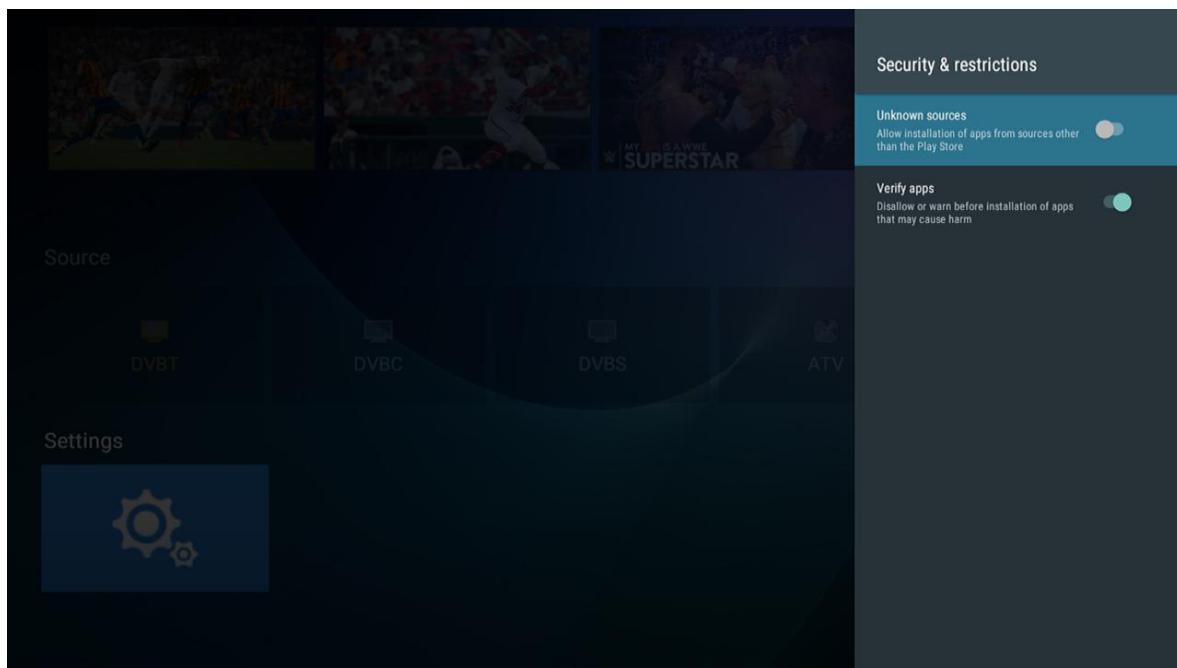

Пользователь может установить функцию безопасности в меню: разрешить установку неизвестных исходных программ, проверить программы, ограничить доступ к приложениям для вашей учетной записи, разрешить доступ к устройствам Android, заблокированным устройствам или данным, которые были потеряны.

## Устранение неисправностей


Перед обращением в службу технической поддержки, выполните простые проверки. Если проблема не будет устранена, отключите телевизор и позвоните в службу технической поддержки по горячей линии.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук и изображение.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, что шнур электропитания вставлен в настенную розетку.</li><li>- Проверьте, что вы нажали кнопку  на пульте дистанционного управления.</li><li>- Проверьте настройки контрастности и яркости изображения.</li></ul>
Сигнал не получен должным образом	<ul style="list-style-type: none"><li>- Плохое изображение может появляться на вашем телевизоре, если рядом находятся высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение с помощью ручного управления: обратитесь к инструкции по настройке внешней антенны.</li><li>Если вы используете комнатную antennу отрегулируйте направление antennы для оптимального приема.</li></ul>
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте правильность подключения antennы на задней панели телевизора.</li><li>- Просмотрите другие каналы.</li></ul>
Есть изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>- Попробуйте увеличить громкость.</li><li>- Проверьте, не выключен ли звук телевизора.</li></ul>
Есть звук, нет изображения	<ul style="list-style-type: none"><li>- Попробуйте настроить контрастность и яркость.</li></ul>
Статический шум, плохое качество видео и аудио	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, подключена ли antennа на задней панели телевизора.</li></ul>
Ломаные линии на экране	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте отсутствие радиопомех от электрических приборов или электрооборудования.</li></ul>
Пульт не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, что между телевизором и пультом дистанционного управления отсутствуют препятствия.</li><li>- Проверьте правильность установки батареек, согласно полярности (+ на «+», «-» на «-»).</li><li>- Проверьте, что пульт находится в пределах зоны действия или угла.</li><li>- Вставьте новые батареики.</li></ul>
Нет видео (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, правильно ли подключен кабель к порту VGA.</li></ul>
Вертикальные полоски (режим ПК).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Войдите в главное меню и отрегулируйте вертикальное положение.</li></ul>
Горизонтальные полоски (режим ПК).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Войдите в главное меню и отрегулируйте горизонтальное положение.</li></ul>
Экран слишком яркий или темный (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Отрегулируйте яркость или контрастность в главном меню.</li></ul>
Нет ответа от ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, установлено ли разрешение экрана ПК на совместимое разрешение для телевизора.</li></ul>
Линии, появляющиеся при подключении устройства к порту RCA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Убедитесь, что вы используете кабель хорошего качества.</li></ul>
Проблемы не решены	<ul style="list-style-type: none"><li>- Отключите кабель питания и подождите 30 секунд, затем снова подключите к розетке. Если проблемы не устранены, не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li></ul>

Не оставляйте на телевизоре неподвижное изображение, будь то видео на паузе, экранное меню и т. д. в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению дисплея и может вызвать резкое увеличение изображения.

## Пульт дистанционного управления

1. POWER: Кнопка включения телевизора/перехода в режим ожидания.
2. MUTE: Кнопка блокировки звука. Чтобы отключить блокировку, нажмите кнопку еще раз.
3. 0-9 : Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.
4. LIST: Нажмите, чтобы открыть список каналов.
5. ↵ Кнопка переключения между текущим телеканалом и предыдущим просматриваемым.
6. S.MODE: Кнопка выбора режима звука.
7. SLEEP: Кнопка установки времени выключения телевизора.
8. MTS: Кнопка для поиска режимов NICAM.
9. P.MODE: Кнопка выбора настройки режимов изображения.
10. MENU: Кнопка перехода в меню настроек телевизора.
11. SOURCE: Кнопка переключения между источниками сигнала.
12. ◀/▶/▼/▲/ Кнопки навигации по меню настроек.
13. ENTER: Кнопка ввода/подтверждения.
14. EXIT: Кнопка выхода из меню или подменю и отмена выполняемой функции.
15. DISPLAY: Кнопка для отображения информации об источнике и канале.
16. VOL +: Кнопка повышения уровня громкости.
17. REFRESH: Обновление страницы.
- HOLD: Вкл/ Выкл. отображения текущей страницы.
18. VOL-: Кнопка понижения уровня громкости.
19. CAP: Сохранение текущего изображения на диск.
20. PLAY/PAUSE: нажмите PLAY / PAUSE в режиме USB, запустите/остановите воспроизведение в режиме USB.
- CANCEL/ОТМЕНА: 1.Если страница выбрана в режиме Текста, может потребоваться некоторое время, прежде чем она станет доступной, нажатие кнопки ОТМЕНА приведет к возврату в режим ТВ. Когда требуемая страница будет найдена, номер страницы появится в верхней части экрана, нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться в режим текста для просмотра страницы.
21. TV/RADIO: Кнопка для переключения между режимами ТВ и РАДИО.
22. STOP: нажмите для остановки просмотра в режиме USB.
- MIX: ТВ и TXT картинки смешиваются (прозрачный фон).
23. ЦВЕТНЫЕ кнопки для работы с телетекстом и меню.
24. CH+: Кнопка переключения каналов.
25. HOME: Кнопка для возврата на главную страницу.
26. CH-: Кнопка переключения каналов.
27. ASPECT: 1.Кнопка для выбора масштаба изображения. 2. Быстрая перемотка вперед в режиме PVR или МЕДИА.
28. MOUSE: включается/выключается режим мыши.
- SIZE/РАЗМЕР: Изменение размера дисплея в режиме телетекста.

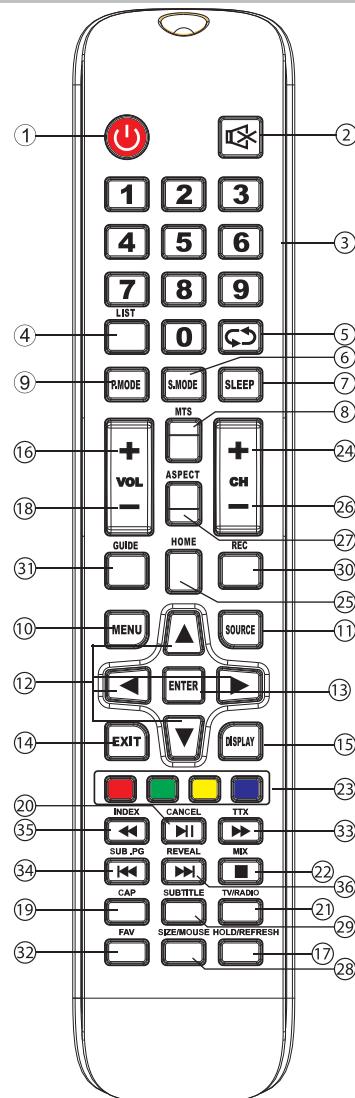

29. SUBTITLE: Кнопка для отображения субтитров в режиме USB.
30. REC: для запуска записи в режиме PVR.
31. GUIDE: Запускает EPG (Электронный программный гид).
32. FAV: Кнопка перемещения по списку избранных телеканалов.
33. FF: нажмите для быстрой перемотки вперед в режиме USB.
- TTX: включение и выключение телетекста.
34. PREV: нажмите для перехода назад в режиме USB
- SUB.PG: нажмите для доступа к подстранице.
35. FR: Нажмите для быстрой перемотки назад в режиме USB.
- INDEX: запрос номера страницы в режиме телетекста.
36. NEXT: нажмите, чтобы перейти вперед в режиме USB.
- REVEAL: выявить или скрыть скрытые слова.

## Пульт дистанционного управления

### Установка батареек в пульт дистанционного управления

Снимите крышку батарейного отсека на задней панели пульта ДУ, сдвинув крышку вниз. Поместите две батарейки AAA в отсек для батареек с правильным соблюдением полярности. Не следует устанавливать старые и новые батарейки или разные типы батареек. Закройте крышку батарейного отсека, подвинув ее вверх, пока не услышите щелчок.

### Использование пульта дистанционного управления

: Если не указано иное, пульт дистанционного управления может управлять всеми функциями телевизора. Всегда направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.

**ВНИМАНИЕ:** Батарейки, установленные в пульте дистанционного управления, не должны подвергаться воздействию высоких температур, таких как солнечный свет, огонь и тому подобное.

# SMART функции

## Меню Home

Меню Home это центральный интерфейс для различных функций, позволяющий пользователю получить доступ к функциям телевизора.

Нажмите кнопку **HOME** (↑) для доступа к интерфейсу, пример которого показан на рисунке ниже.




Изображение приведено в качестве примера, реальный интерфейс может различаться.

В верхней части интерфейса находится меню выбора категории: Музыка, Видео, iTV, Кино, Фото, Приложения.

Стрелками ◀/▶ осуществите выбор нужной категории и кнопкой **OK** подтвердите выбор.

## Проигрывание медиа-файлов

- Вставьте USB диск в соответствующий порт телевизора.
- Стрелками ◀/▶ выберите категорию Приложения, затем выберите Файлы и нажмите кнопку **OK**.
- Медиа возможности устройства позволяют вам проигрывать видео и музыкальные файлы, просматривать изображения с USB дисков.

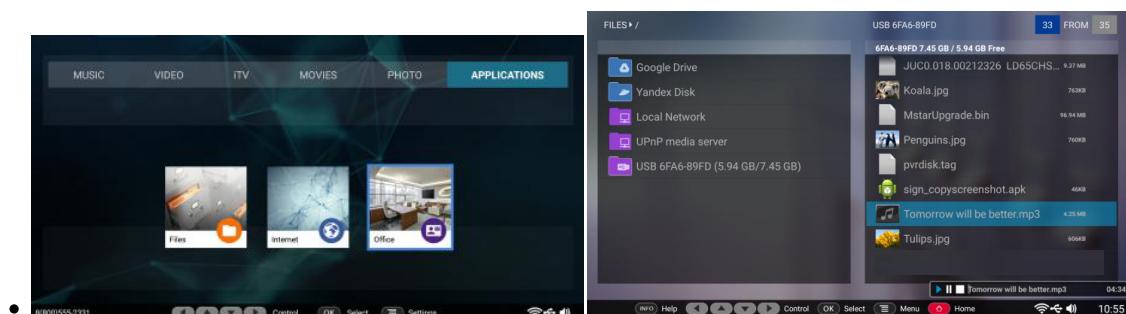


## - Музыка

Кнопками ◀/▶ выберите раздел Музыка в основном меню и нажмите OK для подтверждения.

Музыкальные файлы могут проигрываться только из этого подменю.

Используйте клавиши ◀/▶/▲/▼ для навигации между файлами, а затем нажмите ► для проигрывания.

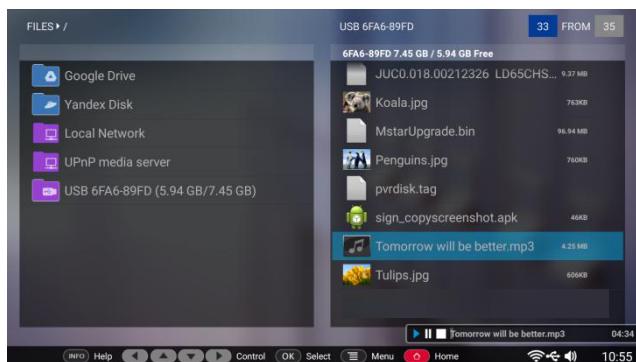

### *При проигрывании музыкальных файлов:*

Кнопками ▲/▼/◀/▶ выберите нужную функцию экранного меню, затем нажмите OK для подтверждения.

Play / Pause (►/II): Для переключения между режимами проигрывания и паузы.

Stop (■): Для остановки воспроизведения.

## - Видео

Кнопками ◀/▶ выберите раздел Видео основного меню, а затем нажмите OK для подтверждения.

Видео файлы могут проигрываться только из этого подменю.

Используйте клавиши ◀/▶/▲/▼ для навигации между файлами, а затем нажмите ► для проигрывания.

### *При проигрывании видео файлов:*



Нажмите кнопку OK для появления экранного меню.

Play / Pause (▶/II): Для переключения между режимами проигрывания и паузы.

◀/▶: Перемотка назад/Перемотка вперед.

Stop(■): Для остановки воспроизведения.

 : Для изменения параметров изображения.

 : Для изменения цикличности воспроизведения.

## - Фото

Кнопками ◀/▶ выберите раздел Фото основного меню, а затем нажмите OK для подтверждения г.

Фотографии могут проигрываться только из этого подменю.

Используйте клавиши ◀/▶/▲/▼ для навигации между файлами, а затем нажмите ▶ для проигрывания.

*При проигрывании фото файлов:*



Нажмите кнопку OK для появления экранного меню.

◀/▶: Навигация между файлами.

 : Нажмите кнопку меню для выбора интервала или скорости слайд-шоу.


Интервал: Изменение длительности воспроизведения каждого фото;

Скорость: Скорость смена фотографии.

## iTV

iTV, также известное как интерактивное телевидение, позволяет вам наслаждаться цифровым качеством телевидения за разумную цену.

## Приложения

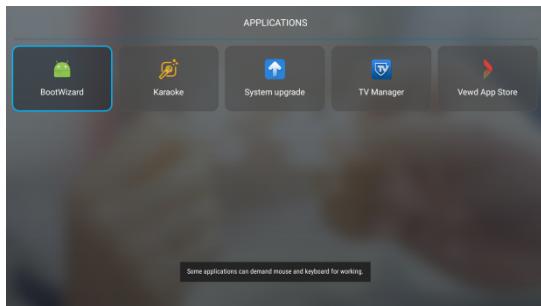

В данном разделе находятся системные и прочие приложения.

Примечания:

- 1) Изображения носят справочный характер.
- 2) Некоторые приложения на главной странице могут быть недоступны на некоторых моделях, при этом данное руководство не включает инструкции по эксплуатации всех функций на главной странице.
- 3) Браузер может не поддерживать определенные веб-страницы или видео из-за сбоя в сети, различий в регионах или перерывах в обслуживании, что не имеет никакого отношения к работе телевизора.
- 4) Если поставщики услуг обновляют или модифицируют свои серверы, некоторые приложения на устройстве могут быть недоступны.
- 5) Ваш пульт дистанционного управления может быть несовместим с некоторыми сетевыми приложениями или выходить из строя из-за перерывов в обслуживании, которое не имеет никакого отношения к работе телевизора.
- 6) Для более удобной работы с интернет-браузером или приложениями рекомендуется подключить и использовать мышь или клавиатуру.
- 7) Некоторые модели поддерживают установку приложений пользователями, но при использовании данной функции пользователи должны гарантировать правильность, безопасность, совместимость и законность приложений и нести ответственность за любые вытекающие из этого обязательства.
- 8) Некоторые модели поддерживают установку и использование файлового менеджера пользователями, но при использовании данной функции пользователи не должны пересматривать или удалять системные файлы, в противном случае это вызовет проблемы с работой телевизора, и пользователь должен нести за это ответственность.
- 9) Содержимое и сервисы сетевых приложений контролируются поставщиками сетевых приложений с помощью сетей и средств передачи, работа которых может меняться или приостанавливаться. Также их работа может быть прервана или полностью прекращена, или они могут не работать в любое время без дополнительного уведомления в том смысле, что производитель не может контролировать или получать информацию о вышеупомянутых изменениях. Производитель заявляет том, что он не несет никакой ответственности или

обязательств, вытекающих из отказа клиента использовать содержимое и услуги сетевого приложения, вызванного, в том числе, отказом сетевого соединения или линий связи, технологическими обновлениями или другим изменением, приостановкой, отключением или удалением любого содержимого или услуг поставщиками сетевых приложений и т. д.

#### Напоминание о пользовании USB-плеером

1. Некоторые запоминающие устройства USB могут быть несовместимы для нормальной работы с данным телевизором.
2. Скопируйте все данные на USB-накопитель на случай потери данных ввиду непредвиденной ситуации. Мы не несем ответственность за убытки в результате неправильного использования или неисправности. Резервное копирование данных является обязанностью потребителя.
3. Для больших размеров файлов скорость загрузки может быть немного больше.
4. Скорость распознавания запоминающего устройства USB может зависеть от конкретного устройства.
5. При подключении или отключении USB-накопителя убедитесь, что телевизор не находится в режиме работы с USB, иначе USB-накопитель или файлы, хранящиеся на нем, могут быть повреждены.
6. Пожалуйста, используйте только USB-накопитель, отформатированный в файловой системе FAT16, FAT32 или NTFS, прилагаемой к операционной системе Windows. В случае, если устройство хранения данных отформатировано как служебная программа, которая не поддерживается Windows, оно может не распознаваться.
7. При использовании жесткого диска USB, для которого требуется источник питания, убедитесь, что его номинальный ток не превышает показатели, отмеченные на USB-терминале. Если номинальный ток жесткого диска USB превышает отмеченный ток, телевизор может перейти в режим ожидания либо могут возникнуть другие проблемы. В таком случае следует вытащить жесткий диск USB и перезагрузить телевизионную систему.
8. Если формат файла не поддерживается или он поврежден, появится сообщение Not Support (Не поддерживается).
9. Изображение в режиме Full HD требует больше времени для обработки, что не является неисправностью. Пожалуйста, будьте терпеливы и подождите.
10. Данный телевизор может не поддерживать некоторые мультимедийные файлы, измененные и обновленные в процессе смены формата кодирования или пр.

## Технические характеристики

Модель	SW-LED32SA303	SW-LED40SA303	SW-LED43SA303
<b>Размер экрана</b>	32" (81см)	40" (102см)	43" (109см)
<b>Разрешение экрана</b>	1366*768	1920*1080	1920*1080
<b>Яркость</b>	200 кд/м <sup>2</sup>	230 кд/м <sup>2</sup>	230 кд/м <sup>2</sup>
<b>Контраст</b>	3000:1	5000:1	3000:1
<b>Соотношение сторон</b>	16:9	16:9	16:9
<b>Угол обзора, град.</b>	178/178	178/178	178/178
<b>Поддерживаемые системы цветности и звука</b>	DTV (цифровое телевидение): DVB - T/T2/C/S2  ATV (аналоговое телевидение): PAL - BG/DK/I, SECAM - BG/DK, NTSC-M	DTV (цифровое телевидение): DVB - T/T2/C/S2  ATV (аналоговое телевидение): PAL - BG/DK/I, SECAM - BG/DK, NTSC-M	DTV (цифровое телевидение): DVB - T/T2/C/S2  ATV (аналоговое телевидение): PAL - BG/DK/I, SECAM - BG/DK, NTSC-M
<b>Питание</b>	~100-240В 50Гц	~100-240В 50Гц	~100-240В 50Гц
<b>Габаритные размеры телевизора без подставки, мм</b>	732*434*75	903.5*517.4*78.1	970.1*563.9*91
<b>Габаритные размеры телевизора с подставкой, мм</b>	732*480.8*191.4	903.5*567*207.2	970.1*610.4*208.1
<b>Масса нетто без подставки, кг</b>	3.4	5.56	6.4
<b>Масса нетто с подставкой, кг</b>	3.5	5.66	6.5
<b>Мультимедийные форматы воспроизведения через USB</b>	<b>Видео:</b> MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB	<b>Видео:</b> MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB	<b>Видео:</b> MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
	<b>Музыка:</b> MP3, AAC, WMA, M4	<b>Музыка:</b> MP3, AAC, WMA, M4	<b>Музыка:</b> MP3, AAC, WMA, M4
	<b>Фото:</b> JPEG, BMP, PNG	<b>Фото:</b> JPEG, BMP, PNG	<b>Фото:</b> JPEG, BMP, PNG
	<b>Текст:</b> TXT	<b>Текст:</b> TXT	<b>Текст:</b> TXT

Примечание – Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 °С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей

среды должно быть не менее 5 часов.

## УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дисплеи телевизоров Starwind со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://starwind.com.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.

Правила перевозки отражены на упаковке товара.

Перемещение:

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуется два или три человека.
- При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Срок службы изделия 5 лет.

ТУ 26.40.20-010-33303135-2019

Изготовитель: ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 238151, РФ, Калининградская обл., г. Черняховск, 2-й Цветочный пер., д. 8А, корпус 1, офис 1, тел/факс: 8(40141)3-04-44

e-mail: [info@nwtex.ru](mailto:info@nwtex.ru)



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ



Полную информацию о сертификате вы можете  
получить у продавца.