

# **STARWIND**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном

**SW-LED43UA403  
SW-LED50UA403  
SW-LED55UA403**

Настоящее руководство по распространяется на телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «Starwind»,  
предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и  
безопасной эксплуатации.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства прочтите данные инструкции по безопасности и сохраните их для возможного использования в будущем.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	<p><b>ВНИМАНИЕ</b> РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ</p> <p>Предупреждающий знак с изображением молнии в треугольнике указывает на то, что данный продукт является источником "опасных электрических напряжений".</p>		<p>Внимание: во избежание риска поражения электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю панель устройства). Ни одна из частей не подлежит замене пользователем. В случае неисправности, пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным персоналом</p> <p>Предупреждающий знак с восклицательным знаком в треугольнике указывает на то, что данный пункт руководства требует особого внимания.</p>
---	---	---	--



## ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ:

Перед использованием устройства прочтите данные инструкции по безопасности и сохраните их для возможного использования в будущем.

- Данное устройство должно быть подключено только к основной сети, характеристики которой идентичны характеристикам, указанным на идентификационной табличке устройства.
- Сетевой штекер всегда должен быть легкодоступным. Он служит в качестве выключателя питания устройства.
- Чтобы отключить устройство от сети, необходимо отключить штекер. Удерживайте сетевой кабель за штекер. Не тяните за сетевой кабель, чтобы отсоединить штекер.

- Сетевые кабели должны быть проложены таким образом, чтобы они не были раздавлены или зажаты предметами, расположенными на них или напротив них.
- В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, специалистом по послепродажному обслуживанию или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг воды, влаги или жидкости.
- Не устанавливайте устройство рядом с водой, например, в ванной или рядом с раковиной.
- Запрещается размещать предметы, наполненные жидкостями, такие, как вазы, на устройстве или над ним.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому кабелю мокрыми руками, поскольку это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Во избежание возгорания не ставьте на устройство или рядом с ним источники открытого пламени, например, зажженные свечи или источники тепла, такие как радиаторы.
- В случае, если устройство выделяет дым, необычный запах или странный шум, отсоедините сетевой кабель от электросети и обратитесь в центр послепродажного обслуживания или ремонта. Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, поскольку это может быть опасно.
- Не пытайтесь открыть или разобрать устройство, поскольку это подвергнет вас воздействию опасных напряжений.
- Прорези и отверстия устройства предназначены для вентиляции и обеспечения его работы. Во избежание перегрева данные отверстия не должны быть каким-либо образом закрыты, например, газетами, скатертями или шторами.
- Всегда оставляйте минимальное расстояние в 10 см вокруг устройства для достаточной вентиляции.
- Никогда не проталкивайте какие-либо предметы в устройство через одно из его отверстий, поскольку они могут соприкоснуться с электрическими компонентами, что может привести к поражению электрическим током или спровоцировать пожар.
- В случае грозы или молнии немедленно отключите сетевой кабель от сетевой розетки.
- Всегда выключайте устройство, когда оно не используется. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите сетевой кабель от электрической розетки,
- Перед чисткой отключите устройство от электрической розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте сухую мягкую ткань.



## **ВНИМАНИЕ :-: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

- Данный продукт предназначен только для домашнего и личного использования. Не используйте данный продукт в коммерческих, промышленных или иных целях.
- Не подвергайте устройство сильным ударам, воздействию чрезмерных температур или прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Держите устройство вдали от магнитных предметов, двигателей и трансформаторов.
- Не используйте устройство на открытом воздухе, независимо от погодных условий.
- Устанавливайте устройство только на подставку (мебель, стена ...), которая может выдержать его вес.
- **ВНИМАНИЕ:** никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом месте. Устройство может упасть, спровоцировав травмы или даже смерть человека. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

- Использование мебели или подставок, рекомендуемых производителем телевизора.  
- Рекомендуется использовать только ту мебель, которая может выдержать вес телевизора.  
- Убедитесь, что устройство не выступает за край мебели, на которой оно установлено.  
- Никогда не ставьте устройство на высокие предметы (например, шкафы или книжные полки), не прикрепляя при этом мебель и устройство к подходящей подставке.  
- Не ставьте устройство на неустойчивую тележку или подставку. Не ставьте устройство на ткань или другие материалы, подложенные между его основанием и мебелью.

Устройство может упасть и повредиться или серьезно травмировать человека.

- Не используйте и не смотрите телевизор за рулем. Это опасно и, в некоторых странах, запрещено законом.  
- Объясните детям степень опасности, с которой они сталкиваются при залезании на мебель в попытках достать устройство или пульт.  
- В случае перемещения устройства в другое место, вы должны соблюдать те же меры предосторожности.



## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА БАТАРЕЙ:**

- **ВНИМАНИЕ:** неправильно установленные батареи либо их замена на несовместимую или модель может стать причиной взрыва.
- Заменяйте батареи только на батареи того же или аналогичного типа.

- Батареи не должны подвергаться воздействию чрезмерно высокой температуры, например, от солнца, огня или подобного источника.
- Никогда не бросайте батареи в огонь и никогда не подвергайте их воздействию источников тепла.
- Не используйте вместе разные типы батарей, а также новые батареи вместе с уже использованными.
- Батареи нужно вставлять в соответствии с полярностью, указанной на батарее.
- Использованные батареи должны быть удалены из пульта дистанционного управления.
- Батареи должны быть безопасно утилизированы в соответствующих специальных точках сбора в целях сохранения окружающей среды. Следуйте инструкциям по утилизации, указанным на батареях и в точках сбора.
- Храните батареи в недоступном для детей и животных месте. Только взрослые могут работать с батареями.

Для установки, очистки, утилизации, а также правильно обращения с устройством, смотрите следующие главы руководства пользователя.

# Комплектация:

Телевизор - 1

Подставка - комплект

Пульт дистанционного управления - 1

Руководство пользователя и гарантийный талон - 1

*Изображения, представленные в данном руководстве, приведены исключительно в иллюстративных целях, для подтвержденной информации ознакомьтесь с непосредственным продуктом.*

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 ° С
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 к Па (от 650 до 800 мм рт. ст.)

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания

после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке

Внешний вид, дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.

# НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКИ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

## SW-LED43UA403+SW-LED50UA403+SW-LED55UA403

Внимание: функции, описанные ниже, отображаются следующими индикаторами:



**Кнопка «Вывести/скрыть функциональную панель»:** когда на экране нет иконки какой-либо кнопки, нажмите на кнопку, и Вы увидите функциональную панель. После 5 секунд бездействия панель исчезнет.

**Выбор значков:** нажмите на кнопку и переместите курсор вправо до нужного значка.

**Выбор функций:** удерживайте кнопку, чтобы активировать функцию выбранного значка.

**Описание значков:**

**Отключение питания:** аналог кнопки «Вкл.Выкл.» на пульте ДУ.

**Меню:** аналог кнопки «MENU» на пульте ДУ.

**Источник:** аналог кнопки «SOURCE» на пульте ДУ.


**Канал +:** аналог кнопки «CH+» на пульте ДУ.

**Канал -:** аналог кнопки «CH-» на пульте ДУ.

**Громкость +:** аналог кнопки «VOL+» на пульте ДУ.


**Громкость -:** аналог кнопки «VOL-» на пульте ДУ.

## РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

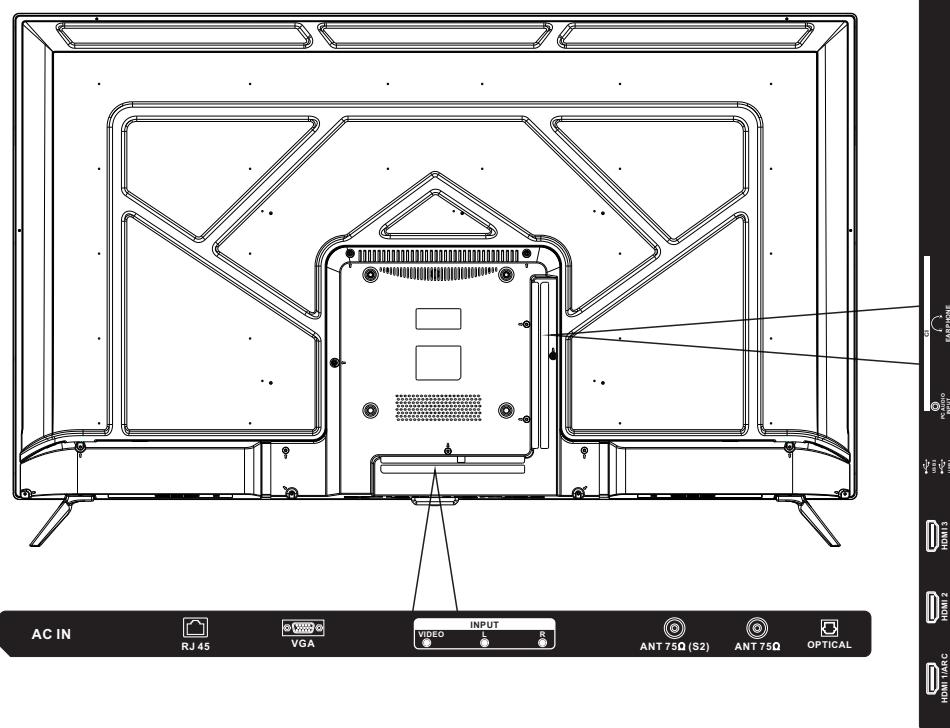


INPUT VIDEO L R	<b>Аудио/Видео вход</b> Разъемы для подключения видео сигнала, правого и левого звуковых каналов.	EARPHONE	<b>Вход наушников</b> Разъем для наушников. При использовании звуковой сигнал не идет на динамики.
CI	<b>CI-модуль</b> Подключение модуля CI. Разъем для карты доступа.	USB	<b>Вход USB</b> Разъем для проигрывания медиа-файлов с USB-устройств с помощью функции PVR.
HDMI	<b>Вход HDMI</b> Для подключения цифрового видео сигнала.	VGA	<b>Вход VGA</b> Подключение аналогового сигнала от компьютера
ANT 75Ω	<b>Разъем антенны</b> Подключение ТВ-антенны/телефизионного кабеля (75/УКВ/ДМВ)	OPTICAL	<b>OPTICAL – цифровой аудиовыход</b>
PC AUDIO INPUT	<b>Вход Аудио ПК</b> Подключение звукового сигнала от компьютера (при использовании VGA)	RJ 45	<b>RJ45</b> разъем для подключения сети интернет

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

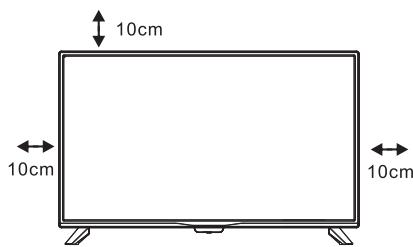

### Расположение телевизора

Поместите прибор на твердую поверхность, которая может выдержать его вес. Не устанавливайте телевизор рядом с водой или источником тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке телевизора.

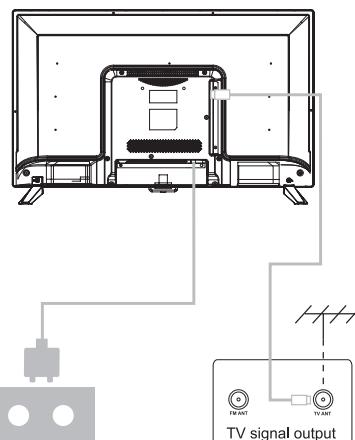

### Подключение антенны и кабеля питания

1. Подсоедините кабель антенны к разъему антенны на задней стенке.
2. Подключите кабель питания (~100-240В 50Гц).

### Включение телевизора

Подключите источник питания, войдите в режим ожидания (красный свет), нажмите кнопку питания телевизора или кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.


### Примечание:

Рисунки приведены для справки.


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НОЖЕК

1. Откройте картонную коробку, выньте телевизор, аксессуары и подставку из коробки (некоторые модели поставляются без подставки).
2. Во избежание повреждения телевизора постелите на стол мягкую ткань и положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Расположите верхнюю часть подставки на задней стенке телевизора и зафиксируйте ее шурупами.
4. Соедините основание подставки с верхней частью и зафиксируйте шурупами.
5. Сборка завершена.

**Примечание:** схема приведена только для справки.

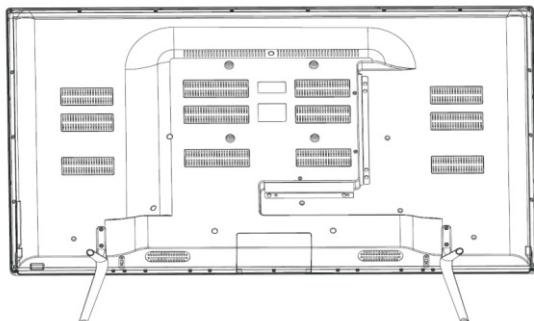


# Источник входного сигнала

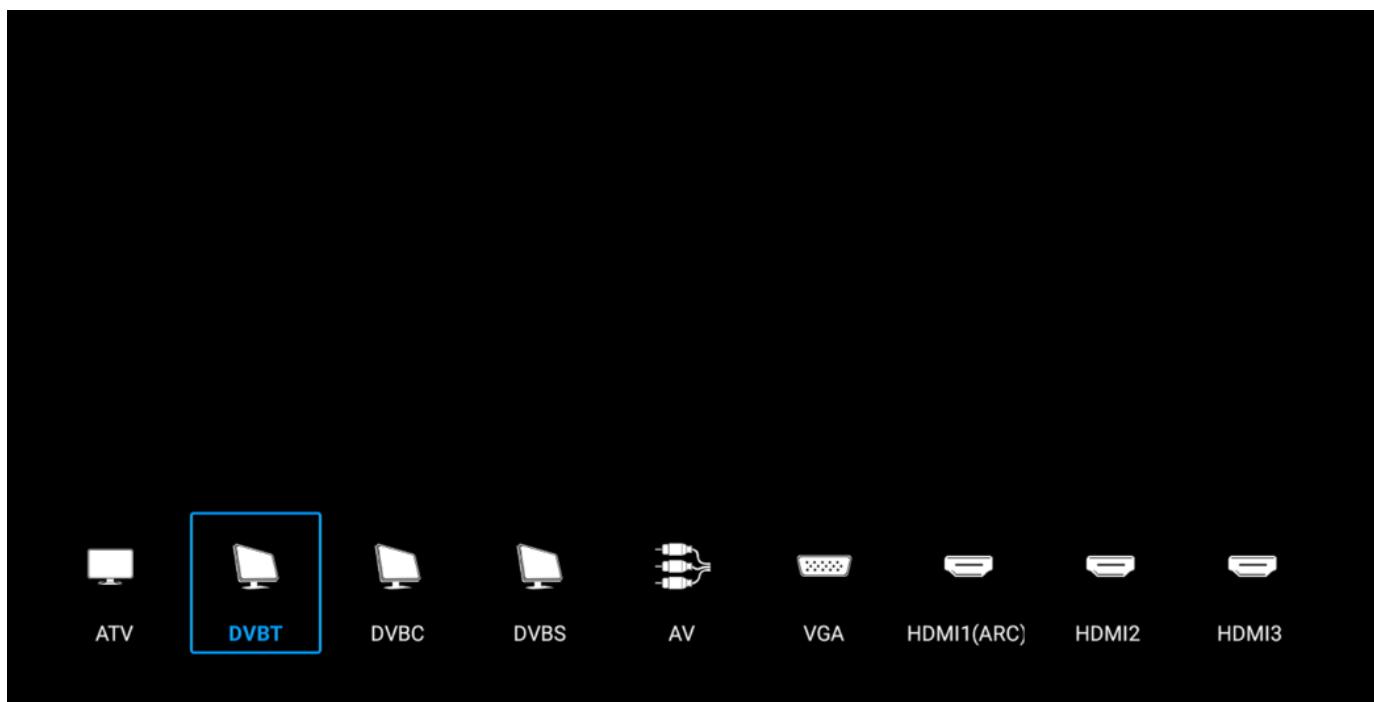


Нажмите кнопку "Источник" ("Source"), чтобы открыть меню источника входного сигнала, нажмите кнопку влево или вправо, чтобы выбрать соответствующий источник входного сигнала, и нажмите кнопку Ввод (OK), чтобы ввести соответствующий источник.

## МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

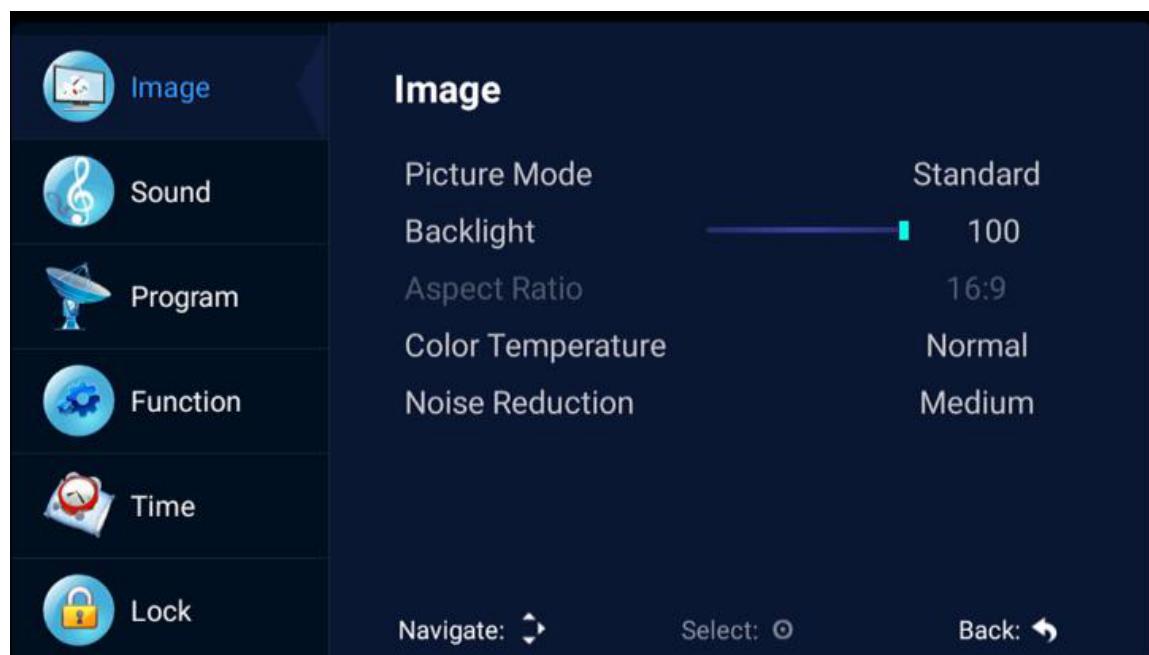

Нажмите кнопку "Меню" ("menu"), чтобы отобразить меню, нажимайте клавиши вверх и вниз, чтобы выбрать соответствующие настройки, нажмите кнопку вправо, чтобы войти в соответствующие настройки.

## Изображение

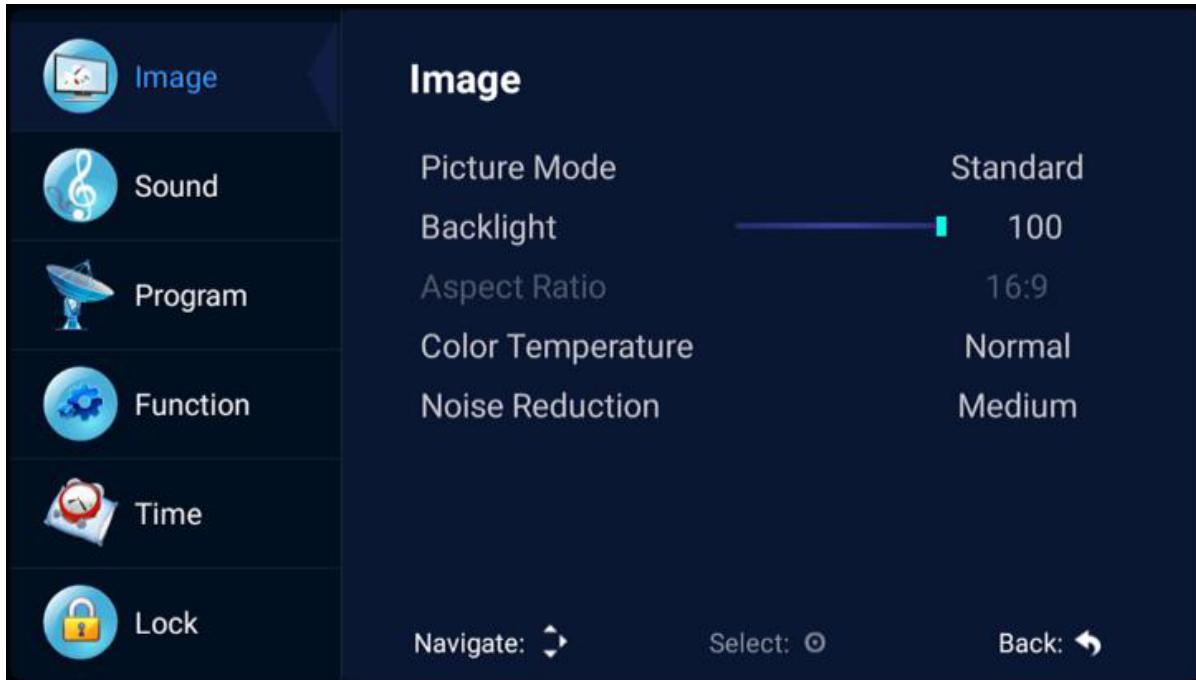

### Режим изображения

Используйте кнопку меню для вызова меню, затем нажмите кнопкой вправо на пункт "Режим изображения" ("Image"), нажимайте кнопки влево и вправо, чтобы переключить режим изображения на стандартный/фильм/яркий/пользовательский (Standard/Movie Vivid/User).

### Подсветка

Установите значение яркости подсветки, чтобы изменить яркость подсветки.

### Формат ТВ изображения

Вы можете выбирать ZOOM1, ZOOM2, 16:9 или 4:3 кнопкой влево или вправо, если выбран пункт меню Формат ТВ изображения (Aspect Ratio). Формат ТВ изображения изменится в автоматическом режиме.

### Цветовая температура


Выберите пункт цветовой температуры способом, указанным выше, затем измените ее настройку с помощью кнопок влево и вправо. Цветовая температура может быть холодной, теплой, заданной пользователем.

### Ослабление помех

Нажмите кнопку вверх/вниз для выбора пункта "Ослабление помех" ("Noise Reduction"). Нажмите кнопку

влево/вправо для выбора "Выкл" ("Off"), "Слабое" ("Weak"), "Среднее" ("Middle"), "Сильное" ("Strong") и "Авто" ("Auto") для повышения резкости изображения.

## Звук

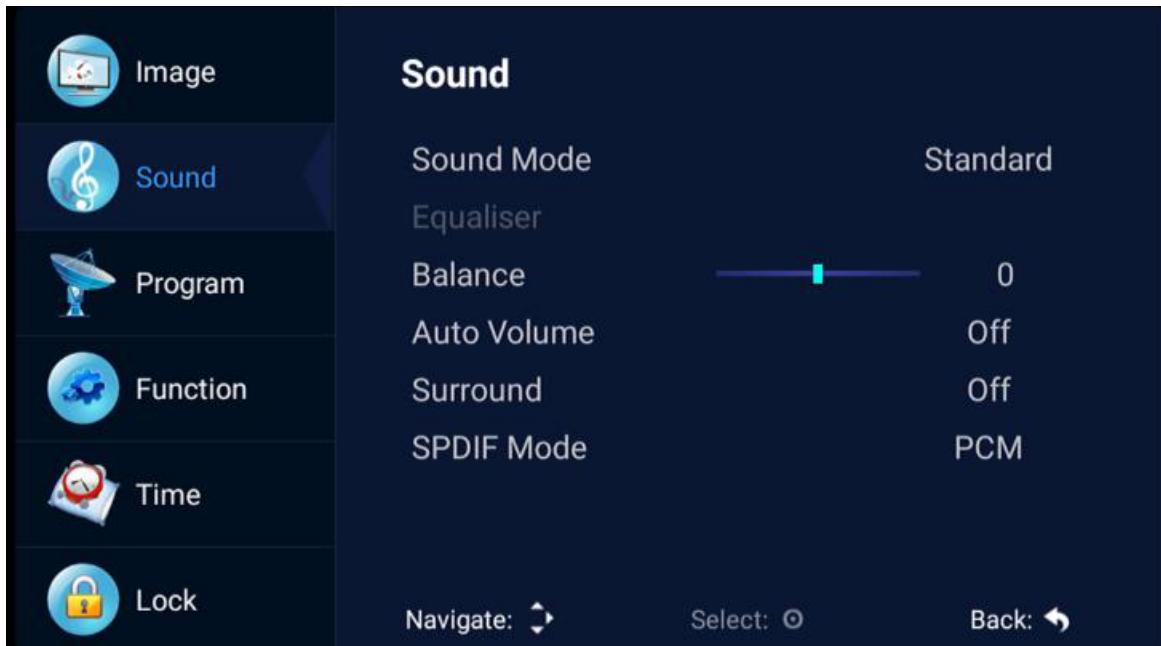

### Режим звука

Используйте кнопки вверх и вниз для выбора меню звука, затем нажмите кнопку вправо для выбора пункта "Режим звука" ("Sound Mode"), нажимайте кнопки влево и вправо для переключения режима звука на стандартный/музыка/фильм/пользовательский (Standard/Music/Movie/User).

### Эквалайзер

С помощью кнопок вверх и вниз выберите пункт "Эквалайзер" ("equalizer"), затем нажмите кнопку OK, будет задан другой уровень частоты в диапазоне частот.

### Баланс

Если громкости левого динамика и правого динамика не совпадают, вы можете настроить "Баланс" ("Balance"), как вам нужно.

### Автоматический уровень звука, окружение звуком


Выберите пункт "Автоматический уровень звука" ("Auto Volume"), затем включите или отключите функцию

"Автоматический уровень звука" кнопкой влево и вправо. Этими действиями также можно включить или выключить функцию окружения звуком.

## Режим SPDIF

Используется для выбора "Режима SPDIF" ("SPDIF Mode"). Этот пункт используется только в режиме HDMI/DTV.

## Канал

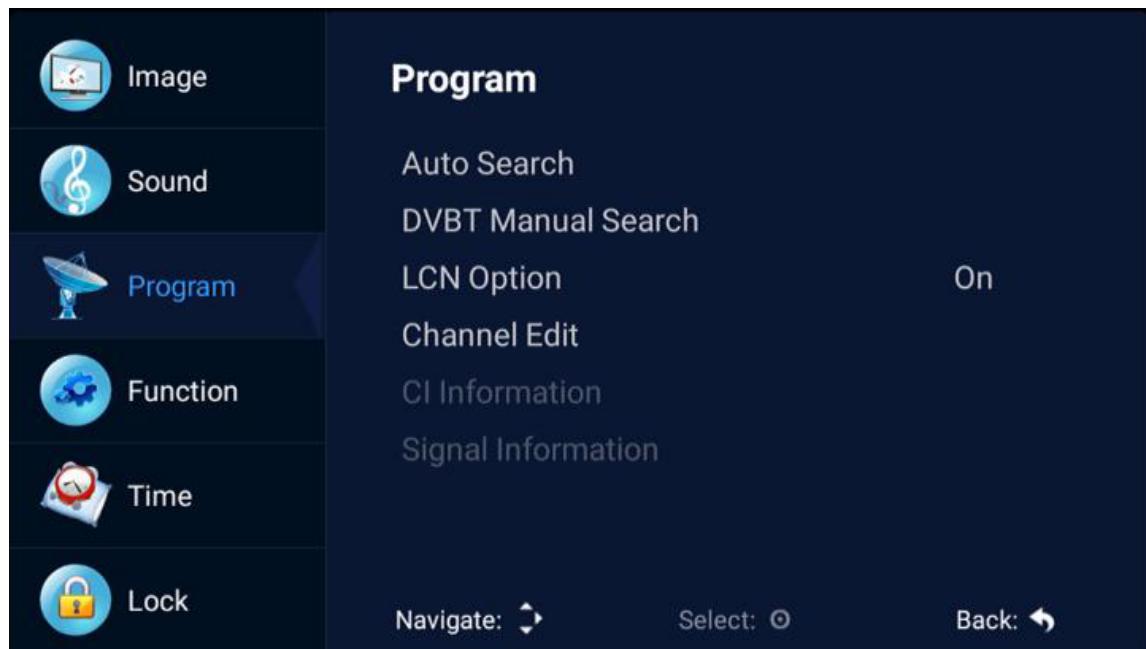

## Автоматический поиск


Выберите пункт Автоматическая настройка (Auto Tuning) кнопками вверх и вниз. Затем нажмите кнопку OK, и начнется автоматическая настройка.

## Ручной поиск DTV



Для выполнения ручного поиска выберите канал, который вы хотите сохранить, а также выберите цвет и систему звука. Нажимайте кнопки вверх и вниз для выбора пункта “Поиск” (“Search”), нажимайте кнопки влево и вправо для поиска, вы можете изменять частоту путем точной подстройки, выберите оптимальную частоту.

## Автоматический поиск DTV-S

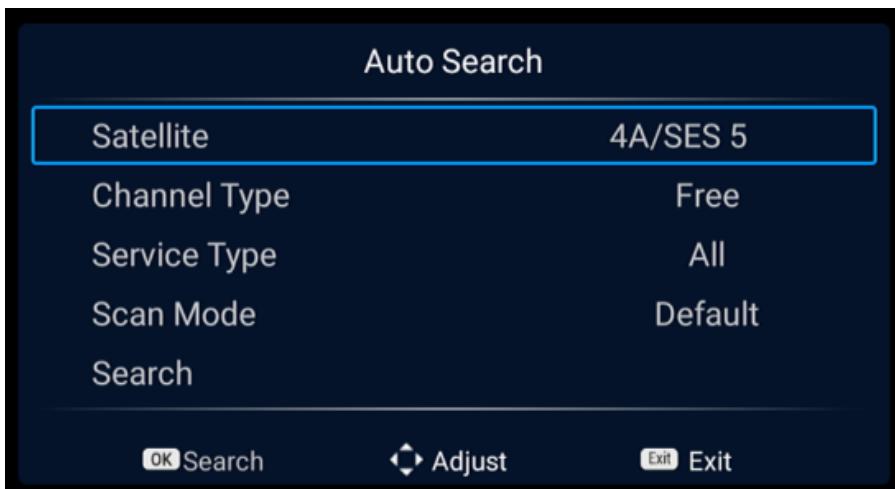

## Спутник

Выберите подходящий спутник в соответствии с моделью локального спутника.

### Тип канала

Выберите тип спутника (Satellite).

### Тип работы

Тип работы спутника.

### Режим сканирования

Режим сканирования спутника (Scan Mode).

## Ручной поиск DTV-S



## Спутник

Выбор модели спутника в соответствии с моделью локального спутника.

## Настройки спутниковых ТВ-каналов

Указывается эффективный источник программы с частотой, скоростью передачи и компонентами поляризации.

## Функции (Function)

	Function
	Image
	Sound
	Pvr List
	PVR Option
	ECO Mode
	Blue Screen
	Audio Language Setting
	Audio Language

English

Navigate: Select: Back:

## Время отображения меню

Нажмите на пункт "время отображения меню" ("menu display time"), кнопками влево и вправо можно установить 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек на выбор.

## CEC

Нажмайте кнопки вверх и вниз для выделения пункта меню, затем нажмите на кнопку OK для выбора функции CEC. Если CEC включена, вы можете выбирать включение или выключение Автоматического ожидания (Auto Standby), ARC, Перечня устройств (Device List). Когда телевизор выключается, устройство CEC тоже выключается автоматически.

## **Функция PVR**

Нажмайте кнопки вверх/вниз для выбора пункта “Функция PVR”.

### **Список PVR**

Вы можете вызвать видео файл, записанный кнопкой записи (“REC”) на флэш-носителе USB и воспроизвести его.

### **Режим ECO**

Включение режима энергосбережения, вы можете настроить мощность подсветки для достижения эффекта энергосбережения.

### **Синий экран**

#### **Автоматический выбор языка**

Вы можете выбрать язык для проигрывания звуковых дорожек.

#### **Язык аудио**

Вы можете выбирать языка аудио кнопками влево и вправо.


#### **Второй язык аудио**

Установите второй язык, нужный вам.

### **Восстановление**

Выберите пункт “Восстановить настройки по умолчанию” (“restore default settings”) кнопками вверх и вниз, а затем нажмите кнопку OK для перехода к следующему окну. Вы можете подтвердить или отменить, выберите подтвердить, и телевизор перезагрузится, данные меню будут восстановлены до исходных данных, выберите отмену для возврата в интерфейс меню.

## **Настройка времени**

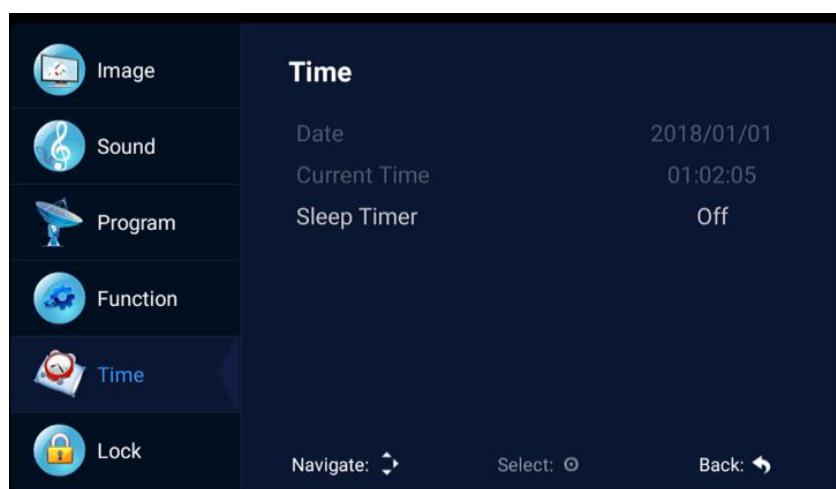



### **Текущая дата и время**

Настройки доступны только если время не получается автоматически.

### **Время спящего режима**


Настройка таймера отключения.

## Блокировка

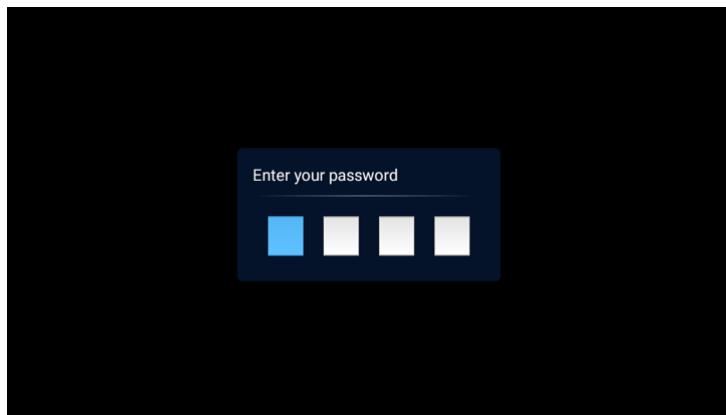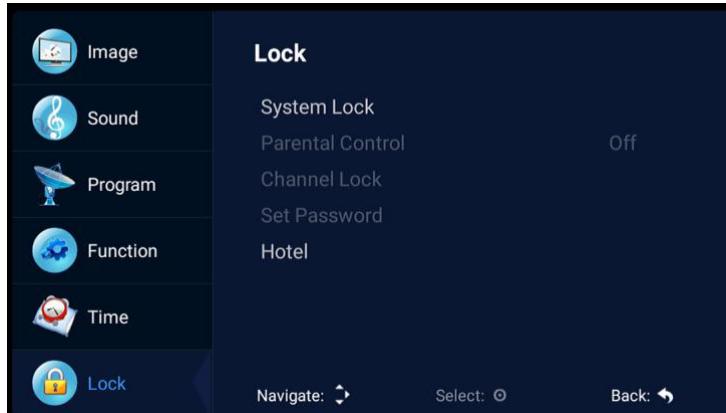

Кнопками вверх и вниз выберите пункт Блокировка системы (Lock System). Затем откройте функцию блокировки кнопками влево и вправо. Помните, что первоначальный пароль будет 0000. Если вы хотите изменить пароль, сначала вам нужно выбрать пункт установки пароля, затем ввести старый пароль и новый пароль. Когда вы повторно введете правильный новый пароль в пункте, указанном выше, вы сбросите старый и установите новый пароль. Если вы хотите заблокировать программы, которые вам не нравятся, выберите пункт блокировки программ и введите номер канала.

## Режим отеля (Hotel mode)

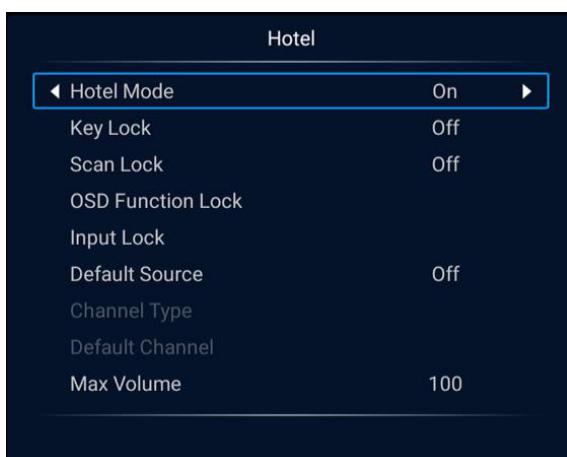

В этом режиме вы можете управлять открытием и закрытием соответствующих каналов, устанавливать язык, соотношение сторон экрана.

## Блокировка

Нажмите на пункт “Блокировка клавиш” (“key lock”) для включения или выключения меню кнопками влево и вправо.

## **Блокировка сканирования**

Нажмите на пункт “Блокировка сканирования” (“Scan lock”) для включения или выключения меню кнопками влево и вправо.

## **Блокировка ввода**

Нажмите на пункт “Блокировка ввода” (“input Lock”) для включения или выключения сигнала канала кнопками влево/вправо, вверх/вниз.

## **Источник по умолчанию**

Нажмите на пункт “Источник по умолчанию” (“Default Source”) для включения или выключения меню кнопками влево и вправо.

## **Тип канала**

Переключение типа программ DTV/Radio/DATA кнопками влево и вправо.

## **Канал по умолчанию**

Выберите номер канала, который включается по умолчанию.

## **Максимальная громкость**

Нажмите на пункт “Макс громкость” (“max volume”) и установите параметры кнопками влево и вправо.

## **Громкость по умолчанию**

Нажмите на пункт “Громкость по умолчанию” (“default volume”), и установите параметры кнопками влево и вправо.

## **Импорт**

Вставьте USB-накопитель, выберите USB-накопитель с соответствующими файлами данных, необходимыми для установки функции отеля, и нажмите кнопку Импорт данных (Import Data).

## **Экспорт**

Вставьте USB-накопитель, выберите пункт экспортования и выгрузите свои данные на USB-накопитель.

## **Язык**

Нажмите на пункт “Язык” (“language”) для активации выбора (Select) языка кнопками со стрелками вверх и вниз.

## **Формат ТВ изображения**


Нажмите пункт “Формат ТВ изображения” (“Aspect Ratio”) для установки параметров кнопками влево и вправо.

## **Восстановить**

Нажмите пункт “Восстановить” (“Restore”) для восстановления предыдущих настроек.

# Раздел Android


## Настройки (Settings)

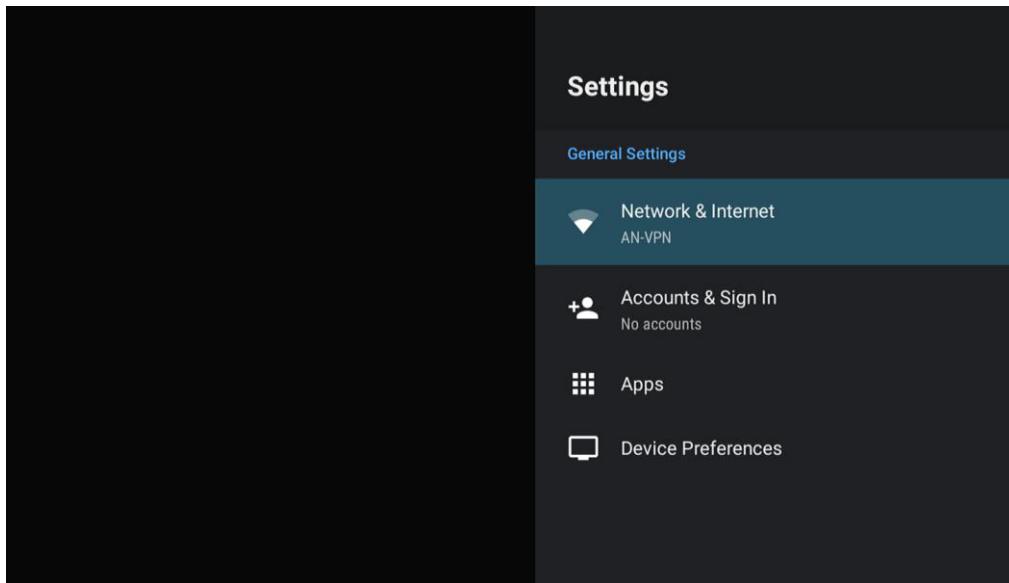

Выберите настройки и нажмите кнопку OK, чтобы появился интерфейс настройки Android.


Ниже приводится краткое описание функции каждого меню:

### Сеть (Network)


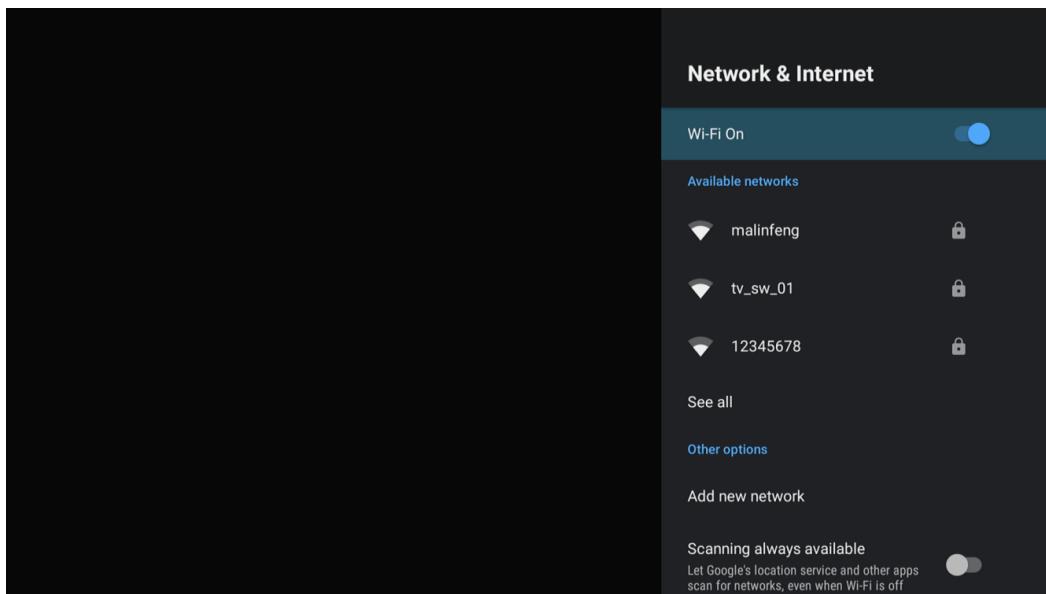


Войдите в меню "Сеть" для настройки типа подключения к сети интернет.

### Звук (Sound)

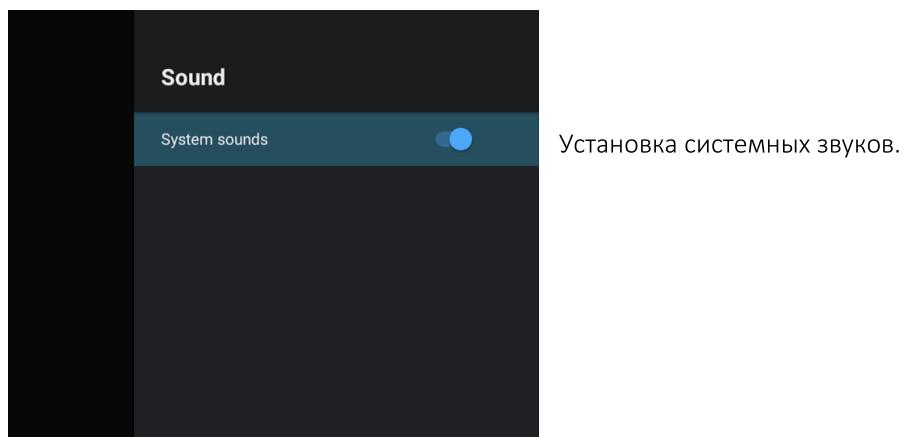


## Приложения (Apps)

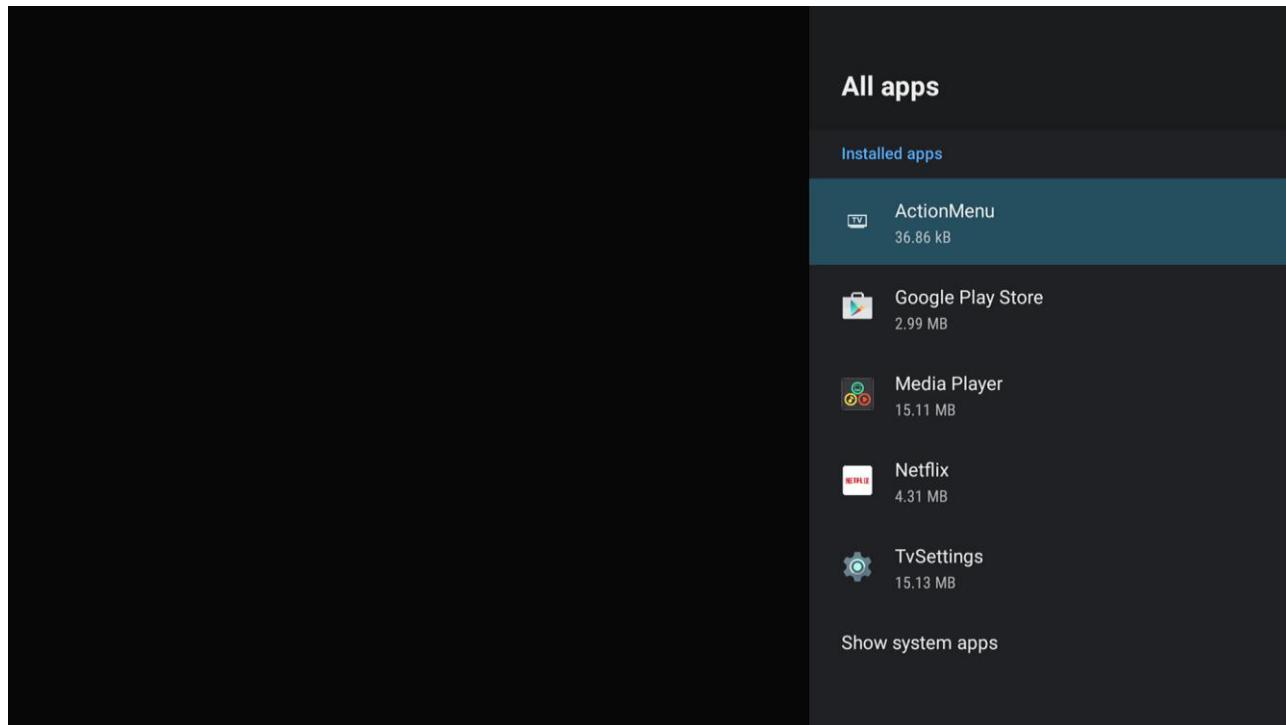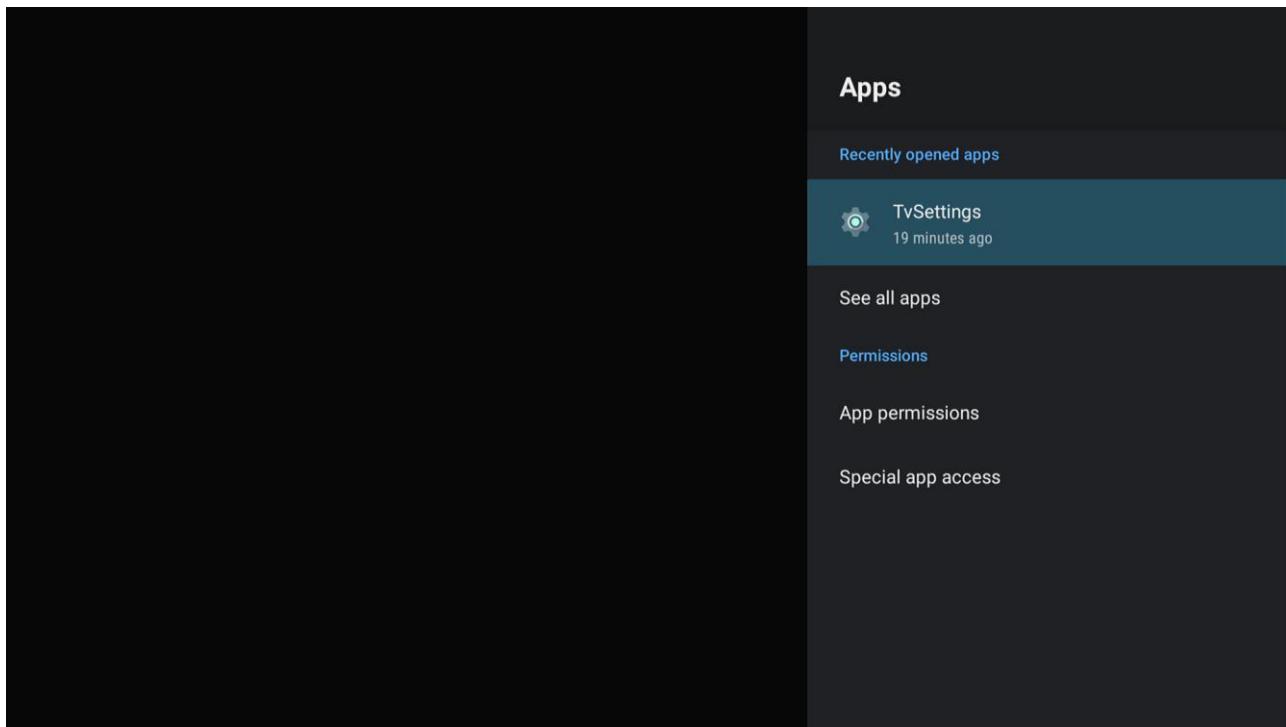


В этом меню вы можете просмотреть установленные приложения, работающие приложения и все остальные приложения.

## Сброс (reset)

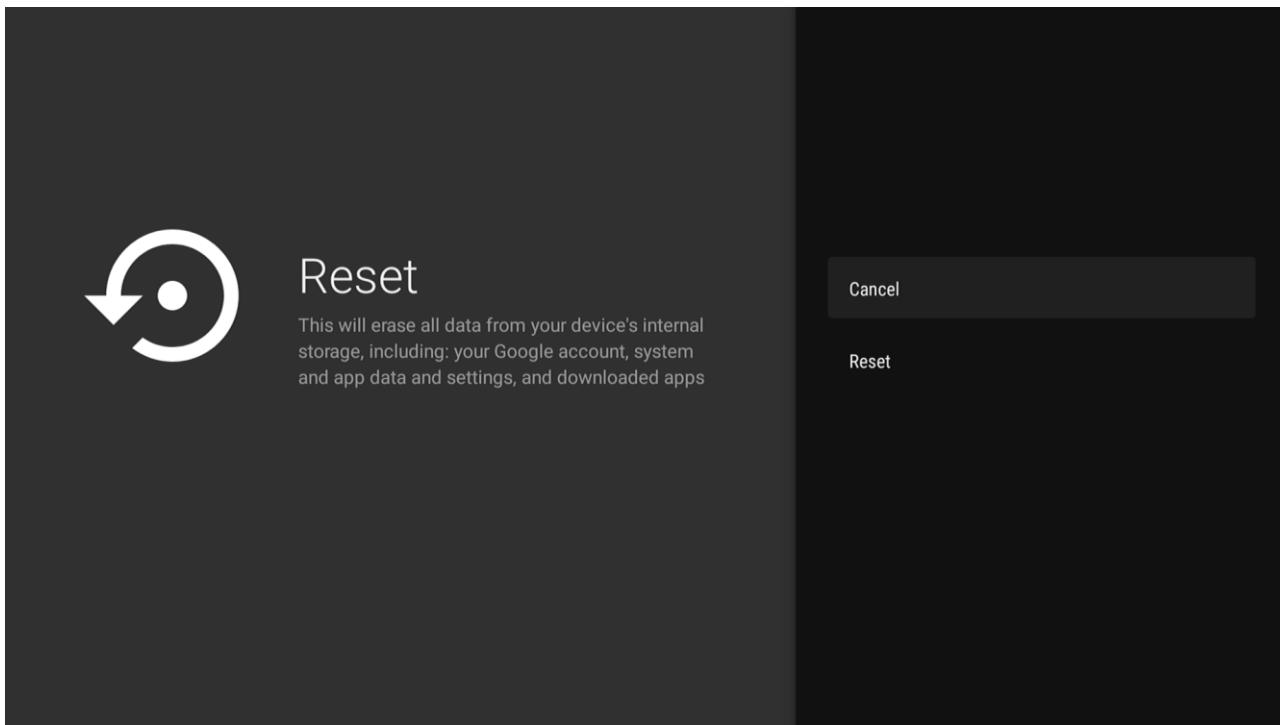


Здесь вы можете просмотреть подробную информацию о внутреннем пространстве для хранения и использовании SD-карты, а в пункте резервное копирование и сброс (backup & reset) вы можете сбросить настройки до заводских. После сброса настроек данные в телевизоре будут стерты.

## Информация (About)

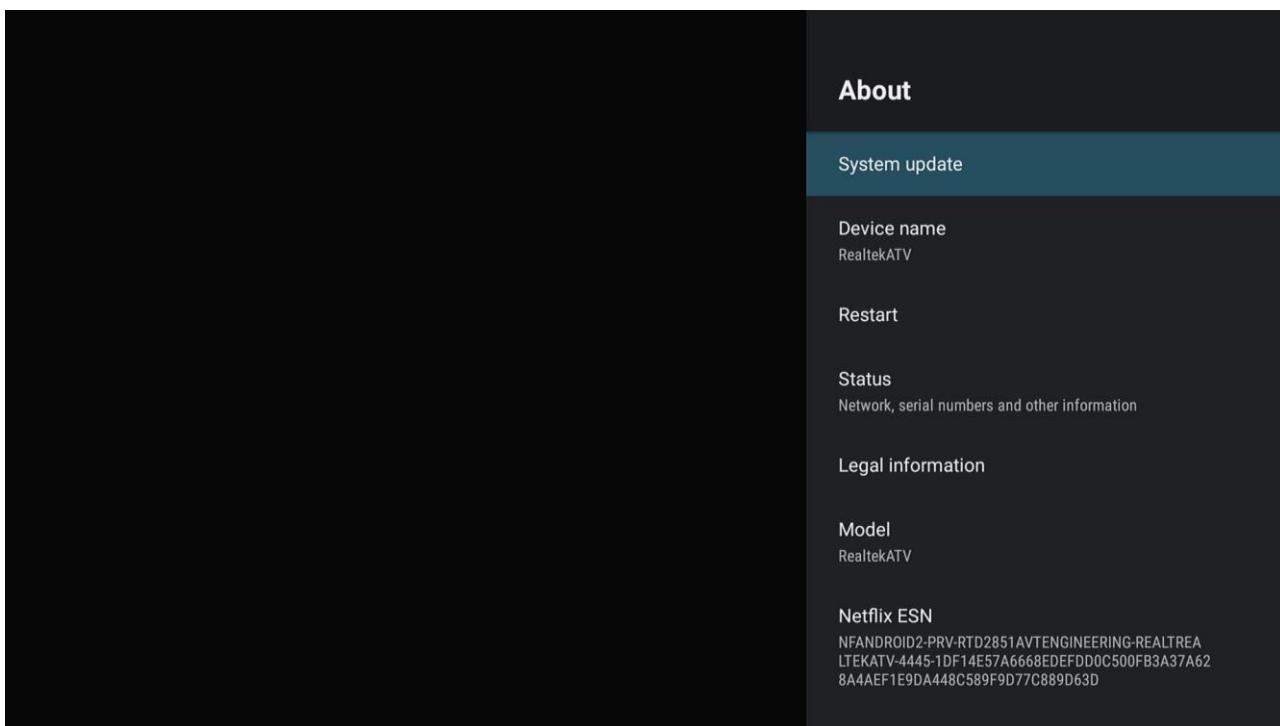


Вы можете просматривать и вводить нужные данные для обновления OTA, вы также можете узнать номер модели, версию Android, номер версии.

## Дата и время (Date & Time)

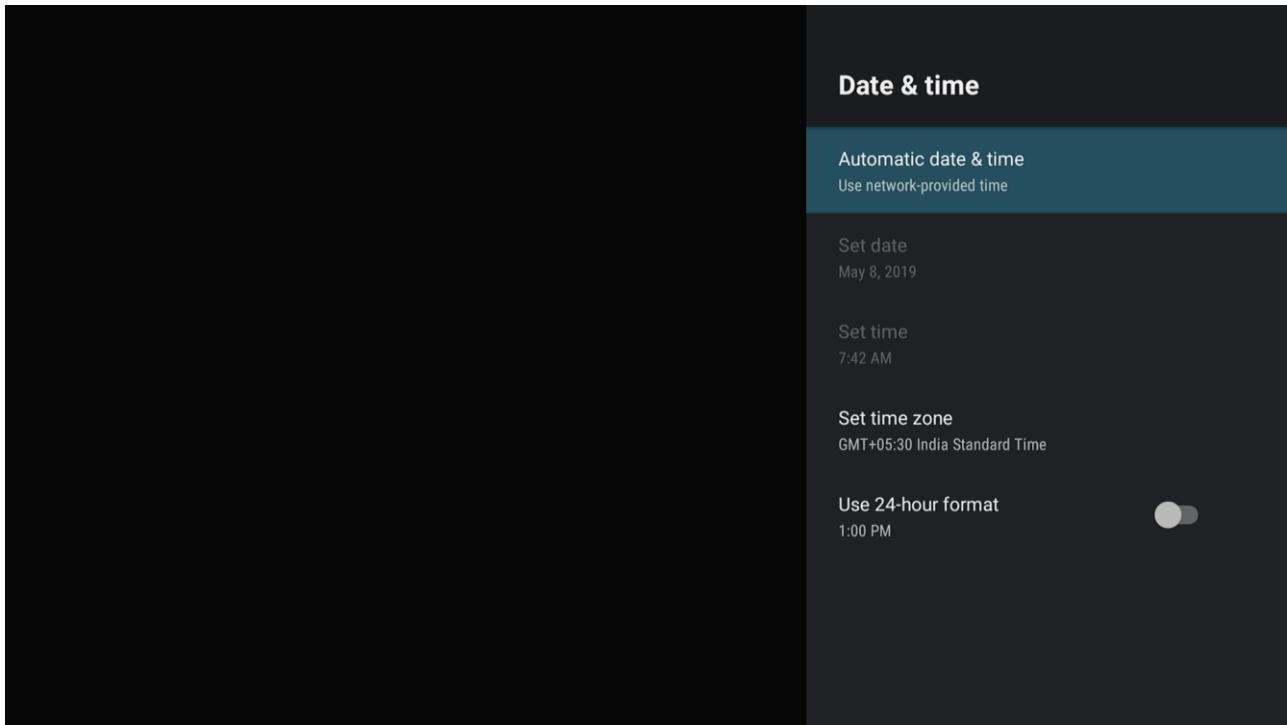


В этом разделе вы можете настраивать дату и время, а также выбирать синхронизацию с датой и временем сети.

## Язык (Language)

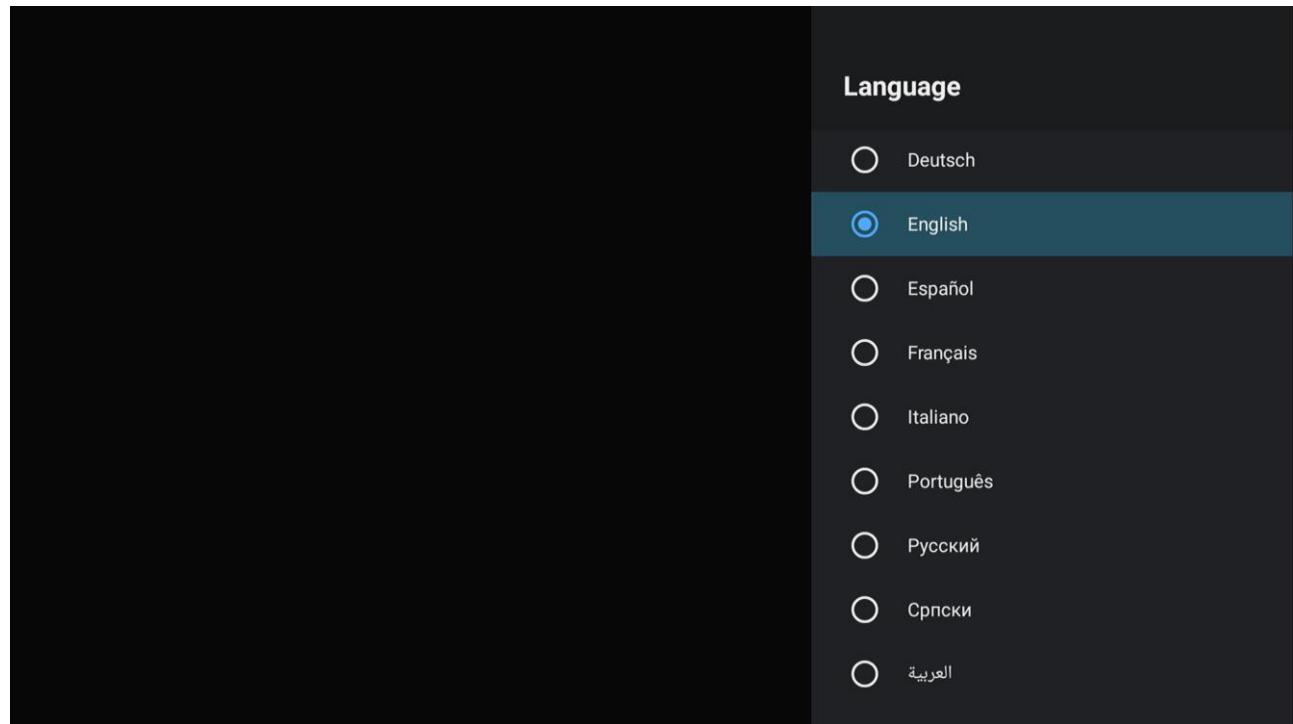

Здесь можно выбрать язык системы.

## Клавиатура (Keyboard)

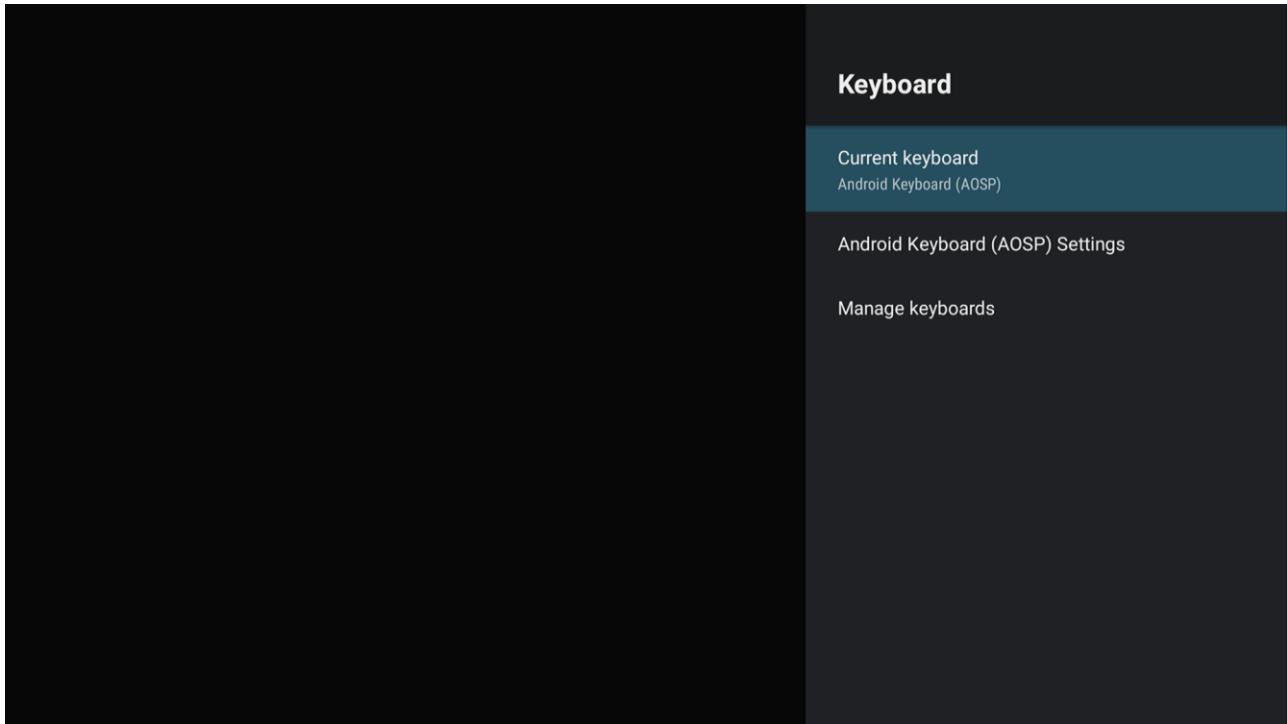

Пользователи могут устанавливать предпочтительные настройки ввода с клавиатуры, также можно просматривать личный словарь.

# SMART функции

## Меню Home

Меню Home это центральный интерфейс для различных функций, позволяющий пользователю получить доступ к функциям телевизора.

Нажмите кнопку **HOME** (⌂) для доступа к интерфейсу, пример которого показан на рисунке ниже.




Изображение приведено в качестве примера, реальный интерфейс может различаться.

В верхней части интерфейса находится меню выбора категории: Музыка, Видео, iTV, Кино, Фото, Приложения.

Стрелками ◀/▶ осуществите выбор нужной категории и кнопкой **OK** подтвердите выбор.

## Проигрывание медиа-файлов

- Вставьте USB диск в соответствующий порт телевизора.
- Стрелками ◀/▶ выберите категорию Приложения, затем выберите Файлы и нажмите кнопку **OK**.
- Медиа возможности устройства позволяют вам проигрывать видео и музыкальные файлы, просматривать изображения с USB дисков.

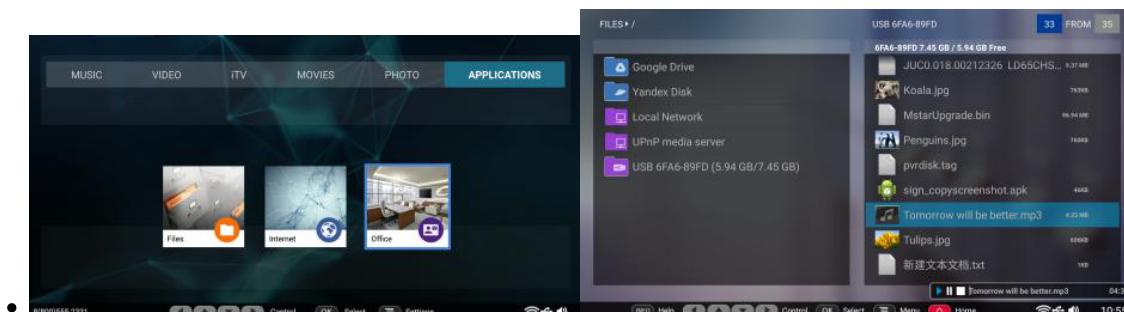


### - Музыка

Кнопками ◀/▶ выберите раздел Музыка в основном меню и нажмите **OK** для подтверждения.

Музыкальные файлы могут проигрываться только из этого подменю.

Используйте клавиши ◀/▶/▲/▼ для навигации между файлами, а затем нажмите ► для проигрывания.

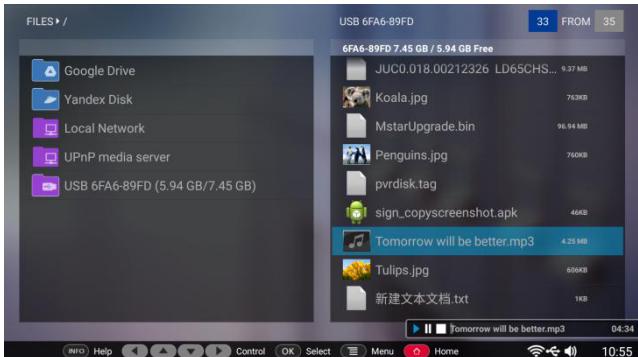

### *При проигрывании музыкальных файлов:*

Кнопками ▲/▼/◀/▶ выберите нужную функцию экранного меню, затем нажмите OK для подтверждения.

Play / Pause (▶/II): Для переключения между режимами проигрывания и паузы.

Stop (■): Для остановки воспроизведения.

### - Видео

Кнопками ◀/▶ выберите раздел Видео основного меню, а затем нажмите OK для подтверждения.

Видео файлы могут проигрываться только из этого подменю.

Используйте клавиши ◀/▶/▲/▼ для навигации между файлами, а затем нажмите ► для проигрывания.

### *При проигрывании видео файлов:*



Нажмите кнопку OK для появления экранного меню.

Play / Pause (▶/II): Для переключения между режимами проигрывания и паузы.

◀/▶: Перемотка назад/Перемотка вперед.

Stop(■): Для остановки воспроизведения.

[]: Для изменения параметров изображения.

[]: Для изменения цикличности воспроизведения.

### - Фото

Кнопками ◀/▶ выберите раздел Фото основного меню, а затем нажмите OK для подтверждения.

Фотографии могут проигрываться только из этого подменю.

Используйте клавиши **◀/▶/▲/▼** для навигации между файлами, а затем нажмите **▶** для проигрывания.

*При проигрывании фото файлов:*



Нажмите кнопку OK для появления экранного меню.

**◀/▶**: Навигация между файлами.

**☰**: Нажмите кнопку меню для выбора интервала или скорости слайд-шоу.


Интервал: Изменение длительности воспроизведения каждого фото;

Скорость: Скорость смены фотографии.

## iTV

iTV, также известное как интерактивное телевидение, позволяет вам наслаждаться цифровым качеством телевидения за разумную цену.

## Приложения

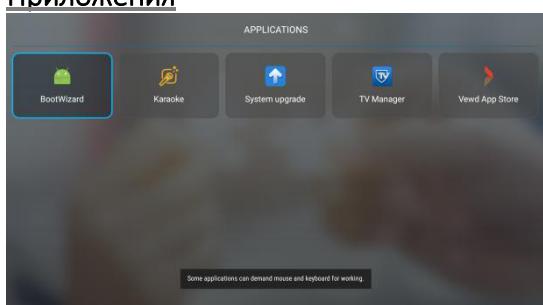

В данном разделе находятся системные и прочие приложения.

### Примечания:

- 1) Изображения носят справочный характер.
- 2) Некоторые приложения на главной странице могут быть недоступны на некоторых моделях, при этом данное руководство не включает инструкции по эксплуатации всех функций на главной странице.
- 3) Браузер может не поддерживать определенные веб-страницы или видео из-за сбоя в сети, различий в регионах или перерывах в обслуживании, что не имеет никакого отношения к работе телевизора.
- 4) Если поставщики услуг обновляют или модифицируют свои серверы, некоторые приложения на устройстве могут быть недоступны.
- 5) Ваш пульт дистанционного управления может быть несовместим с некоторыми сетевыми

приложениями или выходить из строя из-за перерывов в обслуживании, которое не имеет никакого отношения к работе телевизора.

6) Для более удобной работы с интернет-браузером или приложениями рекомендуется подключить и использовать мышь или клавиатуру.

7) Некоторые модели поддерживают установку приложений пользователями, но при использовании данной функции пользователи должны гарантировать правильность, безопасность, совместимость и законность приложений и нести ответственность за любые вытекающие из этого обязательства.

8) Некоторые модели поддерживают установку и использование файлового менеджера пользователями, но при использовании данной функции пользователи не должны пересматривать или удалять системные файлы, в противном случае это вызовет проблемы с работой телевизора, и пользователь должен будет нести за это ответственность.

9) Содержимое и сервисы сетевых приложений контролируются поставщиками сетевых приложений с помощью сетей и средств передачи, работа которых может меняться или приостанавливаться. Также их работа может быть прервана или полностью прекращена, или они могут не работать в любое время без дополнительного уведомления в том смысле, что производитель не может контролировать или получать информацию о вышеупомянутых изменениях. Производитель заявляет том, что он не несет никакой ответственности или обязательств, вытекающих из отказа клиента использовать содержимое и услуги сетевого приложения, вызванного, в том числе, отказом сетевого соединения или линий связи, технологическими обновлениями или другим изменением, приостановкой, отключением или удалением любого содержимого или услуг поставщиками сетевых приложений и т. д.

#### Напоминание о пользовании USB-плеером

1. Некоторые запоминающие устройства USB могут быть несовместимы для нормальной работы с данным телевизором.

2. Скопируйте все данные на USB-накопитель на случай потери данных ввиду непредвиденной ситуации. Мы не несем ответственность за убытки в результате неправильного использования или неисправности. Резервное копирование данных является обязанностью потребителя.

3. Для больших размеров файлов скорость загрузки может быть немного больше.

4. Скорость распознавания запоминающего устройства USB может зависеть от конкретного устройства.

5. При подключении или отключении USB-накопителя убедитесь, что телевизор не находится в режиме работы с USB, иначе USB-накопитель или файлы, хранящиеся на нем, могут быть повреждены.

6. Пожалуйста, используйте только USB-накопитель, отформатированный в файловой системе FAT16, FAT32 или NTFS, прилагаемой к операционной системе Windows. В случае, если устройство хранения данных отформатировано как служебная программа, которая не поддерживается Windows, оно может не распознаваться.

7. При использовании жесткого диска USB, для которого требуется источник питания, убедитесь, что его номинальный ток не превышает показатели, отмеченные на USB-терминале. Если номинальный ток жесткого диска USB превышает отмеченный ток, телевизор может перейти в режим ожидания либо могут возникнуть другие проблемы. В

- таком случае следует вытащить жесткий диск USB и перезагрузить телевизионную систему.
8. Если формат файла не поддерживается или он поврежден, появится сообщение Not Support (Не поддерживается).
9. Изображение в режиме Full HD требует больше времени для обработки, что не является неисправностью. Пожалуйста, будьте терпеливы и подождите.
10. Данный телевизор может не поддерживать некоторые мультимедийные файлы, измененные и обновленные в процессе смены формата кодирования или пр.

## Устранение неисправностей


Перед обращением в службу технической поддержки, выполните простые проверки. Если проблема не будет устранена, отключите телевизор и позвоните в службу технической поддержки по горячей линии.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук и изображение.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, что шнур электропитания вставлен в настенную розетку.</li><li>- Проверьте, что вы нажали кнопку  на пульте дистанционного управления.</li><li>- Проверьте настройки контрастности и яркости изображения.</li></ul>
Сигнал не получен должным образом	<ul style="list-style-type: none"><li>- Плохое изображение может появляться на вашем телевизоре, если рядом находятся высокие здания или горы. Вы можете настроить изображение с помощью ручного управления: обратитесь к инструкции по настройке внешней антенны.</li><li>Если вы используете комнатную антенну отрегулируйте направление антенны для оптимального приема.</li></ul>
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте правильность подключения антенны на задней панели телевизора.</li><li>- Просмотрите другие каналы.</li></ul>
Есть изображения, нет звука	<ul style="list-style-type: none"><li>- Попробуйте увеличить громкость.</li><li>- Проверьте, не выключен ли звук телевизора.</li></ul>
Есть звук, нет изображения	<ul style="list-style-type: none"><li>- Попробуйте настроить контрастность и яркость.</li></ul>
Статический шум, плохое качество видео и аудио	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, подключена ли антenna на задней панели телевизора.</li></ul>
Ломаные линии на экране	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте отсутствие радиопомех от электрических приборов или электрооборудования.</li></ul>
Пульт не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, что между телевизором и пультом дистанционного управления отсутствуют препятствия.</li><li>- Проверьте правильность установки батареек, согласно полярности («+» на «+», «-» на «-»).</li><li>- Проверьте, что пульт находится в пределах зоны действия или угла.</li><li>- Вставьте новые батарейки.</li></ul>
Нет видео (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, правильно ли подключен кабель к порту VGA.</li></ul>
Вертикальные полоски (режим ПК).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Войдите в главное меню и отрегулируйте вертикальное положение.</li></ul>
Горизонтальные полоски (режим ПК).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Войдите в главное меню и отрегулируйте горизонтальное положение.</li></ul>
Экран слишком яркий или темный (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Отрегулируйте яркость или контрастность в главном меню.</li></ul>
Нет ответа от ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте, установлено ли разрешение экрана ПК на совместимое разрешение для телевизора.</li></ul>
Линии, появляющиеся при подключении устройства к порту RCA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Убедитесь, что вы используете кабель хорошего качества.</li></ul>
Проблемы не решены	<ul style="list-style-type: none"><li>- Отключите кабель питания и подождите 30 секунд, затем снова подключите к розетке. Если проблемы не устранены, не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li></ul>

Не оставляйте на телевизоре неподвижное изображение, будь то видео на паузе, экранное меню и т. д. в течение длительного периода времени, это может привести к повреждению дисплея и может вызвать резкое увеличение изображения.

## Пульт дистанционного управления

1. POWER: Кнопка включения телевизора/перехода в режим ожидания.
2. MUTE: Кнопка блокировки звука. Чтобы отключить блокировку, нажмите кнопку еще раз.
3. 0-9 : Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.
4. LIST: Нажмите, чтобы открыть список каналов.
5. ↳ Кнопка переключения между текущим телеканалом и предыдущим просматриваемым.
6. S.MODE: Кнопка выбора режима звука.
7. SLEEP: Кнопка установки времени выключения телевизора.
8. MTS: Кнопка для поиска режимов NICAM.
9. P.MODE: Кнопка выбора настройки режимов изображения.
10. MENU: Кнопка перехода в меню настроек телевизора.
11. SOURCE: Кнопка переключения между источниками сигнала.
12. ◀/▶/▼/▲/ Кнопки навигации по меню настроек.
13. ENTER: Кнопка ввода/подтверждения.
14. EXIT: Кнопка выхода из меню или подменю и отмена выполняемой функции.
15. DISPLAY: Кнопка для отображения информации об источнике и канале.
16. VOL +: Кнопка повышения уровня громкости.
17. REFRESH: Обновление страницы.
- HOLD: Вкл/Выкл. отображения текущей страницы.
18. VOL-: Кнопка понижения уровня громкости.
19. CAP: Сохранение текущего изображения на диск.
20. PLAY/PAUSE: нажмите PLAY / PAUSE в режиме USB, запустите/остановите воспроизведение в режиме USB.
- CANCEL/ОТМЕНА: 1.Если страница выбрана в режиме Текста, может потребоваться некоторое время, прежде чем она станет доступной, нажатие кнопки ОТМЕНА приведет к возврату в режим ТВ. Когда требуемая страница будет найдена, номер страницы появится в верхней части экрана, нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы вернуться в режим текста для просмотра страницы.
21. TV/RADIO: Кнопка для переключения между режимами ТВ и РАДИО.
22. STOP: нажмите для остановки просмотра в режиме USB.
- MIX: ТВ и TXT картинки смешиваются (прозрачный фон).
23. ЦВЕТНЫЕ кнопки для работы с телетекстом и меню.
24. CH+: Кнопка переключения каналов.
25. HOME: Кнопка для возврата на главную страницу.
26. CH-: Кнопка переключения каналов.
27. ASPECT: 1.Кнопка для выбора масштаба изображения. 2. Быстрая перемотка вперед в режиме PVR или МЕДИА.
28. MOUSE: включается/выключается режим мыши.
- SIZE/РАЗМЕР: Изменение размера дисплея в режиме телетекста.

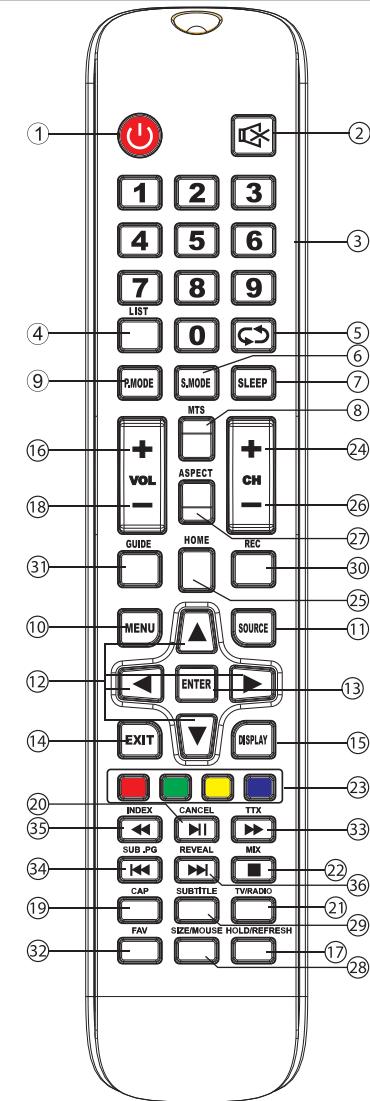

29. SUBTITLE: Кнопка для отображения субтитров в режиме USB.
30. REC: для запуска записи в режиме PVR.
31. GUIDE: Запускает EPG (Электронный программный гид).
32. FAV: Кнопка перемещения по списку избранных телеканалов.
33. FF: нажмите для быстрой перемотки вперед в режиме USB.
- TTX: включение и выключение телетекста.
34. PREV: нажмите для перехода назад в режиме USB
- SUB.PG: нажмите для доступа к подстранице.
35. FR: Нажмите для быстрой перемотки назад в режиме USB.
- INDEX: запрос номера страницы в режиме телетекста.
36. NEXT: нажмите, чтобы перейти вперед в режиме USB.
- REVEAL: выявить или скрыть скрытые слова.

## Пульт дистанционного управления

### Установка батареек в пульт дистанционного управления

Снимите крышку батарейного отсека на задней панели пульта ДУ, сдвинув крышку вниз. Поместите две батарейки AAA в отсек для батареек с правильным соблюдением полярности. Не следует устанавливать старые и новые батарейки или разные типы батареек. Закройте крышку батарейного отсека, подвинув ее вверх, пока не услышите щелчок.

### Использование пульта дистанционного управления

: Если не указано иное, пульт дистанционного управления может управлять всеми функциями телевизора. Всегда направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик дистанционного управления на передней панели телевизора.

**ВНИМАНИЕ:** Батарейки, установленные в пульте дистанционного управления, не должны подвергаться воздействию высоких температур, таких как солнечный свет, огонь и тому подобное.

## Технические характеристики

Модель	SW-LED43UA403	SW-LED50UA403	SW-LED55UA403
<b>Размер экрана</b>	43"(109cm)	50"(127cm)	55"(140cm)
<b>Разрешение экрана</b>	3840*2160	3840*2160	3840*2160
<b>Яркость</b>	250 кд/м <sup>2</sup>	250 кд/м <sup>2</sup>	250 кд/м <sup>2</sup>
<b>Контраст</b>	5000:1	5000:1	4500:1
<b>Соотношение сторон</b>	16:9	16:9	16:9
<b>Угол обзора, град.</b>	178/178	178/178	178/178
<b>Поддерживаемые системы цветности и звука</b>	DTV (цифровое телевидение): DVB - T/T2/C/S2  ATV (аналоговое телевидение): PAL - BG/DK/I, SECAM - BG/DK, NTSC-M	DTV (цифровое телевидение): DVB - T/T2/C/S2  ATV (аналоговое телевидение): PAL - BG/DK/I, SECAM - BG/DK, NTSC-M	DTV (цифровое телевидение): DVB - T/T2/C/S2  ATV (аналоговое телевидение): PAL - BG/DK/I, SECAM - BG/DK, NTSC-M
<b>Питание</b>	~100-240В 50Гц	~100-240В 50Гц	~100-240В 50Гц
<b>Габаритные размеры телевизора без подставки, мм</b>	970.1*563.9*91	1123.5*649*77.3	1239.5*716.5*81.7
<b>Габаритные размеры телевизора с подставкой, мм</b>	970.1*610.4*208.1	1123.5*704.3*231.1	1239.5*771.8*231.1
<b>Масса нетто без подставки, кг</b>	6.4	9.0	11.4
<b>Масса нетто с подставкой, кг</b>	6.5	9.1	11.5
<b>Мультимедийные форматы воспроизведения через USB</b>	Видео: MPEG1/2/4, H.264,H.265,WMV  Музыка: PCM, AAC, WMA,DRA  Фото: JPEG, BMP, PNG  Текст: TXT		

Примечание – Технические характеристики, а также дизайн корпуса (внешний вид) телевизора могут быть изменены предприятием-изготовителем без предварительного уведомления.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 °С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

## УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дисплеи телевизоров Starwind со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://starwind.com.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.

Правила перевозки отражены на упаковке товара.

Перемещение:

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуется два или три человека.
- При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Срок службы изделия 5 лет.

ТУ 26.40.20-010-33303135-2019

Изготовитель: ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 238151, РФ, Калининградская обл., г. Черняховск, 2-й Цветочный пер., д. 8А, корпус 1, офис 1, тел/факс: 8(40141)3-04-44  
e-mail: [info@nwtex.ru](mailto:info@nwtex.ru)

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ



Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

