STARWIND

Бритва роторная

SSH 1545

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1 – Защитная крышка
2 – Корпус прибора
3 – Кнопка Вкл/Выкл
4 – Индикатор зарядки
5 – Адаптер
6 – Разъем для зарядки
7 – Встроенный триммер
8 – Сеточная система бритья
9 – Кнопки отсоединения бритвенной насадки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не использовать вне помещений. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости.

Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства. Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия посторонних предметов и любых жидкостей.
Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.
Внимание! Содержите прибор сухим.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, для обеспечения лучших результатов пользования, в момент покупки и в процессе пользования, проверяйте аксессуары и упаковку продукта. Для уверенности в том, что электробритва и вилка сухие, никогда не пытайтесь промывать электробритву водой. В связи с тем, что внешняя фольга представляет собой сетку очень тонкого плетения, для предотвращения деформации и повреждения следует избегать избыточного нажимания, оберегать от воздействия твердых и острых предметов и ударов. В противном случае, фольга будет повреждена и будет вызывать раздражение кожи.

ЗАРЯДКА

Во время зарядки бритвы, выключатель электробритвы обязательно должен быть выключен.

Для зарядки подходит домашняя электросеть переменного тока со стандартным однофазным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
Присоедините штекер шнура питания к электробритве и включите вилку в розетку.
Загорится индикатор зарядки. Время для нормальной зарядки составляет не менее 8 часов. Продолжительность непрерывного бритья после полной зарядки батареи, составляет 40 минут.
Внимание! Бритва работает только от аккумулятора, невозможно использование бритвы вовремя зарядки!

БРИТЬЕ

Установите переключатель в положение ON.
Приложите сетчатую фольгу лезвий к коже и приступите к бритью начиная с круговых движений для захвата большего количества волосков.
После бритья, выключите электробритву и во избежание неожиданных травм, закройте бритвенную головку прозрачной защитной крышкой, которая идет в комплектации к прибору. Пожалуйста, имейте в виду, что может понадобиться некоторое время, прежде чем ваша кожа привыкнет к бритве, если ранее вы не пользовались прибором такого рода. По окончании работы переведите переключатель в положение OFF.

ТРИММЕР

Для использования триммера, для стрижки волос на висках, либо укорачивания бороды, необходимо переместить выключатель триммера вверх, после чего включить бритву при помощи соответствующей кнопки.
Поднесите триммер к коже в вертикальном положении.
Начните подравнивание необходимого участка аккуратными медленными движениями.

ЧИСТКА И УХОД

Производите чистку бреющего блока после каждого использования или после нескольких циклов использования бритвы.

Для очистки верхней части бритвенных принадлежностей, пользуйтесь щеткой, которая идет в комплекте с бритвой.

Выключите электробритву, переведя выключатель в положение «OFF».

На боковых гранях электробритвы расположены 2 кнопки, нажав на которые можно легко отсоединить насадку от корпуса бритвы и почистить устройство от накопившихся волос при помощи специальной щетки.

Установите бреющий блок на место, закройте его защитным колпачком и уберите бритву. Рекомендуется очищать бритвенные головки один раз в два месяца.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для продления срока службы электробритвы, пожалуйста, следите за тем, чтобы бритва не оставалась подключенной к зарядному устройству более чем на 24 часа.

Храните и пользуйтесь электробритвой при температуре от 5 до 35 ºС.

Во избежание неожиданных травм, храните бритву в футляре.

Сетчатая фольга очищается с помощью жидкости для растворения жира (например, спирта). После чистки, для смазки крышки необходимо капнуть одну каплю масла для швейных машин.

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ

Батарея должна быть вынута из прибора перед его утилизацией.

Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.

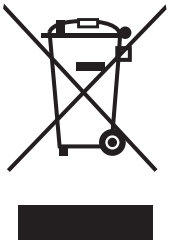

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бритва – 1 шт.
Адаптер – 1шт.
Щеточка для чистки – 1 шт.
Защитный колпачок – 1 шт.
Инструкция и гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание 220-240 В, ~50 Гц
Время зарядки аккумулятора: 8 часов
Время работы от аккумулятора 40 минут
Система бритья: сеточная
Способ бритья: сухое

Изготовитель:
Nippon Klick Systems LLP
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

Произведено в Китае

Дата изготовления: 10.2020

Импортер в РФ:
ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401